


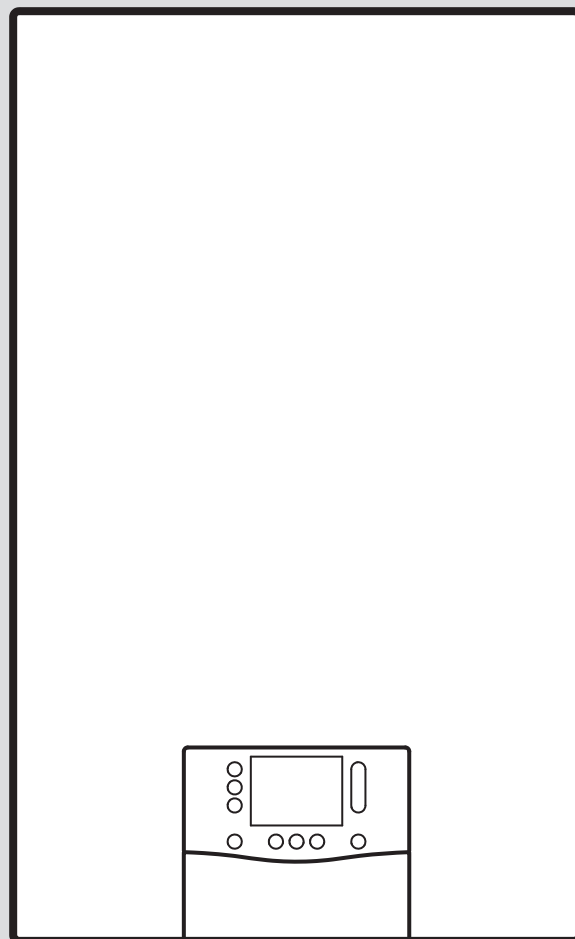

ecoTEC plus

VUI..



Návod k instalaci a údržbě

Obsah

1	Bezpečnost	4	7	Uvedení do provozu	19
1.1	Použití v souladu s určením	4	7.1	Kontrola a úprava topné/plnicí a doplňovací vody	19
1.2	Kvalifikace.....	4	7.2	Napouštění a odvzdušnění topného systému bez proudu.....	20
1.3	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	4	7.3	Deaktivace pohotovostního režimu	20
1.4	Předpisy (směrnice, zákony, vyhlášky a normy).....	6	7.4	Procházení průvodce instalací	20
2	Pokyny k dokumentaci	7	7.5	Testovací programy a test pohonů	20
3	Popis výrobku	7	7.6	Zajištění přípustného tlaku v systému	20
3.1	Technologie Sitherm Pro™	7	7.7	Napouštění a odvzdušnění topného systému	20
3.2	Ukazatel spotřeby energie, energetických zisků a efektivity.....	7	7.8	Odvzdušnění výrobku.....	21
3.3	Konstrukce výrobku	8	7.9	Napouštění a odvzdušnění systému teplé vody	21
3.4	Konstrukce hydraulického bloku výrobku	8	7.10	Napouštění sifonu kondenzátu	21
3.5	Konstrukce vrstveného zásobníku výrobku	8	7.11	Kontrola nastavení plynu	21
3.6	Sériové číslo	9	7.12	Kontrola topného režimu	24
3.7	Typový štítek.....	9	7.13	Odvápnění vody.....	24
3.8	Označení CE	9	7.14	Kontrola ohřevu teplé vody	24
4	Montáž	9	7.15	Kontrola těsnosti.....	24
4.1	Kontrola rozsahu dodávky	9	7.16	Změna výrobku na jinou skupinu plynů	24
4.2	Minimální vzdálenosti	10	7.17	Přizpůsobení maximální délce přívodu vzduchu a odvodu spalin	25
4.3	Rozměry výrobku.....	10	8	Přizpůsobení systému	25
4.4	Použití montážní šablony	11	8.1	Nastavení parametrů	25
4.5	Zavěšení výrobku	11	8.2	Aktivace přídavné komponenty multifunkčního modulu	25
5	Instalace	11	8.3	Přizpůsobení nastavení pro topení	26
5.1	Předpoklady.....	12	8.4	Přizpůsobení nastavení pro teplou vodu	29
5.2	Instalace trubky pro vedení plynu.....	12	9	Předání provozovateli	29
5.3	Instalace trubek pro studenou/teplou vodu.....	12	10	Inspekce a údržba	29
5.4	Instalace trubky výstupu do topení/vstupu z topení	12	10.1	Používejte originální těsnění	29
5.5	Připojení odtokové hadice systémového oddělení	13	10.2	Interval údržby	29
5.6	Připojení hadice pro odvod kondenzátu	13	10.3	Test pohonů.....	29
5.7	Montáž odtokové trubky na pojistném ventilu topení.....	13	10.4	Demontáž/montáž kompaktního topného modulu	30
5.8	Připojení pružné hadice k pojistnému ventilu vrstveného zásobníku.....	13	10.5	Čištění/kontrola součástí	31
5.9	Systém přívodu vzduchu a odvodu spalin	14	10.6	Vypouštění výrobku	33
5.10	Elektrická instalace	14	10.7	Ukončení kontrolních a údržbových prací	33
6	Ovládání	18	11	Odstranění poruch	34
6.1	Koncepce ovládání	18	11.1	Kontrola přehledu údajů	34
6.2	Vyvolání úrovně pro instalatéry	18	11.2	Servisní hlášení	34
6.3	Vyvolání/nastavení diagnostických kódů.....	18	11.3	Chybová hlášení	34
6.4	Provedení testovacího programu	18	11.4	Hlášení nouzového provozu	34
6.5	Provedení testu aktorů.....	18	11.5	Odblokování výrobku	34
6.6	Vyvolání přehledu dat.....	18	11.6	Vrácení parametrů na nastavení z výroby.....	34
6.7	Vyvolání stavových kódů	18	11.7	Výměna vadných součástí.....	35
6.8	Opuštění úrovně menu	18	12	Odstavení z provozu	43
6.9	Provedení kominického režimu (analýza spalování)	18	12.1	Dočasné odstavení z provozu	43
			12.2	Definitivní odstavení z provozu.....	43
			13	Likvidace obalu	43
			14	Servis	43
			Příloha	44	
			A	Úroveň pro instalatéry	44
			B	Diagnostické kódy	46
			C	Stavové kódy	53

D	Chybové kódy	54
E	Testovací programy	69
F	Test pohonů	70
G	Kódy údržby	70
H	Vratné kódy nouzového provozu	70
I	Nevratné kódy nouzového provozu	71
J	Schéma zapojení	73
K	Kontrola a údržba.....	75
L	Technické údaje	76
Rejstřík		79



1 Bezpečnost

1.1 Použití v souladu s určením

Výrobek je určen jako zdroj tepla pro uza-
vřené systémy topení a ohřev teplé vody.

Jakékoliv zneužití či nedovolené použití je
zakázáno.

Použití v souladu s určením zahrnuje dále:

- instalaci a provoz výrobku pouze společně
s příslušenstvím pro potrubí na přívod
vzduchu a odvod spalín, které je uvedeno
v rovněž platných podkladech a odpovídá
konstrukci zařízení
- používání výrobku při dodržování přílože-
ných návodů k obsluze, instalaci a údržbě
výrobku a všech dalších součástí systému
- instalaci a montáž v souladu se schvále-
ním výrobků a systému
- instalaci výrobku pro vícenásobné obsa-
zení v přetlakovém provozu nebo kaská-
dách, za použití potřebné sady pro pře-
stavbu (trubka k nasávání vzduchu s inte-
grovanou zpětnou klapkou a senzor hmot-
nostního průtoku vzduchu)
- dodržování všech podmínek prohlídek
a údržby uvedených v návodech
- instalace při dodržování IP kódu

Za použití v rozporu s určením je považo-
váno:

- použití výrobku ve vozidlech, jako např.
mobilheimy nebo obytné vozy. Za vozidla
se nepovažují takové jednotky, které jsou
trvale a pevně instalovány (tzv. pevná in-
stalace).
- použití výrobku pro vícenásobné obsazení
v přetlakovém provozu nebo kaskády, po-
kud výrobek není schválený pro vícená-
sobné obsazení v přetlakovém provozu
nebo kaskády
- použití výrobku pro vícenásobné obsa-
zení v podtlakovém provozu (druhy zaří-
zení B33 a C43) se sadou pro přestavbu
pro přetlakový provoz (trubka k nasávání
vzduchu s integrovanou zpětnou klapkou a
senzor hmotnostního průtoku vzduchu)
- každé bezprostřední komerční nebo prů-
myslové využití
- každé jiné použití, než které je popsáno
v tomto návodu a každé použití, které pře-
kračuje to, co je zde popsáno

1.2 Kvalifikace

Pro zde popsané práce je nutné ukončené
odborné vzdělání. Instalátor musí prokaza-
telně disponovat všemi znalostmi, schop-
nostmi a dovednostmi, které jsou nutné pro
provádění níže uvedených prací.

Následující práce smějí provádět pouze in-
stalatéři, kteří mají dostatečnou kvalifikaci:

- Montáž
- Demontáž
- Instalace
- Uvedení do provozu
- Inspekce a údržba
- Oprava
- Odstavení z provozu
- ▶ Postupujte podle aktuálního stavu tech-
niky.
- ▶ Používejte speciální nářadí.

Osoby s nedostatečnou kvalifikací nesmí
v žádném případě provádět výše uvedené
práce.

Tento výrobek nesmějí obsluhovat děti do 8
let a osoby s omezenými fyzickými, smys-
lovými či psychickými schopnostmi a dále
osoby, které nemají s obsluhou takového vý-
robku zkušenosti, nejsou-li pod dohledem
nebo nebyly zaškoleny v bezpečné obsluze
výrobku a jsou si vědomy souvisejících ne-
bezpečí. Děti si nesmějí s výrobkem hrát.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí pro-
vádět děti, nejsou-li pod dohledem.

1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Následující kapitoly zprostředkují důležité
bezpečnostní informace. Seznámení se s tě-
mito informacemi a jejich dodržování je zá-
sadní pro odvrácení nebezpečí života, nebez-
pečí zranění, věcných škod nebo škod na ži-
votním prostředí.

1.3.1 Plyn

Při zápachu plynu:

- ▶ Vyhýbejte se prostorům se zápachem
plynu.
- ▶ Pokud možno úplně otevřete dveře a okna
a zajistíte průvan.
- ▶ Zabraňte přítomnosti otevřeného plamene
(např. zapalovač, zápalky).
- ▶ Nekuřte.





- ▶ Nepoužívejte žádné elektrické vypínače, síťové zástrčky, zvonky, telefony a jiná domovní hovorová zařízení.
- ▶ Uzavřete hlavní uzávěr plynu.
- ▶ Pokud možno uzavřete plynový kohout výrobku.
- ▶ Voláním nebo klepáním varujte obyvatele domu.
- ▶ Opusťte okamžitě budovu a zabraňte vstupu třetích osob.
- ▶ Z prostoru mimo budovu informujte policii, hasiče a pohotovostní službu plynáren.

1.3.2 Zkapalněný plyn

U vícenásobně obsazených systémů přívodu vzduchu / odvodu spalin vzniká nebezpečí, že se zkapalněný plyn nahromadí v dolní části na zemi.

Je-li výrobek instalován pod úrovní terénu, může se při netěsnostech zkapalněný plyn hromadit.

Aby se zabránilo výbuchu a ohni:

- ▶ Zdroj tepla ve vícenásobně obsazeném systému přívodu vzduchu / odvodu spalin v přetlaku neprovozujte se zkapalněným plynem.
- ▶ Zajistěte, aby zkapalněný plyn v žádném případě nemohl unikat z výrobku a plynového rozvodu.

Aby se zabránilo problémům se zapalováním při špatně odvětrané nádrži na kapalný plyn:

- ▶ Před instalací výrobku se přesvědčte, že je nádrž na kapalný plyn dobře odvětraná.
- ▶ V případě potřeby se obraťte na firmu, která nádrž plnila, nebo na dodavatele zkapalněného plynu.

1.3.3 Spaliny

Spaliny mohou způsobit otravu, horké spaliny i popáleniny. Proto nesmí spaliny v žádném případě vystupovat nekontrolovaně.

Při zápachu spalin v budovách:

- ▶ Otevřete úplně všechny přístupné dveře a okna a zajistěte dostatečné větrání.
- ▶ Vypněte výrobek.
- ▶ Zkontrolujte odvod spalin ve výrobku a vedení spalin.

Pro zabránění úniku spalin:



- ▶ Provozujte výrobek pouze s úplně namontovaným potrubím na přívod vzduchu a odvod spalin.
- ▶ S výjimkou krátkodobého spuštění pro kontrolní účely provozujte výrobek pouze s namontovaným a uzavřeným předním krytem.
- ▶ Zajistěte, aby byl sifon kondenzátu pro provoz výrobku vždy naplněný.
 - Blokovací výška hladiny u zařízení se sifonem na kondenzát (cizí příslušenství): ≥ 200 mm

Aby se těsnění nepoškodila:

- ▶ Pro usnadnění montáže používejte místo tuků výhradně vodu nebo běžné tekuté mýdlo.

1.3.4 Přívod vzduchu

Nevhodný nebo nedostatečný spalovací a okolní vzduch může způsobit věcné škody, ale také situace, které ohrožují život.

Aby byl při provozu závislým na vzduchu v místnosti dostatečný přívod spalovacího vzduchu:

- ▶ Zajistěte trvalý a dostatečný přívod vzduchu bez překážek k místu instalace výrobku podle stanovených požadavků na větrání. To platí zejména při obložení ve skříňovém provedení.

Aby se zabránilo korozi na výrobku a v odvodu spalin:

- ▶ Zajistěte, aby přívod spalovacího vzduchu nikdy neobsahoval spreje, rozpouštědla, čisticí prostředky obsahující chlór, barvy, lepidla, sloučeniny čpavku, prach apod.
- ▶ Zajistěte, aby se na místě instalace neskladovaly žádné chemické látky.
- ▶ Chcete-li výrobek instalovat v kadeřnických salónech, natěračských či truhlářských dílnách, čisticích provozech apod., zvolte samostatný instalační prostor, kde vzduch v místnosti technicky neobsahuje žádné chemické látky.
- ▶ Zajistěte, aby spalovací vzduch nebyl přiváděn přes komíny, které byly dříve používány pro provoz s olejovými kotli k vytápění nebo s jinými kotli, které mohly zanést komín sazemi.



1.3.5 Přívod vzduchu a odvod spalin

Generátory tepla mají systémovou certifikaci společně s originálním vedením vzduchu a spalin.

- Používejte pouze originální vedení vzduchu a spalin od výrobce.

1.3.6 Elektřina

Síťové připojovací svorky L a N jsou pod proudem!

Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, před prací na výrobku postupujte následovně:

- Vypněte výrobek odpojením všech pólů zdrojů proudu (elektrické odpojovací zařízení se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm, např. pojistka nebo výkonový spínač) nebo vytáhněte síťovou zástrčku (pokud je k dispozici).
- Zajistěte výrobek před opětovným zapnutím.
- Vyčkejte nejméně 3 minuty, až se vybijí kondenzátory.
- Zkontrolujte nepřítomnost napětí.

1.3.7 Hmotnost

Aby se zabránilo zraněním při přepravě:

- Výrobek přepravujte minimálně ve dvou osobách.

Aby se zabránilo věcným škodám na vlnité plynové trubce:

- Kompaktní topný modul nikdy nezavěšujte za vlnitou plynovou trubku.

1.3.8 Výbušné a hořlavé látky

Aby se zabránilo výbuchu a ohni:

- Nepoužívejte výrobek v prostorech s výbušnými nebo hořlavými látkami (např. benzín, papír, barvy).

1.3.9 Vysoké teploty

Aby se zabránilo popáleninám:

- Na součástech pracujte, až vychladnou.

Aby se zabránilo věcným škodám přenosem tepla:

- Na přípojkách letujte pouze v případě, že ještě nejsou spojeny s kohouty pro údržbu.

1.3.10 Topná voda

Jak nevhodná topná voda, tak vzduch v topné vodě, mohou způsobit věcné škody na výrobku a na okruhu zdroje tepla.

- Zkontrolujte kvalitu topné vody. (→ Kapitola 7.1)
- Používáte-li v topném systému plastové trubky, které nejsou těsné proti difuzi, zajistěte, aby se do okruhu zdroje tepla nedostal vzduch.

1.3.11 Neutralizační zařízení

Aby se zabránilo znečištění odpadních vod:

- Zkontrolujte, zda je podle vnitrostátních předpisů potřeba instalovat neutralizaci.
- Dodržujte místní předpisy pro neutralizaci kondenzátu.

1.3.12 Mráz

Aby se zabránilo věcným škodám:

- Neinstalujte výrobek v prostorech ohrožených mrazem.

1.3.13 Bezpečnostní zařízení

- Instalujte nezbytná bezpečnostní zařízení.

1.4 Předpisy (směrnice, zákony, vyhlášky a normy)

- Dodržujte vnitrostátní předpisy, normy, směrnice, nařízení a zákony.



2 Pokyny k dokumentaci

- ▶ Bezpodmínečně dodržujte všechny návody k obsluze a instalaci, které jsou připojeny ke komponentám zařízení.
- ▶ Tento návod a veškerou platnou dokumentaci předejte provozovateli zařízení.

Tento návod platí výhradně pro tyto výrobky:

Výrobek – číslo zboží

VUI 26CS/1-5 (N-INT2)	– 0010025183 – 0010043971
VUI 32CS/1-5 (N-INT2)	– 0010025178 – 0010043970

Následující výrobky je možné přestavit na provoz se zkapalněným plynem:

Výrobek – číslo zboží

VUI 26CS/1-5 (N-INT2)	– 0010025183 – 0010043971
VUI 32CS/1-5 (N-INT2)	– 0010025178 – 0010043970



Pokyn

Když se výrobek přestaví na vícenásobné obsazení v přetlakovém provozu nebo kaskádách, za použití potřebné sady pro přestavbu (trubka k nasávání vzduchu s integrovanou zpětnou klapkou a senzor hmotnostního průtoku vzduchu), není pak už přípustná přestavba zpět.



Pokyn

Po přestavbě na vícenásobné obsazení se smí tyto výrobky používat už jen se zemním plynem (ne se zkapalněným plynem!)

Následující výrobky je možné přestavit na vícenásobné obsazení v přetlakovém provozu nebo kaskády za použití potřebné sady pro přestavbu (trubka k nasávání vzduchu se zpětnou klapkou a hmotnostní průtok vzduchu):

Výrobek – číslo zboží

VUI 26CS/1-5 (N-INT2)	– 0010043971
VUI 32CS/1-5 (N-INT2)	– 0010043970

Tento návod k obsluze platí výhradně pro:

- Česká republika

3 Popis výrobku

3.1 Technologie Sitherm Pro™

Inteligentní regulace spalování založená na adaptivní optimalizaci spalování Siemens Sitherm Pro™.

Tím se stává zbytečným nastavení poměru plynu a vzduchu (obsah O₂ nebo obsah CO₂) ve skupině plynů a nelze jej již provést. Dodržujte ale nutná opatření při změně skupiny plynů, např. ze zemního plynu na zkapalněný plyn nebo naopak, pokud je změna u vašeho zařízení povolena.

3.2 Ukazatel spotřeby energie, energetických zisků a efektivit



Pokyn

Při výměně desky s plošnými spoji se všechny hodnoty doposud zaznamenané ve výrobku a v systémovém regulátoru resetují.

Výrobek, systémový regulátor a aplikace zobrazují přibližné hodnoty k spotřebě energie, energetickému zisku a efektivitě, které jsou vypočítané na základě výpočetních algoritmů.

Hodnoty zobrazené v aplikaci se mohou na základě časově posunutých intervalů přenosu lišit od ostatních možností zobrazení.

Zjištěné hodnoty závisí na:

- instalaci a systému topného systému
- chování uživatele
- povětrnostních vlivech v příslušném ročním období
- různých tolerancích interních komponent zařízení


Hodnoty lze odečítat v následujících časových formátech:

- Dnes
- Zítra
- Poslední měsíc
- Poslední rok
- celkem

Zaznamenávání hodnot se vztahuje pouze k výrobku ve stavu při dodání z výroby. Doplněné příslušenství, i když je nainstalované na výrobku, a případné další komponenty v systému vytápění a ostatní externí spotřebiče nejsou součástí zaznamenaných údajů.


Mezi zjištěnými hodnotami a skutečnými hodnotami mohou být značné odchylky. Zjištěné hodnoty proto nejsou mj. vhodné pro vytváření nebo porovnávání vyúčtování energií.

3.3 Konstrukce výrobku

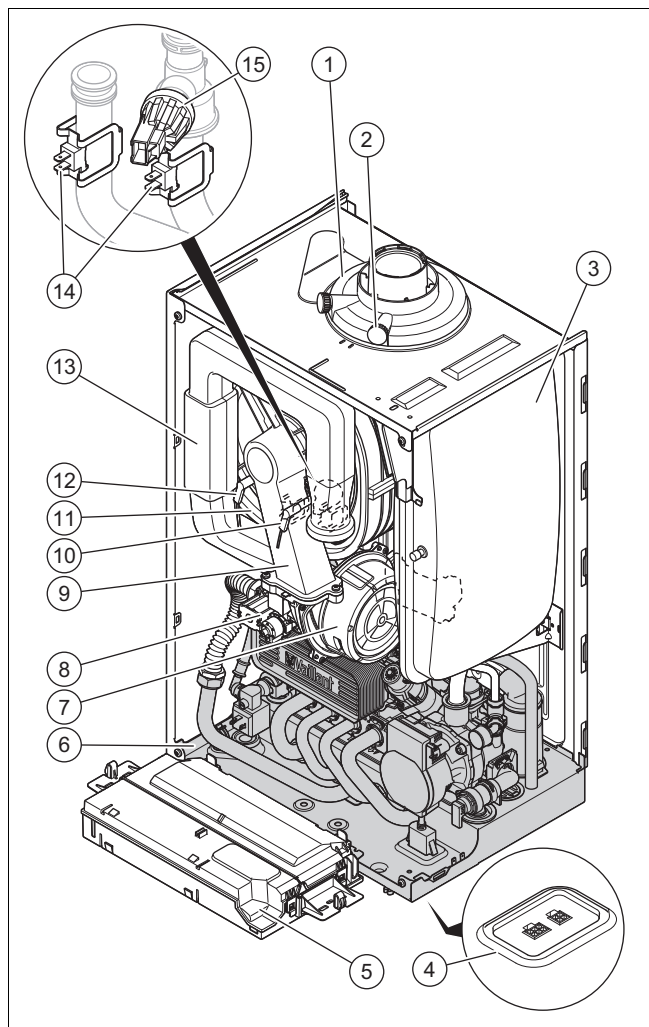


- | | | | |
|---|--|----|------------------------|
| 1 | Přípojka přívodu vzduchu a odvodu spalin | 8 | Plynová armatura |
| 2 | Měřicí hrdlo odvodu spalin | 9 | Kompaktní topný modul |
| 3 | Expanzní nádoba | 10 | Regulační elektroda |
| 4 | Zasouvací patice | 11 | Výměník tepla |
| 5 | Spínací skříňka | 12 | Zapalovací elektroda |
| 6 | Hydraulický blok | 13 | Trubka přívodu vzduchu |
| 7 | Ventilátor | 14 | Teplotní čidlo |
| | | 15 | Snímač tlaku vody |

3.4 Konstrukce hydraulického bloku výrobku

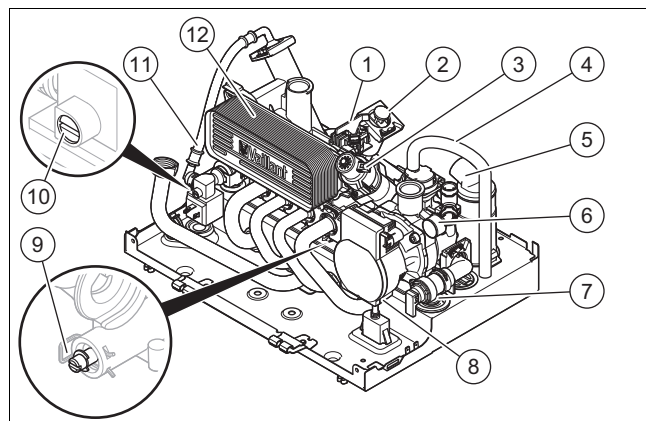

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Záslepka
Hydraulický blok bez
snímače oběžného kola
(→ struktura vrstveného
zásobníku) | 5 | Sifon kondenzátu |
| 2 | Sítka na vstupu studené
vody
Hydraulický blok bez
omezení průtoku | 6 | Manometr |
| 3 | Trojcestný přepínací
ventil | 7 | Pojistný ventil |
| 4 | Odvzdušňovací hadice | 8 | Vysoce výkonné čerpa-
dlo |
| | | 9 | Přepouštěcí ventil |
| | | 10 | Nastavovací šroub
napouštěcího zařízení |
| | | 11 | Automatické napouštěcí
zařízení |
| | | 12 | Sekundární výměník
tepla |

3.5 Konstrukce vrstveného zásobníku výrobku

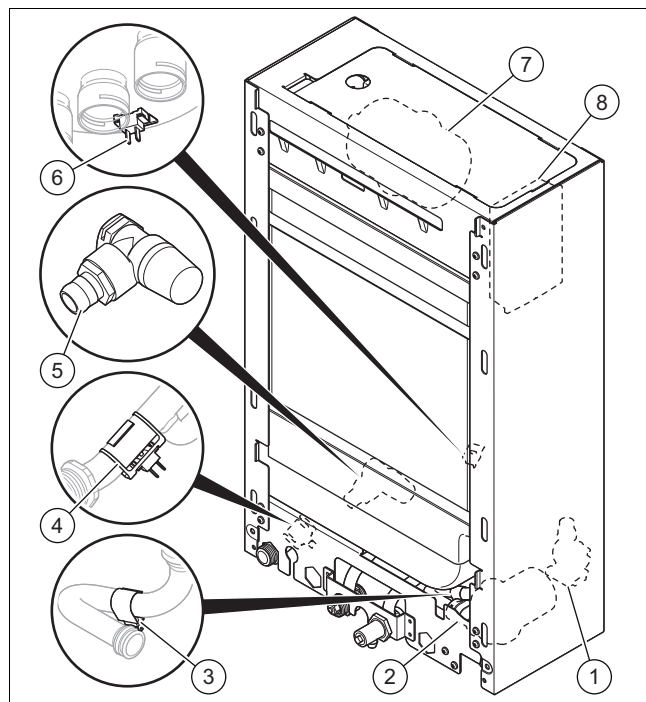

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nabíjecí čerpadlo | 5 | Pojistný ventil |
| 2 | Čidlo s oběžným kolem | 6 | Senzor teploty zásob-
níku teplé vody |
| 3 | Teplotní senzor na
výtoku zásobníku teplé
vody | 7 | Expanzní nádoba |
| 4 | Teplotní senzor na
přítoku zásobníku teplé
vody | 8 | Deska plošných spojů
bivalentní zásobník |

3.6 Sériové číslo

Sériové číslo je uvedeno na spodní straně předního krytu a na typovém štítku.

3.7 Typový štítek

Typový štítek je z výroby na horní straně zařízení a na zadní straně spínací skříňky. Údaje, které zde nejsou uvedeny, najdete ve speciálních kapitolách.

Údaj	Význam
	Přečtěte si návod!
VCI, VUI, VMI, VHR I	výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody
10 - 36	Jmenovitý tepelný výkon
C	Kondenzační kotel
S	Výměník tepla z nerezové oceli
/1	Generace výrobku
-5	Vybavení výrobku
N, E	Skupina plynů
Rx	Revize výrobku R1: - Výrobek je možné provozovat také s druhem plynu zkvalifikovaný plyn, pokud je pro něj váš výrobek schválený, ale nikoli ve vícenásobném obsazení v přetlakovém provozu nebo kaskádě. R2: - Výrobek lze používat pouze se zemním plynem. - Výrobek lze používat pro vícenásobné obsazení v přetlakovém provozu nebo kaskády za použití potřebné sady pro přestavbu (trubka k nasávání vzduchu se zpětnou klapkou a senzor hmotnostního průtoku). R3: - Výrobek lze používat v systémech přívodu vzduchu a odvodu spalin s jednoduchým obsazením se zemním a zkvalifikovaným plynem. - Výrobek lze používat pro vícenásobné obsazení v přetlakovém provozu nebo kaskády za použití potřebné sady pro přestavbu (trubka k nasávání vzduchu se zpětnou klapkou a senzor hmotnostního průtoku) pouze se zemním plynem.
Např. AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, NL, NO, PL	Cílový trh
ecoTEC plus	Marketingový název
Např. I2N, 2N, I2ELw, I2H, G20 – 20 mbar (2,0 kPa) Např. I3P, G31 – 50 mbar (5,0 kPa)	Skupina plynů z výroby a tlak připojení plynu
Kat.	Kategorie plynového kotle
Type	Zařízení typu
PMS	Povolený provozní tlak topný provoz
Pnw	Maximální výstupní výkon

Údaj	Význam
PMW	Povolený provozní tlak ohřev teplé vody
D	Specifický průtok teplá voda
DSN	Kód zařízení
NOx-class	Třída NOx (produkce oxidu dusnatého)
T _{max}	Maximální výstupní teplota
V	Sítové napětí
Hz	Kmitočet sítě
W	Maximální elektrický příkon
IP	Krytí
	Topný režim
	Ohřev teplé vody
P _n	Rozsah jmenovitého tepelného výkonu (80/60 °C)
P _{nc}	Rozsah jmenovitého tepelného výkonu kondenzační (50/30 °C)
Q _n	Rozsah tepelného zatížení
Q _{nw}	Rozsah tepelného zatížení ohřev teplé vody
	Čárový kód se sériovým číslem 3. až 6. číslice = datum výroby (rok/týden) 7. až 16. číslice = číslo výrobku

3.8 Označení CE



Označením CE se dokládá, že výrobky podle prohlášení o shodě splňují základní požadavky příslušných směrnic.

Prohlášení o shodě je k nahlédnutí u výrobce.

4 Montáž


4.1 Kontrola rozsahu dodávky

► Zkontrolujte úplnost a neporušenost dodávky.

Počet	Označení
1	Kondenzační kotel
1	Vrstvený zásobník actoSTOR
1	Nástěnná montážní sada:
1	- Držák kotle
1	- Sáček s drobnými součástmi
1	Montážní sada vrstveného zásobníku s tímto obsahem:
2	- Propojovací trubka (vstupní a výstupní potrubí)
1	- Propojovací trubka vrstveného zásobníku vstupní
1	- Propojovací trubka vrstveného zásobníku výstupní
1	- Odtoková hadice pojistný ventil vrstvený zásobník
1	- Sáček s drobnými součástmi
1	Montážní sada zdroje tepla s tímto obsahem:


Počet	Označení
1	– Sáček s odtokovou trubicou a šroubením pro pojistný ventil
2	Sáček s drobnými součástmi
1	Montážní šablona
1	Hadice pro odvod kondenzátu s větracím otvorem, příslušenství
1	Příslušná dokumentace

4.2 Minimální vzdálenosti

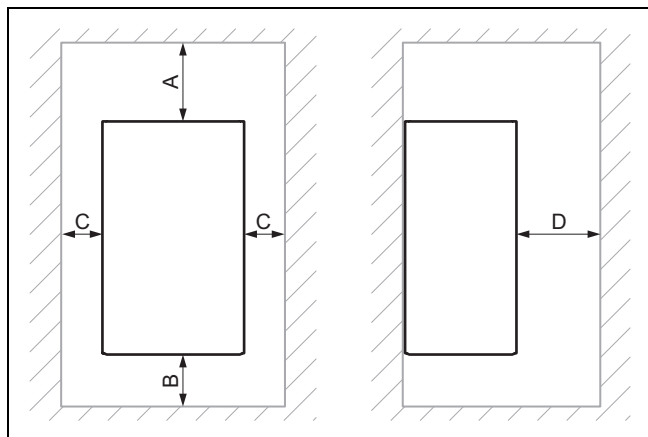

	Minimální vzdálenost
A	Potrubí na přívod vzduchu a odvod spalin ø 60/100 mm: 165 nebo 248 mm viz montážní kolejnice Přívod vzduchu a odvod spalin ø 80/80 mm: 220 mm Přívod vzduchu a odvod spalin ø 80/125 mm: 276 mm
B	180 mm
C	5 mm
D	500 mm


4.3 Rozměry výrobku

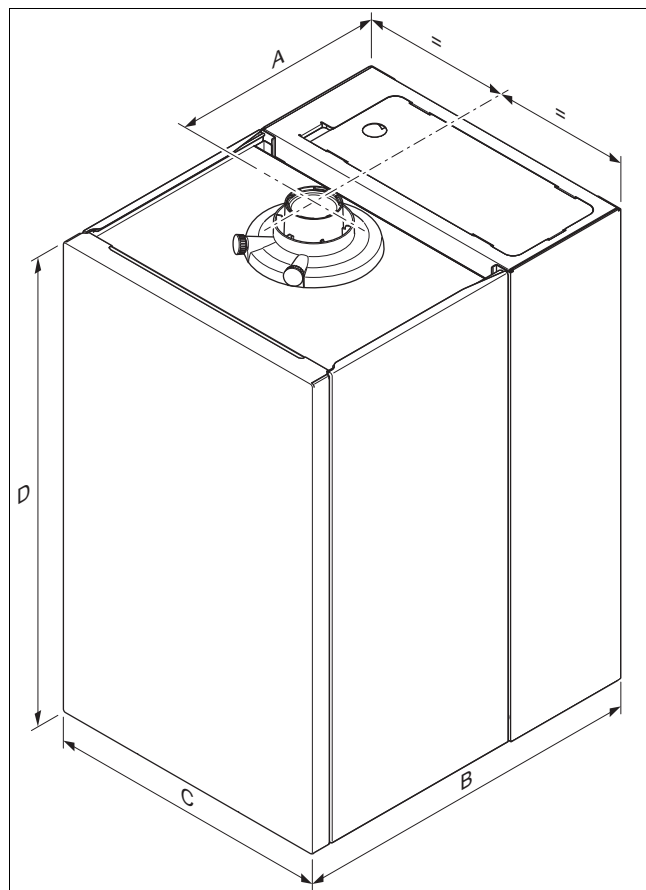

Rozměry

	A	B	C	D
VUI 26	323 mm	546 mm	440 mm	720 mm
VUI 32	323 mm	546 mm	440 mm	720 mm

Platnost: výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody

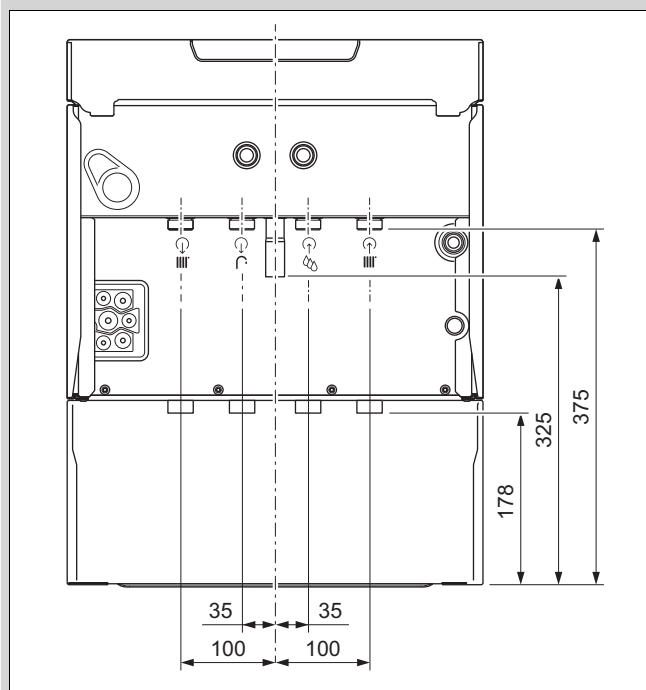

4.4 Použití montážní šablony

- Použijte montážní šablonu pro stanovení poloh vrtaných otvorů, proražení stěn a pro odečtení všech nutných vzdáleností.

4.5 Zavěšení výrobku


1. Zajistěte dostatečnou nosnost stěny nebo závěsného zařízení, např. samostatný stojan.
2. Upevněte držák zařízení schváleným upevňovacím materiálem.




Pokyn

Používejte vhodný upevňovací materiál podle provedení stěny na místě stavby pro nosnost 100 kg.

Příložený upevňovací materiál je vhodný výhradně pro stěny z betonu a plných tvárnic.

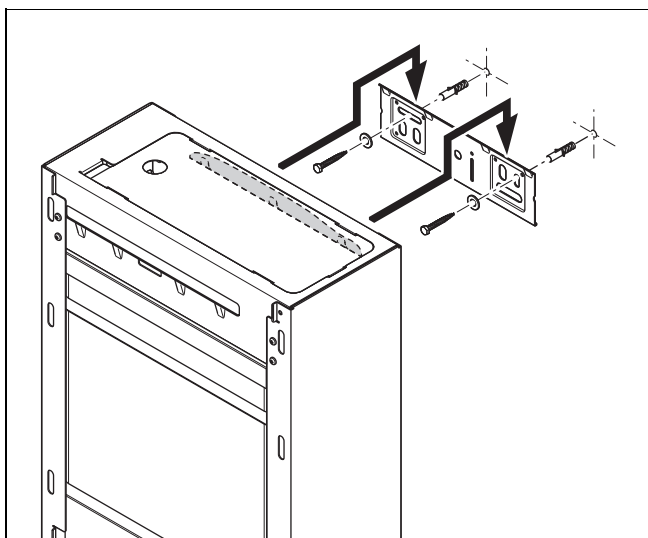

3. Zavěste vrstvený zásobník produktu do držáku zařízení.

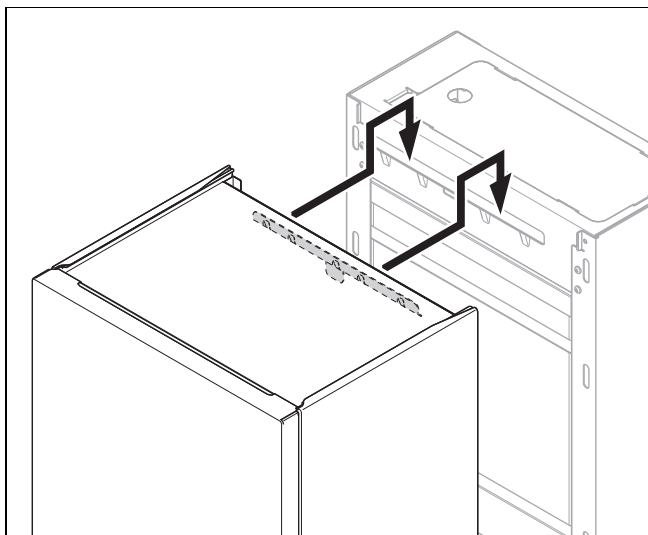

4. Zavěste produkt na držák vrstveného zásobníku.

5 Instalace



Nebezpečí!

Nebezpečí opaření a/nebo nebezpečí věcných škod v důsledku neodborné instalace a unikající vody!

Mechanické napětí v připojovací trubce může způsobit netěsnosti.

- Namontujte připojovací vedení bez napětí.



Pozor!

Riziko věcných škod způsobených zkouškou těsnosti plynu!

Zkoušky těsnosti plynu mohou při zkušebním tlaku > 11 kPa (110 mbar) způsobit škody na plynové armatuře.

- Přivádíte-li při zkouškách těsnosti plynu ve výrobku tlak i do plynového rozvodu a plynové armatury, používejte max. zkušební tlak 11 kPa (110 mbar).
- Nemůžete-li zkušební tlak omezit na 11 kPa (110 mbar), zavřete před zkouškou těsnosti plynu uzavírací kohout instalovaný před výrobkem.
- Zavřete-li při zkouškách těsnosti plynu uzavírací kohout instalovaný před výrobkem, pak před jeho otevřením uvolněte tlak v plynovém rozvodu.



Pozor!

Riziko věcných škod při změnách již připojených trubek!

- Připojovací trubky formujte pouze v případě, že ještě nejsou připojeny k výrobku.



Pozor!

Riziko věcných škod nečistotami v potrubí!

Zbytky po svařování, zbytky těsnění, nečistoty nebo jiné pozůstatky v potrubí mohou výrobek poškodit.

- Před instalací výrobku topný systém důkladně propláchněte.

5.1 Předpoklady

5.1.1 Použití správné skupiny plynů

Nesprávná skupina plynů může způsobit vypnutí výrobku v důsledku závady. Ve výrobku mohou vznikat zvuky při zapalování a spalování.

- Používejte výhradně skupiny plynů uvedené na typovém štítku.

5.1.2 Pokyny pro skupinu plynů

Výrobek je ve stavu při dodání přednastaven pro provoz se skupinou plynů, která je uvedena na typovém štítku.

Chcete-li provozovat výrobek s jinou než přednastavenou skupinou plynů, nastavte výrobek odpovídajícím způsobem.

Řiďte se přitom těmito pokyny. (→ Kapitola 7.16)

5.1.3 Základní práce pro instalaci


1. Instalujte plynový uzavírací kohout na přívodu plynu.
2. Přesvědčte se, že je příslušný plynoměr vhodný pro požadovaný průtok plynu.
3. Podle schválených technických předpisů vypočítejte, jestli kapacita namontované expanzní nádoby postačuje pro objem soustavy.

Výsledek:

Kapacita je nedostatečná

- Co nejbližše k výrobku instalujte přídatnou expanzní nádobu.
4. Namontujte odtokovou výlevku se sifonem pro odtok kondenzátu a odfukovací trubku pojistného ventilu. Odtokové potrubí instalujte co nejkratší a s průběžným spádem k odtokové výlevce.
 5. Volné trubky vystavené působení prostředí izolujte pro ochranu před mrazem vhodným izolačním materiálem.
 6. Před instalací všechna přívodní vedení důkladně propláchněte.
 7. Instalujte napouštěcí zařízení mezi potrubí studené vody a výstupem do topení.



5.2 Instalace trubky pro vedení plynu

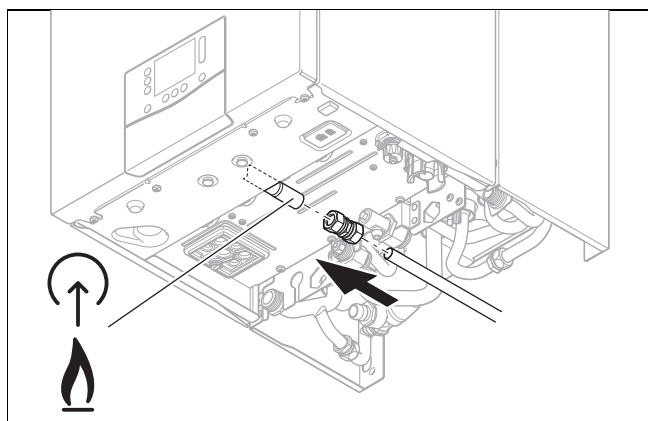

1. K plynové přípojce připojte bez pnutí plynovou trubku.
2. Před uvedením do provozu plynovou trubku odvzdušněte.
3. Zkontrolujte těsnost celé plynové trubky.


5.3 Instalace trubek pro studenou/teplou vodu


Připravenost: výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody

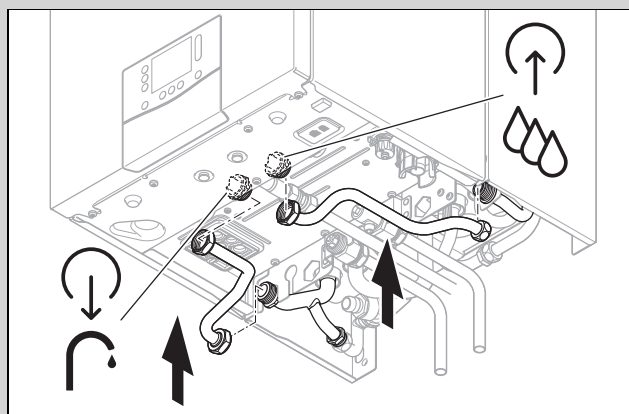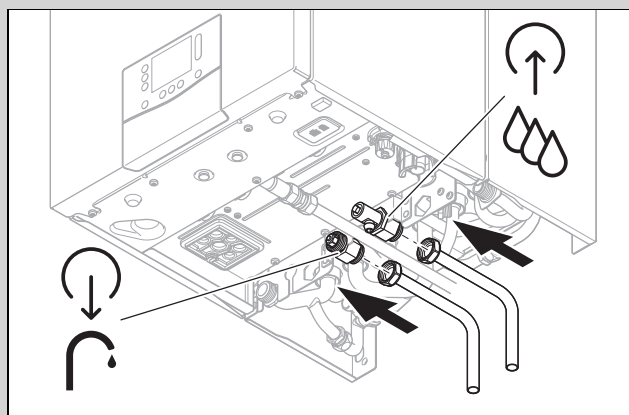

1. Instalujte trubky pro studenou/teplou vodu v souladu s normou.


5.4 Instalace trubky výstupu do topení/vstupu z topení

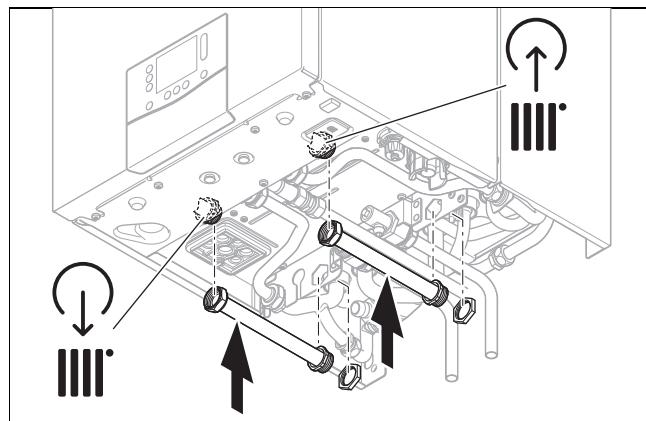

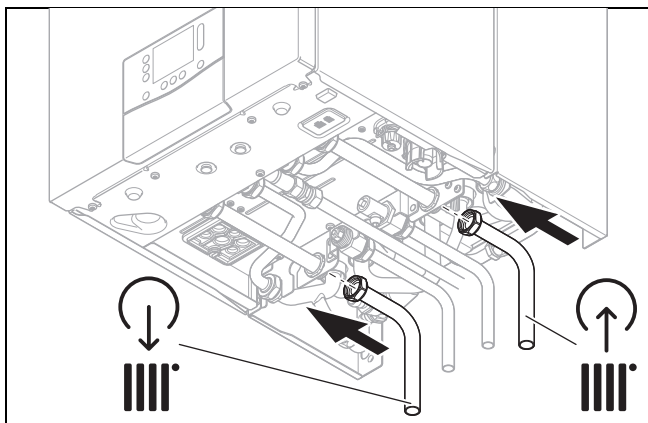

1. V souladu s normami instalujte trubku pro výstup do topení a vstup z topení.

5.5 Připojení odtokové hadice systémového oddělení

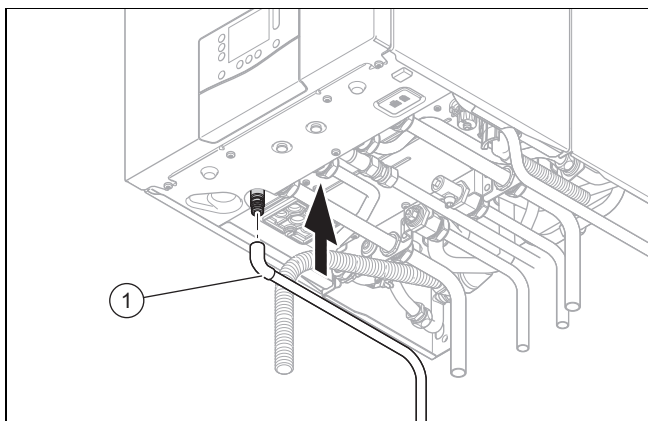

1. Při vytváření přípojek umístěte dodanou odtokovou hadici tak, aby při snímání a nasazování dolní části sifonu nepřekážely.
2. Připojte konec (1) na odtoku systémového oddělení.

5.6 Připojení hadice pro odvod kondenzátu




Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života při úniku spalín!

Hadice sifonu pro odvod kondenzátu nesmí být těsně spojena s kanalizačním potrubím, protože jinak by to narušovalo funkci sifonu na kondenzát.

- ▶ Hadici pro odvod kondenzátu nechte končit nad kanalizačním potrubím.
- ▶ Hadice pro odvod kondenzátu se nesmí ponořit do hladiny vody na vstupu do kanalizačního potrubí.

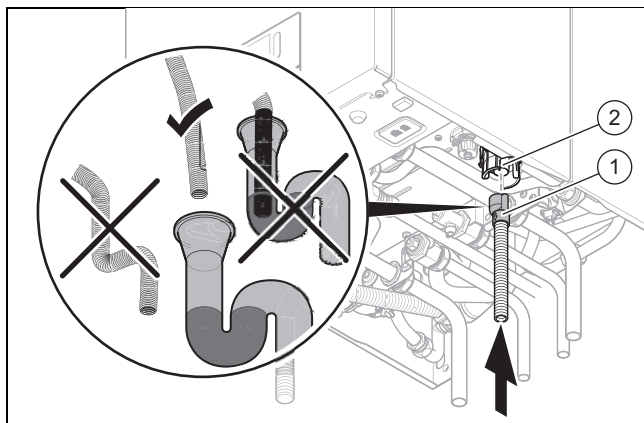


1. Napust'te sifon kondenzátu. (→ Kapitola 7.10)
2. Instalujte dodanou hadici pro odvod kondenzátu (1) k sifonu (2).



Pokyn

Když dodanou hadici pro odvod kondenzátu nenainstalujete, pak použijte pro potrubí k odvodu kondenzátu jen hadice/trubky z materiálu odolného proti kyselinám (např. z plastu polypropylen PP odolného proti kyselinám).

5.7 Montáž odtokové trubky na pojistném ventilu topení

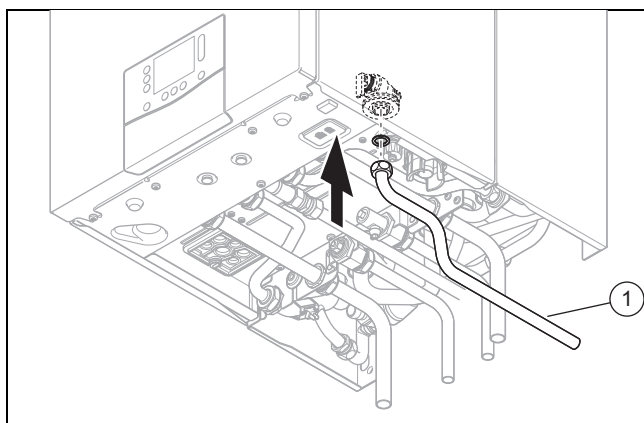

1. Instalujte odtokovou trubku (1) pro pojistný ventil tak, aby nepřekážela při montáži a demontáži sifonu.
2. Zajistěte, aby byl vidět konec trubky a unikající voda nebo pára nezranila žádné osoby a nemohly být poškozeny žádné elektrické součásti.

5.8 Připojení pružné hadice k pojistnému ventilu vrstveného zásobníku




Nebezpečí!

Nebezpečí opaření!

Topná voda unikající z odtoku pojistného ventilu může způsobit vážné opaření.

- ▶ Namontujte odborně odpad bezpečnostního ventilu.
- ▶ Použijte pružnou hadici, která je součástí dodávky.

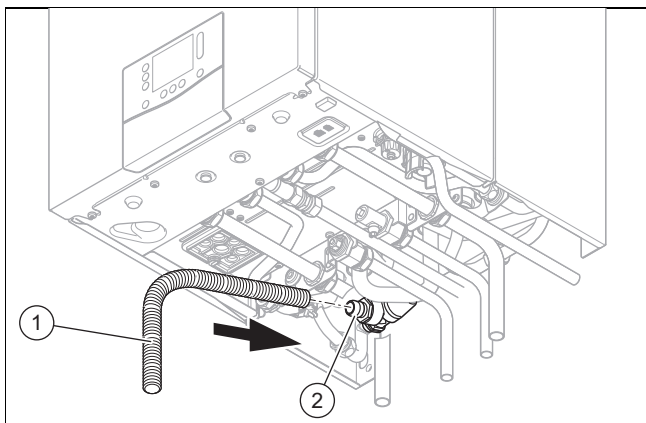

1. Nasadte pružnou hadici (1) na pojistný ventil (2).
2. Konec pružné hadice instalujte se spádem přes otevřenou přípojku k odtokové výlevce.
3. Dbejte na to, aby byl konec vedení viditelný.

5.9 Systém přívodu vzduchu a odvodu spalin

5.9.1 Montáž a připojení přívodu vzduchu a odvodu spalin


1. Použitelný přívod vzduchu a odvod spalin pro systémově certifikovaná vedení je uveden v příloženém návodu k montáži přívodu vzduchu a odvodu spalin.

Podmínka: Instalace ve vlhkých prostorech

- ▶ Výrobek bezpodmínečně připojte k systému přívodu vzduchu / odvodu spalin nezávislému na vzduchu v místnosti. Spalovací vzduch nesmí být odebírán z místa montáže.
- ▶ Potrubí na přívod vzduchu a odvod spalin namontujte podle návodu k montáži.

5.9.2 Demontáž/montáž standardní přípojky pro přívod vzduchu a odvod spalin

5.9.2.1 Demontáž standardní přípojky pro přívod vzduchu a odvod spalin

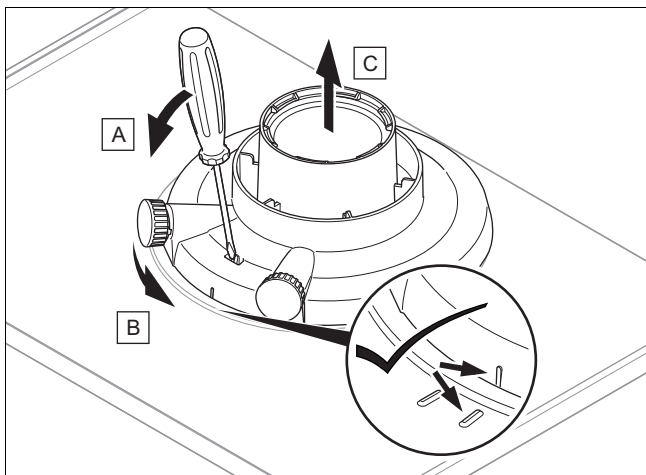


5.9.2.2 Montáž přípojovacího kusu pro přívod vzduchu / odvod spalin ø 60/100 mm nebo ø 80/125 mm

1. Demontujte standardní přípojku pro přívod vzduchu a odvod spalin. (→ Kapitola 5.9.2.1)
2. Nasadte alternativní přípojovací kus. Dbejte přitom na západky.
3. Otočte standardní přípojovací kus ve směru hodinových ručiček, až zapadne.

5.9.2.3 Montáž přípojovacího kusu oddělený přívod vzduchu / odvod spalin ø 80/80 mm

1. Demontujte standardní přípojku pro přívod vzduchu a odvod spalin. (→ Kapitola 5.9.2.1)

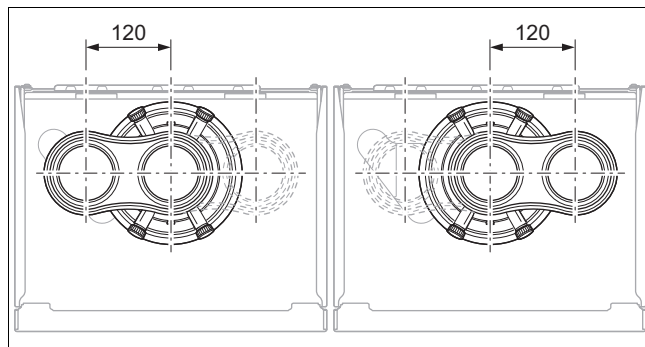

2. Nasadte alternativní přípojovací kus. Přípojka pro přívod vzduchu může směřovat vlevo nebo vpravo. Dbejte přitom na západky.
3. Otočte přípojovací kus ve směru hodinových ručiček, až zapadne.

5.10 Elektrická instalace

Elektroinstalaci smí provádět pouze specializovaný elektrikář.

Výrobek musí být uzemněn.



Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Síťové přípojovací svorky L a N jsou trvale pod proudem:

- ▶ Vypněte výrobek odpojením všech pólů zdrojů proudu (elektrické odpojovací zařízení se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm, např. pojistka nebo výkonový spínač).
- ▶ Zajistěte výrobek před opětovným zapnutím.
- ▶ Vyčkejte nejméně 3 minuty, až se vybijí kondenzátory.
- ▶ Zkontrolujte nepřítomnost napětí.

5.10.1 Všeobecné informace k připojení kabelů




Pozor!

Riziko věcných škod způsobených neodbornou instalací!


Neodborné zapojení na konektorových svorkách může zničit elektroniku.

- Na svorky sběrnice eBUS (+/-) nepřipojujte síťové napětí.
- Připojovací kabel připojte výhradně na příslušné označené svorky!

1. Připojovací kabely připojovaných komponent ved'te kabelovými průchodkami vlevo na spodní straně výrobku.
2. Dbejte na to, aby byla kabelová průchodka řádně nasazená a kabely řádně protažené.
3. Dbejte na to, aby kabelové průchodky obepínaly připojovací kabely těsně a bez viditelné mezery.
4. Použijte odlehčení v tahu.
5. Podle potřeby připojovací kabely zkrat'te.

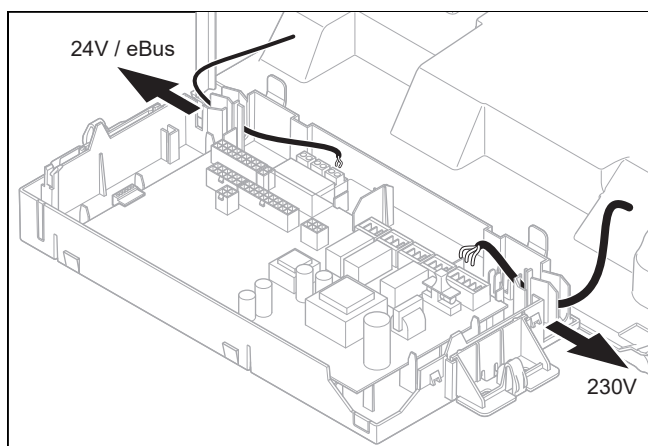

6. Instalujte řádně připojovací kabel příslušných komponent ve spínací skřínce.

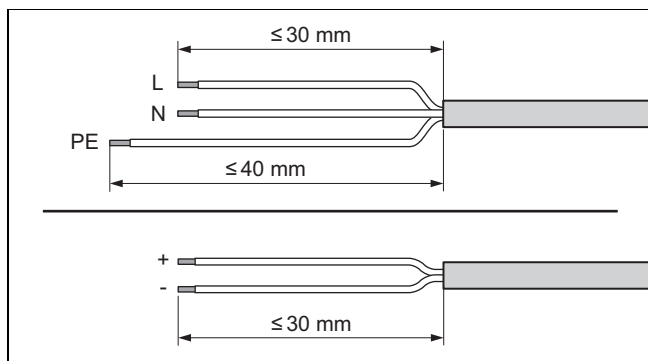

7. Odstraňte obal flexibilního kabelu, jak je znázorněno na obrázku. Dbejte přitom na to, abyste nepoškodili izolaci jednotlivých vodičů.
8. Izolujte vnitřní žíly jen tak, aby bylo možné vytvořit stabilní spoje.
9. Aby nedocházelo ke zkratům při uvolnění jednotlivých vodičů, namontujte na izolované konce vodičů koncové objímky.
10. Na připojovací kabely našroubujte příslušné konektory.
11. Zkontrolujte, zda jsou všechny vodiče mechanicky pevně uchyceny ve svorkách konektoru. Příp. je opravte.
12. Konektor zasuňte na příslušnou pozici desky plošných spojů. (→ Příloha J)

5.10.2 Požadavky na sběrnicové vedení

Při instalaci sběrnicových vedení dodržujte tato pravidla:


- Používejte dvou vodičové kabely.
- Nikdy nepoužívejte stíněné nebo stočené kabely.

- Používejte pouze odpovídající kabely, např. typu NYM nebo H05VV (-F/-U).
- Dodržujte přípustnou celkovou délku 125 m. Přitom platí průřez vodiče $\geq 0,75 \text{ mm}^2$ do celkové délky 50 m a průřez vodiče $1,5 \text{ mm}^2$ od 50 m.

Aby nedocházelo k rušení signálů eBUS (např. v důsledku interferencí):


- Dodržujte minimální vzdálenost 120 mm od síťových připojovacích kabelů nebo jiných elektromagnetických rušivých zdrojů.
- U paralelní instalace k síťovým kabelům ved'te kabely podle příslušných předpisů, např. na kabelových trasách.
- **Výjimky:** U stěnových průchodů a ve spínací skřínce je nedodržení minimální vzdálenosti přípustné.

5.10.3 Demontáž předního krytu

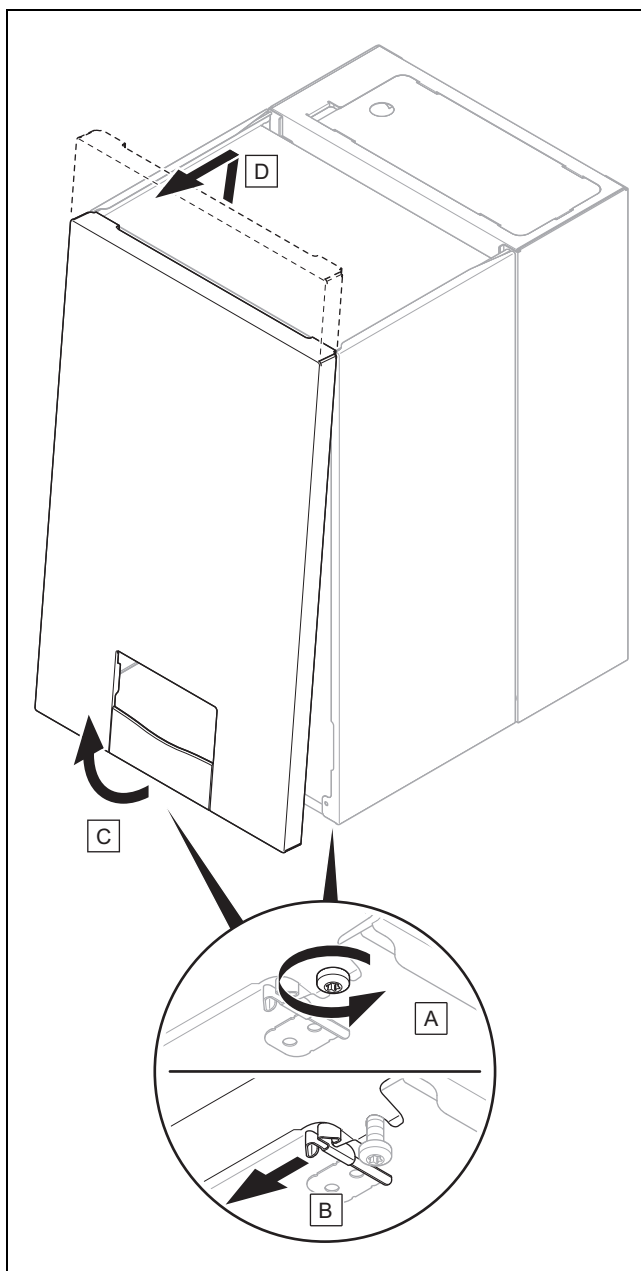

1. Povolte dva šrouby na levé a pravé spodní straně výrobku, ale šrouby úplně nevyšroubujte.
2. Demontujte přední kryt, jak je znázorněno na obrázku.

5.10.4 Otevření spínací skříňky

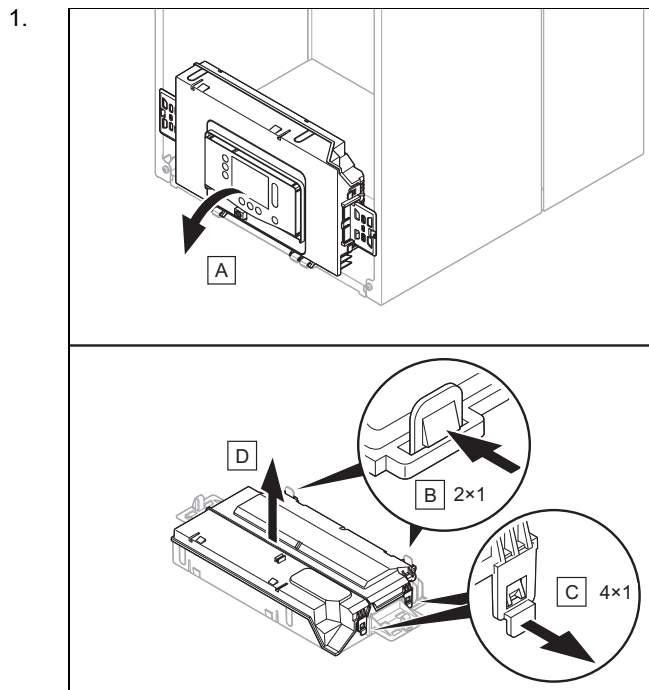

1. Dbejte na to, abyste spínací skříňku nezatížili.

5.10.5 Připojení k síti

5.10.5.1 Připojení výrobku pomocí síťové zástrčky

1. Pro síťový připojovací kabel, který je do výrobku veden kabelovou průchodkou, použijte normovaný, flexibilní třípramenný kabel.
2. Připojte síťový připojovací kabel na pozici X1 desky plošných spojů. (→ Příloha J)
3. Dbejte na správnou montáž při instalaci síťového připojovacího kabelu. (→ Kapitola 11.7.18)
4. Zajistěte, aby napětí sítě mělo hodnotu 230 V.
5. Na síťový připojovací kabel namontujte vhodnou bezpečnostní vidlici.
6. Připojte výrobek prostřednictvím síťové zástrčky.
7. Dbejte na to, aby byla síťová zástrčka po instalaci stále přístupná.

5.10.5.2 Připojení výrobku pomocí pevné přípojky

1. Zkontrolujte nepřítomnost napětí.
2. Zaveďte kabel domovní instalace pro pevnou přípojku. (→ Kapitola 11.7.18)
3. Pro kabel domovní instalace, který je do výrobku veden kabelovou průchodkou, použijte normovaný, flexibilní třípramenný kabel.
4. Připojte kabel domovní instalace k pozici X1 desky plošných spojů ke správným fázím. (→ Příloha J)
5. Dbejte na to, aby byl kabel domovní instalace připojen k elektrickému odpojovacímu zařízení se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm (např. pojistka nebo výkonový spínač).

5.10.5.3 Připojení výrobku ve vlhkém prostředí



Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!


Instalujete-li výrobek v prostorech s vlhkostí, např. v koupelně, dodržujte schválené vnitrostátní technické předpisy pro elektroinstalaci. Používáte-li příp. připojovací kabel s bezpečnostní vidlicí namontovaný z výroby, vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Při instalaci ve vlhkých prostorech nikdy nepoužívejte příp. připojovací kabel s bezpečnostní vidlicí namontovaný z výroby.
- Připojte výrobek pomocí pevné přípojky a elektrického odpojovacího zařízení s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm (např. pojistky nebo výkonové spínače) (→ Kapitola 5.10.5.2).

- Dodržujte potřebnou přípojku na straně odvodu spalin na systém přívodu vzduchu / odvodu spalin nezávislý na vzduchu v místnosti.

5.10.5.4 Připojení vrstveného zásobníku k elektronice zdroje tepla

1. Otevřete spínací skříňku. (→ Kapitola 5.10.4)
2. Připojte kabely. (→ Kapitola 5.10.1)

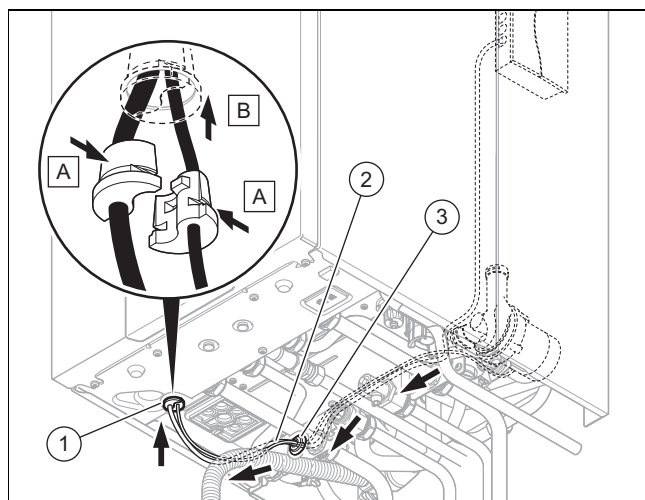


Pozor!

Riziko věcných škod způsobených špatným kabelovým vedením


Kabely se mohou při kontaktu s horkými částmi výrobku poškodit.

- Kabely instalujte tak, aby se nedotýkaly horkých částí výrobku.

3. Ved'te svazek kabelů (2) vrstveného zásobníku s objímkami (3) namontovanými kabelovými průchodkami na vrstveném zásobníku a zdroji tepla.
4. Použijte na kotli k vytápění kabelovou průchodku (1).
5. Objímky upevněte v kabelových průchodkách příloženými pružnými svorkami.

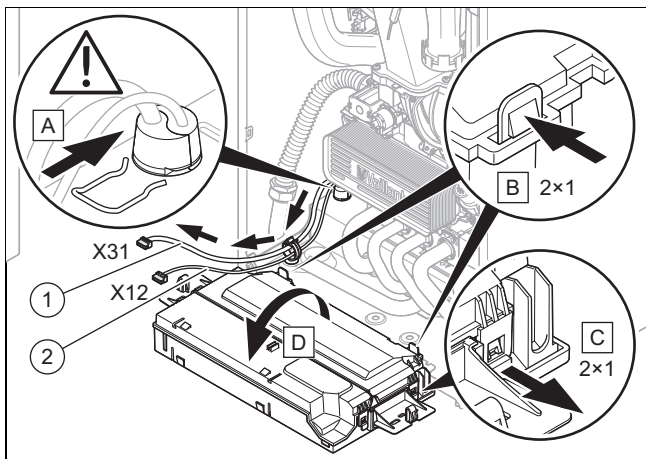

6. Kabel k čerpadlu (2) s konektorem X12 vedte vně podél panelu elektroniky.
7. Kabel ke snímači (1) s konektorem X31 vedte k desce plošných spojů.

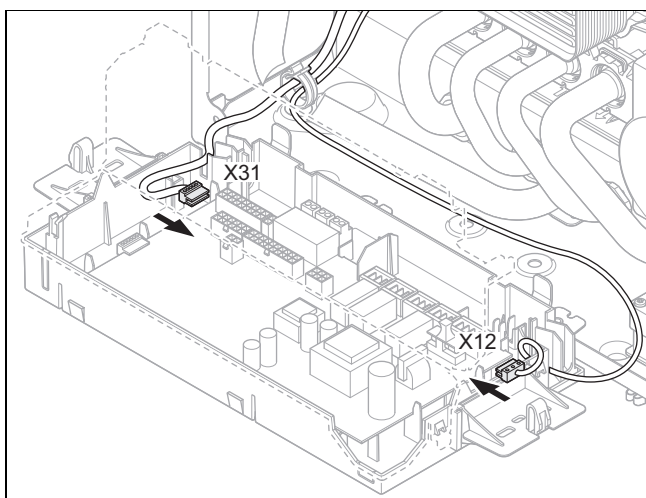

8. Konektor X12 kabelu k čerpadlu zastrčte na pozici X12 (pravá strana desky plošných spojů).
9. Konektor X31 řídicího kabelu modulu **actoSTOR** zastrčte na pozici X31 (levá strana desky plošných spojů).
10. Upevněte kabel pomocí kabelových svorek v panelu elektroniky.

5.10.6 Připojení regulátoru

1. Připojte kabely. (→ Kapitola 5.10.1)
2. Dodržujte schéma zapojení. (→ Příloha J)

Podmínka: Regulátor na eBUS

- ▶ Před připojením systémového regulátoru (eBUS) nejprve nastavte požadovanou teplotu teplé vody na ovládacím poli zdroje tepla na maximální hodnotu.
- ▶ Připojte regulátor k přípojce **BUS**.
- ▶ Přemostěte přípojku $24\text{ V} = RT(X100)$, není-li přemostění vytvořeno.

Podmínka: Nízkonapětový regulátor (24 V)

- ▶ Odstraňte můstek a připojte regulátor k přípojce $24\text{ V} = RT(X100)$.

Podmínka: Maximální termostat podlahové vytápění

- ▶ Odstraňte můstek a připojte maximální termostat k přípojce **Burner off**.

3. Nastavte pro víceokruhový regulátor **D.018** z **Eco** (čerpadlo v přerušovaném provozu) na **Trvalý** (čerpadlo v trvalém provozu). (→ Kapitola 8.1)

5.10.7 Modulbox, instalace multifunkčního modulu a doplňkových komponent

1. Nainstalujte Modulbox pro multifunkční modul (volitelná deska plošných spojů) ve výrobku (→ Návod k instalaci Modulboxu).
2. Připojte multifunkční modul na desku plošných spojů výrobku (→ Návod k instalaci multifunkčního Modulboxu).
3. Připojte doplňkové komponenty k multifunkčnímu modulu (→ Návod k instalaci Modulboxu).
4. Konfigurujte příslušnou požadovanou funkci pomocí diagnostických kódů. (→ Kapitola 8.2)

5.10.8 Instalace komunikační jednotky (volitelně)

- ▶ Nainstalujte komunikační jednotku (→ Návod k instalaci komunikační jednotky).

5.10.9 Použití přídavného relé



Pokyn

Přípojka **Opt.** (šedá zástrčka) na desce plošných spojů není k dispozici pro každý výrobek.

1. Na integrované přídavné relé přímo připojte další komponentu prostřednictvím připojení **Opt.** (šedý konektor) na desce plošných spojů.
2. Připojte kabely. (→ Kapitola 5.10.1)
3. Pro uvedení připojené komponenty do provozu zvolte v diagnostickém kódu **D.026** komponentu. (→ Kapitola 6.3)


5.10.10 Instalace cirkulačního čerpadla

Platnost: výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody

Podmínka: Regulátor připojen

- ▶ Připojte kabely. (→ Kapitola 5.10.1)
- ▶ Je-li k dispozici pozice X13, spojte připojovací kabel 230 V s konektorem pozice X13 a konektor zasuňte do pozice.
- ▶ Pokud je již příp. dostupná pozice X13 obsazená, připojte cirkulační čerpadlo k X16.
- ▶ Pokud jsou již pozice X13 (je-li k dispozici) a X16 obsazené, připojte cirkulační čerpadlo k multifunkčnímu modulu (volitelná deska plošných spojů). (→ Kapitola 5.10.7)
- ▶ Propojte vedení externího tlačítka se svorkami 1 (OT) a 6 (FB) konektoru X41 přibaleného u regulátoru.
- ▶ Připojte konektor na pozici X41 desky plošných spojů.

5.10.11 Uzavření spínací skříňky

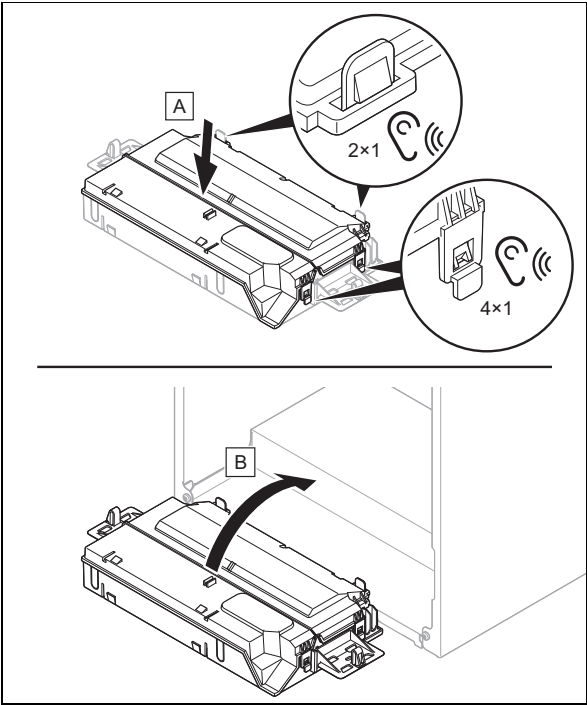- 

2. Dbejte na to, aby byly správně namontované držáky na pravé a levé straně spínací skříňky.

6 Ovládání

6.1 Koncepce ovládání

Koncepce ovládání, ovládání výrobku a možnosti zobrazení a nastavení úrovně pro provozovatele jsou popsány v návodu k obsluze.

Přehled možností zobrazení a nastavení úrovně pro instalatéry je uveden v tabulce úrovně pro instalatéry v příloze.

Úroveň pro instalatéry (→ Příloha A)

6.2 Vyvolání úrovně pro instalatéry

- Přejděte k **MENU** → **NASTAVENÍ** → **Úroveň pro instalatéry** a potvrďte pomocí .
- Nastavte kód úrovně pro instalatéry a potvrďte pomocí .
- Kód úrovně pro instalatéry: 17

6.3 Vyvolání/nastavení diagnostických kódů

- Vyvolejte úroveň pro instalatéry. (→ Kapitola 6.2)
- Přejděte k položce menu **Diagnostické kódy**.
- Pomocí rolovací lišty zvolte požadovaný diagnostický kód.
- Potvrďte stisknutím .
- Pomocí rolovací lišty zvolte požadovanou hodnotu pro diagnostický kód.
Diagnostické kódy (→ Příloha B)
- Potvrďte stisknutím .
- Pro nastavení dalších diagnostických kódů opakujte podle potřeby pracovní kroky 2 až 6.

6.4 Provedení testovacího programu

- Vyvolejte úroveň pro instalatéry. (→ Kapitola 6.2)
- Přejděte k položce menu **Testovací mód** → **Testovací programy**.
- Pomocí rolovací lišty zvolte požadovaný testovací program.
Testovací programy (→ Příloha E)
- Potvrďte stisknutím .
- ◁ Testovací program se spustí a proběhne.
◁ Když jste zvolili testovací program **P.001**, potom nejdříve nastavte požadované zatížení a potvrďte .
- Zatímco testovací program probíhá, stiskněte v případě potřeby  pro zobrazení **Přehled údajů**.
- V případě potřeby zvolte další testovací program.

6.5 Provedení testu aktorů

- Vyvolejte úroveň pro instalatéry. (→ Kapitola 6.2)
- Přejděte k položce menu **Testovací mód** → **Test aktorů**.
- Pomocí rolovací lišty zvolte požadovaný test aktorů.
Test pohonů (→ Příloha F)
- Potvrďte stisknutím .
- ◁ Test aktorů se spustí a proběhne.
- Zatímco test aktorů probíhá, stiskněte v případě potřeby  pro zobrazení následujícího: **Přehled údajů**.
- Podle potřeby zvolte další test aktorů.

6.6 Vyvolání přehledu dat

- Vyvolejte úroveň pro instalatéry. (→ Kapitola 6.2)
- Přejděte k položce menu **Přehled údajů**.
◁ Na displeji se zobrazí aktuální provozní stav.

6.7 Vyvolání stavových kódů

- Přejděte k **MENU** → **INFORMACE** → **Stavový kód**.
Stavové kódy (→ Příloha C)
◁ Na displeji se zobrazí aktuální provozní stav (stavový kód).

6.8 Opuštění úrovně menu

- Stiskněte .
- ◁ Zobrazí se základní zobrazení.

6.9 Provedení kominického režimu (analýza spalování)

- Stiskněte .
- Stiskněte  nebo přejděte na **MENU** → **NASTAVENÍ** → **Kominický režim**.
- Pro provedení analýzy spalování zvolte některé z těchto tepelných zatížení:

- **Nastavitelný topný výkon**
- **Max. tepelné zatížení TV**
- **Min. topný výkon**

4. Potvrďte stisknutím .
- ◁ Zvolíte-li **Nastavitelný topný výkon**, nastavte požadovaný topný výkon a potvrďte pomocí .
 - ◁ Po zobrazení stavového kódu **S.093** se provede kalibrace.
 - ◁ Zobrazí-li se stavový kód **S.059**, není dosaženo minimálního oběhu topné vody pro zvolené tepelné zatížení. Zvyšte oběh v topném systému.
5. Měření spusťte až v případě, že je výrobek povolí.



Pokyn

Kominický režim běží 15 minut a lze ho kdykoliv přerušit pomocí .

6. Pro zobrazení provozního stavu stiskněte příp. .

7 Uvedení do provozu

7.1 Kontrola a úprava topné/plnicí a doplňovací vody



Pozor!

Riziko věcných škod v důsledku nekvalitní topné vody

- Zajistěte dostatečnou kvalitu topné vody.

- Než systém začnete napouštět nebo dopouštět, zkontrolujte kvalitu topné vody.

Kontrola kvality topné vody

- Odeberte trochu vody z topného okruhu.
- Zkontrolujte vzhled topné vody.
- Zjistíte-li sedimentující látky, musíte systém vyčistit.
- Magnetickou tyčí zkontrolujte, zda je přítomen magnetit (oxid železitý).
- Zjistíte-li magnetit, systém vyčistěte a proveďte vhodná opatření pro ochranu proti korozi (např. montáž odlučovače magnetitu).
- Zkontrolujte hodnotu pH odebrané vody při 25 °C.
- U hodnot pod 8,2 nebo nad 10,0 vyčistěte systém a upravte topnou vodu.
- Zajistěte, aby se do topné vody nedostal kyslík.

Kontrola plnicí a doplňovací vody

- Než systém napustíte, změřte tvrdost plnicí a doplňovací vody.

Úprava plnicí a doplňovací vody

- Při úpravě vody dodržujte platné předpisy a technické normy.

Nestanoví-li předpisy a technické normy vyšší požadavky, platí tyto požadavky:

Upravte plnicí a doplňovací vodu,

- překračuje-li celkové množství plnicí a doplňovací vody během doby používání systému trojnásobek jmenovitého objemu topného systému nebo

- je-li hodnota pH topné vody nižší než 8,2 nebo vyšší než 10,0 nebo
- nejsou-li splněny mezní hodnoty uvedené v následující tabulce.

Celkový topný výkon	Tvrdost vody při specifickém objemu systému ¹⁾					
	≤ 20 l/kW		> 20 l/kW ≤ 40 l/kW		> 40 l/kW	
kW	°dH	mol/m ³	°dH	mol/m ³	°dH	mol/m ³
≤ 50 ²⁾	žádná	žádná	≤ 16,8	≤ 3,0	< 0,3	< 0,05
≤ 50 ³⁾	≤ 16,8	≤ 3	≤ 8,4	≤ 1,5	< 0,3	< 0,05
> 50 až ≤ 200	≤ 11,2	≤ 2	≤ 5,6	≤ 1,0	< 0,3	< 0,05
> 200 až ≤ 600	≤ 8,4	≤ 1,5	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05
> 600	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05

1) Litr jmenovitého objemu/topný výkon; u systémů s více TČ je třeba dosadit nejmenší samostatný topný výkon.
2) Specifický obsah vody ve zdroji tepla ≥ 0,3 l na kW.
3) Specifický obsah vody ve zdroji tepla < 0,3 l na kW (např. cirkulační ohřívač vody) a systémech s elektrickými topnými články.



Pozor!

Riziko věcných škod v důsledku obohacení topné vody nevhodnými přísadami!

Nevhodné přísady mohou způsobit změny na součástech, zvuky při topném režimu a příp. další následné škody.

- Nepoužívejte žádné nevhodné prostředky proti zamrznutí a korozi, biocidy a těsnicí prostředky.

Při řádném používání následujících přísad nebyly u našich výrobků dosud zjištěny žádné nesrovnalosti.

- Při používání přísad bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.

Za slučitelnost jakékoli přísady s topným systémem a její účinnost nepřebíráme žádnou záruku.

Čistící přísady (následné propláchnutí nezbytné)

- Adey MC3+
- Adey MC5
- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Trvalé systémové přísady

- Adey MC1+
- Fernox F1
- Fernox F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Trvalé systémové přísady pro ochranu proti zamrznutí

- Adey MC ZERO
- Fernox Antifreeze Alphi 11
- Sentinel X 500

- Použijete-li výše uvedené přísady, informujte provozovatele o nutných opatřeních.

- Informujte provozovatele o potřebných postupech pro ochranu proti zamrznutí.

7.2 Napouštění a odvzdušnění topného systému bez proudu

Podmínka: Výrobek není zapnutý

- Před napouštěním topný systém propláchněte.
- Spojte vypouštěcí kohout topného systému podle norem s odtokem.
- Podle výbavy propojte podle normy kohout pro údržbu topného systému s přívodem topné vody, pokud možno kohoutem na studenou vodu, nebo použijte napouštěcí zařízení.
- Otevřete všechny termostatické ventily topných těles a příp. uzavírací kohouty.
- Odvzdušněte nejvýše položené topné těleso, až z odvzdušňovacího ventilu vytéká voda bez bublinek.
- Odvzdušněte všechna ostatní topná tělesa, až je topný systém zcela naplněn topnou vodou.
- Topnou vodu doplňujte tak dlouho, až je dosaženo požadovaného plnicího tlaku.
 - Sledujte manometr.
- Po dosažení potřebného plnicího tlaku zavřete kohout pro údržbu a kohout na studenou vodu, resp. napouštěcí zařízení.

7.3 Deaktivace pohotovostního režimu



Pokyn

Když se výrobek připojí síťovým připojovacím kabelem nebo síťovou zástrčkou, pak se výrobek zapne, jakmile je k dispozici napájení.

Kontrola možného zablokování odvodu spalin probíhá automaticky na pozadí, jakmile je k dispozici napájení. Ventilátor běží po určitou dobu na maximální stupeň.

- Stiskněte tlačítko zap./vyp. na displeji.
 - ◁ Na displeji se zobrazí základní zobrazení.

7.4 Procházení průvodce instalací

Průvodce instalací se spustí při prvním zapnutí výrobku a lze jej kdykoli znovu spustit na úrovni pro instalatéry.

Úroveň pro instalatéry (→ Příloha A)

- Před spuštěním průvodce uvedením do provozu zavřete plynový uzavírací kohout.
- Ujistěte se, že plynový uzavírací kohout zůstává zavřený, dokud není průvodce uveden do provozu dokončen.

Po změně skupiny plynu je třeba nalepit dvě dodané nálepky pro novou skupinu plynu na velký typový štítek (rozvaděč) a na malý typový štítek (horní část výrobku). (→ Kapitola 7.16)

- Po dokončení průvodce otevřete plynový uzavírací kohout a zapnete požadavek na vytápění.

7.4.1 Nové spuštění průvodce instalací

1. Přejděte k **MENU** → **NASTAVENÍ** → **Úroveň pro instalatéry** → **Průvodce instalací**.
2. Potvrďte stisknutím .

7.5 Testovací programy a test pohonů

MENU → **NASTAVENÍ** → **Úroveň pro instalatéry** → **Testovací mód**

Kromě průvodce instalací můžete při uvedení do provozu, údržbě a odstranění závady rovněž vyvolat následující funkce:

Testovací programy (→ Příloha E)

Test pohonů (→ Příloha F)

7.6 Zajištění přípustného tlaku v systému

Je-li topný systém instalován na více podlažích, mohou být nezbytné vyšší hodnoty plnicího tlaku, než je přípustný pracovní plnicí tlak, aby nedocházelo k nasávání vzduchu do topného systému.

- Přípustný pracovní plnicí tlak: 0,1 ... 0,2 MPa (1,0 ... 2,0 bar)

Klesne-li plnicí tlak do oblasti minima, výrobek signalizuje nedostatečný tlak blikající hodnotou na displeji.

- Oblast minima plnicího tlaku: 0,05 ... 0,08 MPa (0,50 ... 0,80 bar)


Klesne-li plnicí tlak pod oblast minima, výrobek se vypne a displej ukazuje příslušnou zprávu.

- Pro opětovné uvedení výrobku do provozu doplňte topnou vodu.

7.7 Napouštění a odvzdušnění topného systému

Platnost: výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody

- Před napouštěním topný systém propláchněte.
- Nastavte požadovaný tlak pod **D.160**. (→ Kapitola 6.3)

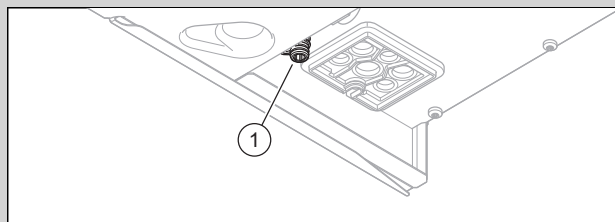

- Zajistěte, aby výtok systémového oddělení (1) byl podle norem připojen ke kanalizačnímu potrubí.
- Propojte napouštěcí a vypouštěcí ventil topného systému v souladu s normou s přívodem topné vody.
- Otevřete přívod topné vody.
- Otevřete všechny termostatické ventily topných těles a příp. uzavírací kohouty.
- Otevřete pomalu plnicí a vypouštěcí kohout, aby topná voda proudila do topného systému.
- Odvzdušněte nejvýše položené topné těleso, až z odvzdušňovacího ventilu vytéká voda bez bublinek.
- Odvzdušněte všechna topná tělesa na všech úrovních, až je topný systém zcela naplněn topnou vodou.
- Zavřete všechny odvzdušňovací ventily.
- Topnou vodu doplňujte tak dlouho, až je dosaženo požadovaného plnicího tlaku.

- ▶ Zavřete napouštěcí a vypouštěcí ventil topného systému.
- ▶ Zkontrolujte těsnost všech přípojek a celého topného systému.
- ▶ Nastavte napouštěcí režim pro provozovatele.

Podmínka: Režim napouštění **Automatický**

- ▶ Zvolte režim napouštění **Automatický** pod **D.031**. (→ Kapitola 6.3)
 - ◁ Topný okruh se automaticky napustí na tlak nastavený v diagnostickém kódu **D.160** a odvzdušní se.
- ▶ Chcete-li topný okruh podle potřeby doplnit, vyvolejte **MENU** → **NASTAVENÍ** → **Autom. plnicí režim** → **Chcete otevřít napouštěcí zařízení?**.
- ▶ Zadání potvrďte na displeji pomocí ✓.
 - ◁ Topný okruh se automaticky napustí na tlak nastavený v diagnostickém kódu **D.160** a odvzdušní se.

Podmínka: Režim napouštění **Poloautomaticky**

- ▶ Zvolte režim napouštění **Poloautomaticky** pod **D.031**. (→ Kapitola 6.3)
- ▶ Vyvolejte **MENU** → **NASTAVENÍ** → **Autom. plnicí režim** → **Chcete otevřít napouštěcí zařízení?**.
- ▶ Zadání potvrďte na displeji pomocí ✓.
 - ◁ Topný okruh se automaticky napustí na tlak nastavený v diagnostickém kódu **D.160** a odvzdušní se.



Pokyn

Pokud musí být požadovaný plnicí tlak > 2 bar, napouštějte topnou vodu prostřednictvím seřizovacího šroubu napouštěcího zařízení. (→ Kapitola 7.2)

7.8 Odvzdušnění výrobku

- Když napustíte topnou vodu, spusťte testovací program **P.000**. (→ Kapitola 6.4) Pokud se na déle než 30 sekund zobrazí poruchový kód **F.022**, stačí pro jeho resetování spustit odvzdušňovací program. Není nutné stisknout odblokovací tlačítko.
 - ◁ Výrobek nepřejde do provozu, interní čerpadlo funguje přerušovaně a automaticky odvzdušňuje topný okruh nebo okruh teplé vody.
 - ◁ Na displeji je zobrazen plnicí tlak topného systému.
- Dbejte na to, aby plnicí tlak topného systému neklesl pod minimální plnicí tlak.
 - $\geq 0,08 \text{ MPa}$ ($\geq 0,80 \text{ bar}$)
- Zkontrolujte, zda je plnicí tlak topného systému alespoň o $0,02 \text{ MPa}$ ($0,2 \text{ bar}$) vyšší než protitlak membránové expanzní nádoby (MAG) ($P_{\text{systém}} \geq P_{\text{MAG}} + 0,02 \text{ MPa}$ ($0,2 \text{ bar}$)).

Výsledek:

Plnicí tlak topného systému je příliš nízký

- ▶ Napust'te a odvzdušněte topný systém. (→ Kapitola 7.7)



Pokyn


Když se po dokončení testovacího programu **P.000** nachází v topném systému ještě příliš vzduchu, spusťte testovací program znovu.

7.9 Napouštění a odvzdušnění systému teplé vody

Platnost: výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody

- Otevřete ventil studené vody na výrobku.
- Naplňte systém teplé vody otevřením všech ventilů teplé vody, až voda vytéká.

7.10 Napouštění sifonu kondenzátu

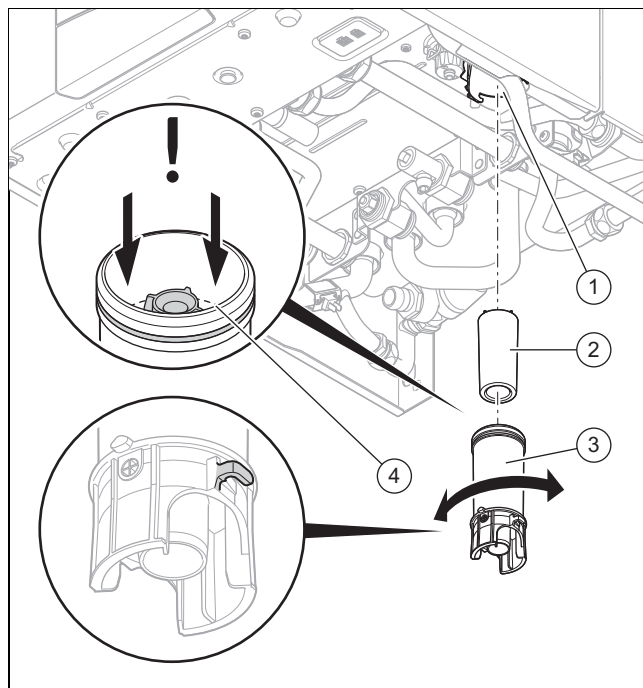

- Povolte dolní část sifonu (3) od horní části sifonu (1).
- Odstraňte plovák (2).
- Naplňte dolní část vodou až do výšky 10 mm pod potrubí k odvodu kondenzátu (4).
- Plovák znovu nasad'te.
- Dolní část sifonu upevněte na horní část sifonu.

7.11 Kontrola nastavení plynu

7.11.1 Kontrola nastavení plynu z výrobku

- ▶ Zkontrolujte údaje ke skupině plynů na typovém štítku a porovnejte je se skupinou plynů, která je k dispozici v místě instalace.

Výsledek 1:

Přednastavená skupina plynů výrobku neodpovídá místní skupině plynů.

- ▶ Proveďte u výrobku změnu na správnou skupinu plynů. (→ Kapitola 7.16)


Výsledek 2:

Přednastavená skupina plynů výrobku odpovídá místní skupině plynů.

- ▶ Zkontrolujte tlak na přívodu plynu / průtočný tlak plynu. (→ Kapitola 7.11.2)
- ▶ Zkontrolujte obsah CO_2 a O_2 . (→ Kapitola 7.11.4)

7.11.2 Kontrola tlaku na přívodu plynu / průtočného tlaku plynu

1. Odstavte výrobek dočasně z provozu.
(→ Kapitola 12.1)
2. Odklopte spínací skříňku dolů.

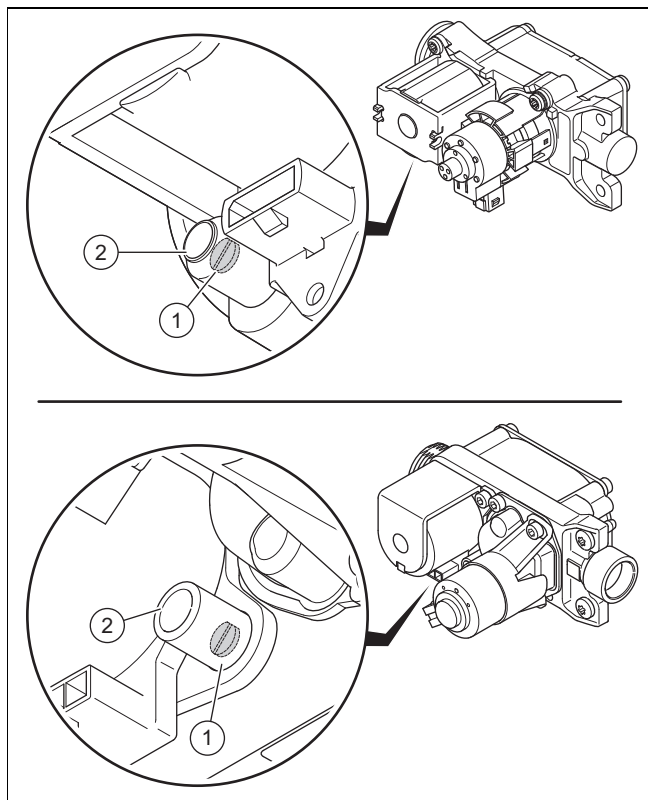

3. Povolte kontrolní šroub (1).
– Otáčky vlevo: 2
4. Na měřicí hrdlo (2) připojte manometr.
– Pracovní materiál: Trubicový manometr ve tvaru U
– Pracovní materiál: Digitální manometr
5. Vyklopte spínací skříňku nahoru.
6. Otevřete plynový kohout.
7. Uved'te výrobek do provozu.
8. Změřte tlak na přívodu plynu / průtočný tlak plynu proti atmosférickému tlaku.

Přípustný průtočný tlak plynu

Česko	Zemní plyn	H	1,7 ... 2,5 kPa (17,0 ... 25,0 mbar)
	Zkapal- něný plyn	P	2,5 ... 4,5 kPa (25,0 ... 45,0 mbar)

- Tlak na přívodu plynu: bez použití **P.001**
- Hydraulický tlak plynu: s použitím **P.001**
(→ Kapitola 6.4)

Výsledek 1:

Tlak na přívodu plynu / průtočný tlak plynu v přípustném rozsahu

- ▶ Odstavte výrobek dočasně z provozu.
(→ Kapitola 12.1)
- ▶ Odklopte spínací skříňku dolů.
- ▶ Sejměte manometr.
- ▶ Utáhněte šroub měřicího hrdla.
- ▶ Otevřete plynový kohout.
- ▶ Zkontrolujte těsnost měřicího hrdla.

- ▶ Vyklopte spínací skříňku nahoru.
- ▶ Namontujte přední kryt. (→ Kapitola 7.11.3)
- ▶ Uved'te výrobek do provozu.

Výsledek 2:

Tlak na přívodu plynu / průtočný tlak plynu není v přípustném rozsahu



Pozor!

Riziko věcných škod a provozních závad způsobených nesprávným tlakem na přívodu plynu / hydraulickým tlakem plynu!


Je-li tlak na přívodu plynu / hydraulický tlak plynu mimo přípustný rozsah, může to vést k provozním poruchám a k poškození výrobku.

- ▶ Neprovádějte žádná nastavení výrobku.
- ▶ Neuvádějte výrobek do provozu.

- ▶ Nemůžete-li závadu odstranit, informujte plynárenský podnik.
- ▶ Odstavte výrobek dočasně z provozu.
(→ Kapitola 12.1)
- ▶ Odklopte spínací skříňku dolů.
- ▶ Sejměte manometr.
- ▶ Utáhněte šroub měřicího hrdla.
- ▶ Otevřete plynový kohout.
- ▶ Zkontrolujte těsnost měřicího hrdla.
- ▶ Vyklopte spínací skříňku nahoru.
- ▶ Namontujte přední kryt. (→ Kapitola 7.11.3)
- ▶ Zavřete plynový kohout.

7.11.3 Montáž předního krytu

1.

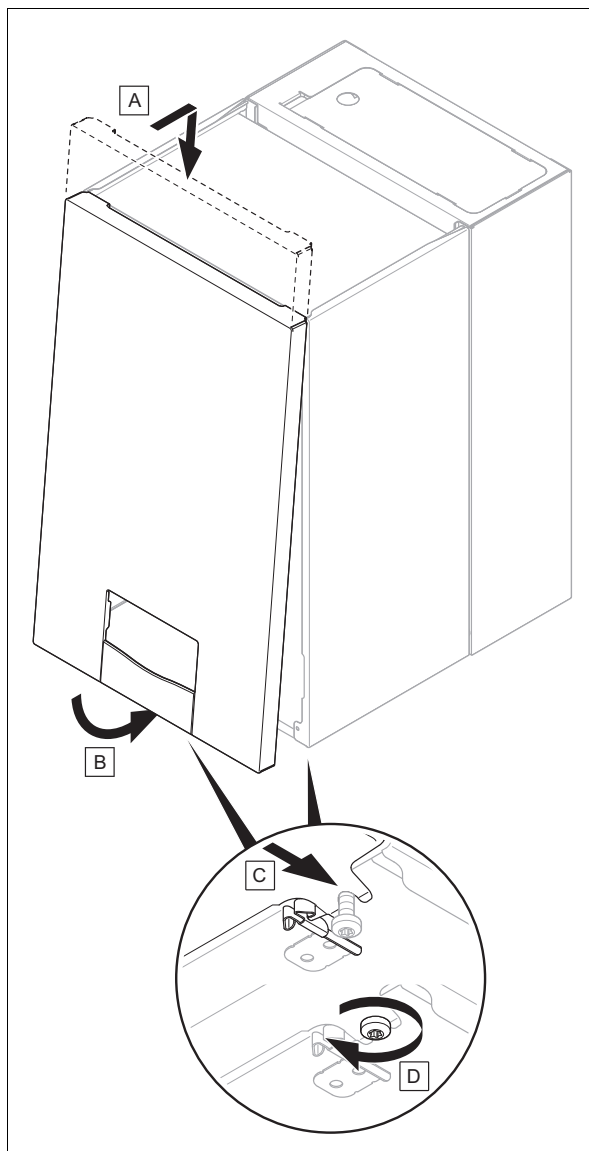

2. Utáhněte dva šrouby na levé a pravé spodní straně výrobku.

7.11.4 Kontrola obsahu CO a O₂

- Otevřete měřicí otvor na hrdle pro měření spalín a namontujte měřicí sondu přístroje pro analýzu spalín.
- Spusťte kominický režim (→ Kapitola 6.9).




Pokyn

Měření provádějte pouze s namontovaným předním krytem.


- Zajistěte správný topný výkon.
 - Max. tepelné zatížení TV** (standardní volba)
 - Nastavitelný topný výkon** (u mnoha instalací se odlišuje od standardní volby)
- Počkejte, až výrobek ukončí kalibraci přes **S.093** a stav se změní na **S.004**, **S.014** nebo **S.024**.
- Měřicí sondu přístroje pro analýzu spalín umístěte do středu hlavního proudu spalín.
- Počkejte, až se měřená hodnota stabilizuje, a zobrazenou hodnotu zaznamenejte.
- Zobrazenou naměřenou hodnotu srovnajte s přípustnými rozsahy z diagramů.

Platnost: VUI 26CS/1-5 (N-INT2)

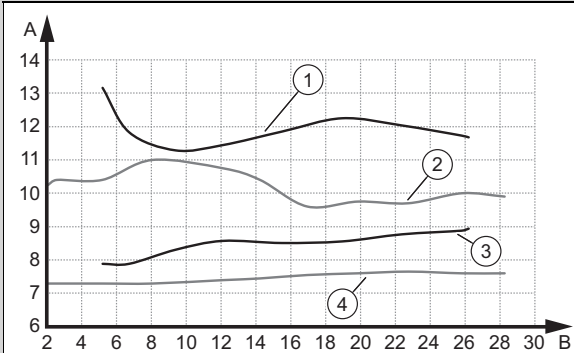


A	Obsah CO ₂ [obj. %]	B	Topný výkon [kW]
1	Max. obsah CO ₂ zkapalněný plyn	3	Min. obsah CO ₂ zkapalněný plyn
2	Max. obsah CO ₂ zemní plyn	4	Min. obsah CO ₂ zemní plyn

Platnost: VUI 26CS/1-5 (N-INT2)

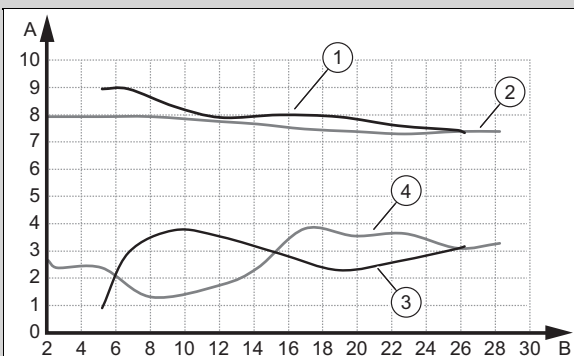


A	Obsah O ₂ [obj. %]	B	Topný výkon [kW]
1	Max. obsah O ₂ zkapalněný plyn	3	Min. obsah O ₂ zkapalněný plyn
2	Max. obsah O ₂ zemní plyn	4	Min. obsah O ₂ zemní plyn

Platnost: VUI 32CS/1-5 (N-INT2)

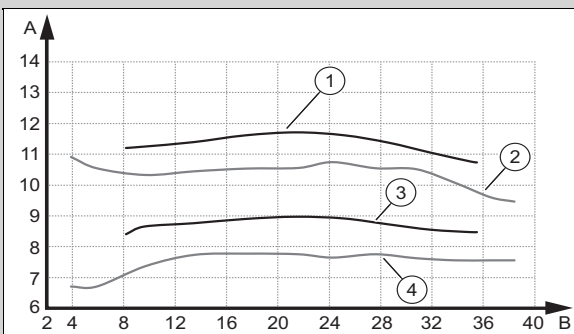

A	Obsah CO ₂ [obj. %]	B	Topný výkon [kW]
1	Max. obsah CO ₂ zkapalněný plyn	3	Min. obsah CO ₂ zkapalněný plyn
2	Max. obsah CO ₂ zemní plyn	4	Min. obsah CO ₂ zemní plyn

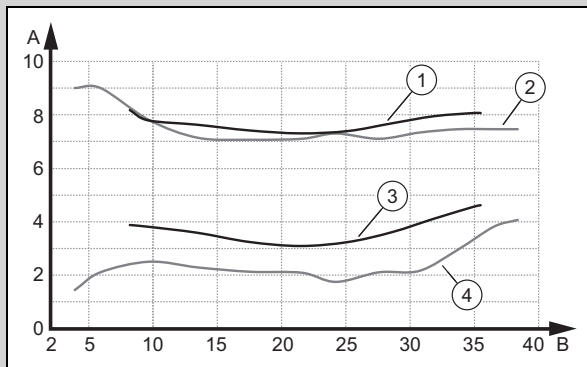

A	Obsah O ₂ [obj. %]	B	Topný výkon [kW]
1	Max. obsah O ₂ zkapalněný plyn	3	Min. obsah O ₂ zkapalněný plyn
2	Max. obsah O ₂ zemní plyn	4	Min. obsah O ₂ zemní plyn

Výsledek:

Hodnota mimo přípustný rozsah

- ▶ Zkontrolujte celou délku potrubí systému přívodu vzduchu a odvodu spalin.
- ▶ Zkontrolujte systém přívodu vzduchu a odvodu spalin s ohledem na recirkulaci a zablokování.
- ▶ Změřte znovu obsah CO a O_e na hrdle pro měření spalin a naměřenou hodnotu zaznamenejte.
- ▶ Je-li obsah CO nebo O_e nadále mimo přípustný rozsah, upravte poměr plynu a vzduchu přes **D.158** a změřte znovu obsah CO a O_e na hrdle pro měření spalin.
- ▶ Je-li obsah CO₂ nebo O₂ nadále mimo přípustný rozsah, vyměňte regulační elektrodu (→ Kapitola 11.7.17) a nastavte **D.158** na nastavení z výroby.
- ▶ Změřte znovu obsah CO a O_e na hrdle pro měření spalin a naměřenou hodnotu zaznamenejte.
- ▶ Je-li hodnota mimo přípustný rozsah, neuvádějte výrobek do provozu a uveďte servis.

8. Odstraňte přístroj pro analýzu spalin a zavřete měřicí otvor na hrdle pro měření spalin.

7.12 Kontrola topného režimu

1. Ujistěte se, že byl vydán požadavek na topení.
2. Přejděte k **MENU** → **NASTAVENÍ** → **Úroveň pro instalatéry** → **Přehled údajů**.
 - ◁ Pracuje-li výrobek správně, objeví se na displeji **S.004**.

7.13 Odvápňení vody

S rostoucí teplotou vody stoupá pravděpodobnost usazování vodního kamene.

- ▶ Podle potřeby vodu odvápňte.

Podmínka: Tvrdost vody: $\geq 3,57 \text{ mol/m}^3$

- ▶ Snižte požadovanou hodnotu teploty teplé vody.

– Teplota teplé vody: $\leq 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$

7.14 Kontrola ohřevu teplé vody

1. Ujistěte se, že byl vydán požadavek na ohřev teplé vody.

Platnost: výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody

- ▶ Přejděte k **MENU** → **NASTAVENÍ** → **Úroveň pro instalatéry** → **Přehled údajů**.
 - ◁ Když se na některém vodovodním kohoutku pustí teplá voda, zobrazí se na displeji **S.014** nebo **S.024**.
 - ◁ Zkontrolujte teplotu teplé vody: **Skut. teplota teplé vody**

Podmínka: Regulátor připojen

- ▶ Nastavte na regulátoru požadovanou teplotu pro připojený zásobník teplé vody (→ Návod k obsluze a instalaci regulátoru).
 - ◁ Kotel převezme požadovanou teplotu nastavenou na regulátoru.

7.15 Kontrola těsnosti

- ▶ Zkontrolujte součásti vedoucí plyn, vnitřní těsnost potrubí na přívod vzduchu a odvod spalin, těsnost topného okruhu a okruhu teplé vody.
- ▶ Zkontrolujte, zda byl správně instalován přívod vzduchu a odvod spalin.
- ▶ Zkontrolujte, zda je namontován přední panel.


Podmínka: Provoz nezávislý na vzduchu v místnosti

- ▶ Zajistěte, aby přední kryt a kabelová průchodka byly těsně uzavřeny.

7.16 Změna výrobku na jinou skupinu plynů

Podmínka: První uvedení do provozu

Při prvním uvedení do provozu se požadovaná skupina plynů stanoví již při použití průvodce instalací. Při výběru zkapalněného plynu musí být nalepeny dodané nálepky.

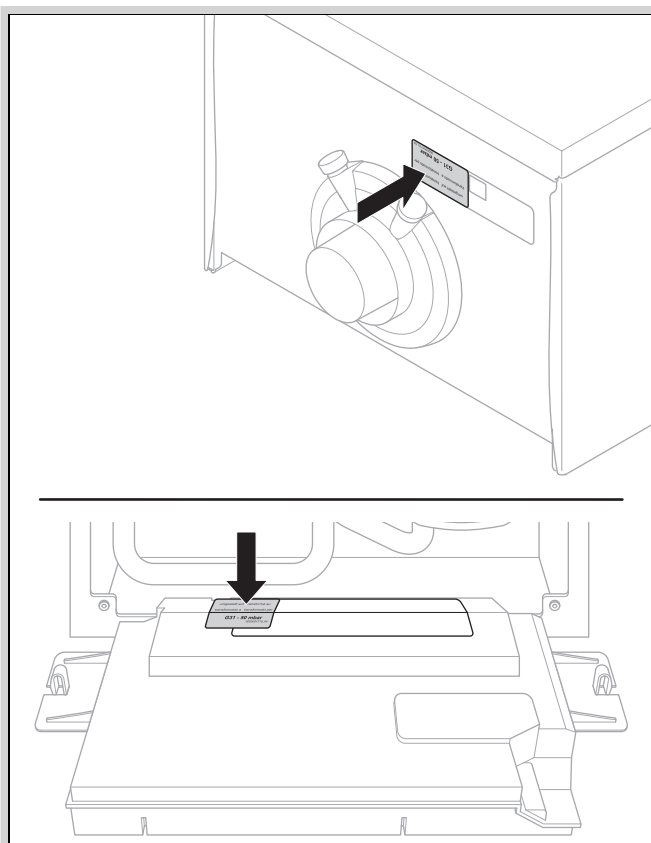

- Při výběru zkapalněného plynu (odchylka od stavu při dodání) bezpodmínečně umístěte na typové štítky dodanou nálepku.

Podmínka: Pozdější změna skupiny plynů

Pokud se změni skupina plynů (zemní plyn na zkapalněný a naopak) později, je potřeba sada ke změně nastavení (výměna regulační elektrody).

- Postupujte podle pokynů v návodu dodaném se sadou pro přestavbu.

Podmínka: Pozdější změna skupiny plynů v rámci nastavené skupiny plynů

Pokud se později musí přejít na jinou skupinu plynů v rámci nastavené skupiny plynů zemní plyn, postupujte takto.

- Přesvědčte se, že se nevyskytuje požadavek na topení.
- Zapněte aktivaci změny plynu pomocí **D.156** a potvrďte zadání **Ano**. (→ Kapitola 6.3)
- Nastavte správnou skupinu plynů pomocí **D.157** a potvrďte pomocí .
- Zajistěte aktivaci změny plynu pomocí **D.156** a potvrďte zadání **Ne**.
- Přesvědčte se, že je přítomen požadavek na topení.
- Zkontrolujte obsah CO₂ a O₂. (→ Kapitola 7.11.4)
- Zkontrolujte tlak na přívodu plynu / průtočný tlak plynu. (→ Kapitola 7.11.2)

7.17 Přizpůsobení maximální délce přívodu vzduchu a odvodu spalin


Platnost: C13, vodorovná stěnová/střešní průchodka, přívod vzduchu a odvod spalin ø 60/100 mm, systém odvodu spalin se systémovou certifikací

Aby se vyrovnala tlaková ztráta potrubí na přívod vzduchu a odvod spalin, je nutné nastavení v průvodci uvedením do provozu (podle země) nebo v diagnostickém kódu **D.164**.

Tato kapitola platí výhradně pro tyto výrobky:

Výrobek – číslo zboží

VUI 26CS/1-5 (N-INT2)	– 0010025183 – 0010043971
VUI 32CS/1-5 (N-INT2)	– 0010025178 – 0010043970

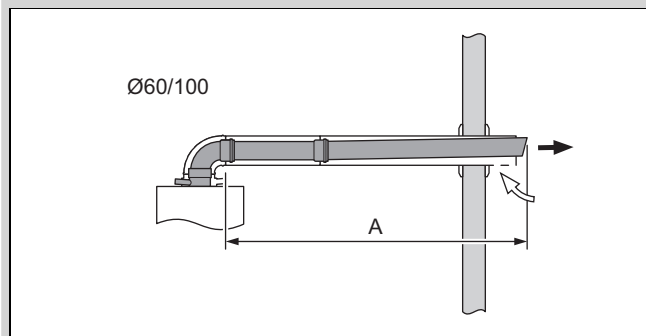

- Nastavte diagnostický kód **D.164**. (→ Kapitola 6.3)

Délka (A) [m] + odpovídající délka odbočky ¹⁾	Nastavení
< 5	Nastavení není nutné, použijte se standardní hodnota.
≥ 5 ²⁾	5

¹⁾ Maximální délka potrubí se při přídavných odbočkách snižuje takto: na každé koleno 87° o 1 m, na každé koleno 45° o 0,5 m.
²⁾ Pro maximální délku potrubí viz návod k montáži systému přívodu vzduchu a odvodu spalin.

8 Přizpůsobení systému

8.1 Nastavení parametrů

- Přejděte k menu **Průvodce instalací** a spusťte znovu průvodce instalací.
- Přejděte k menu **Diagnostické menu** a nastavte rozšířené parametry systému.

Diagnostické kódy (→ Příloha B)

8.2 Aktivace přídavné komponenty multifunkčního modulu

Podmínka: Připojení komponenty k relé 1

- Pro přiřazení funkce relé 1 zvolte parametr **D.027**. (→ Kapitola 6.3)

Podmínka: Připojení komponenty k relé 2

- Pro přiřazení funkce relé 2 zvolte parametr **D.028**. (→ Kapitola 6.3)

8.3 Přizpůsobení nastavení pro topení

8.3.1 Topný výkon

Během provozu se topný výkon prostřednictvím modulace hořáku plynule přizpůsobí požadovanému topnému výkonu pro systém vytápění.

8.3.1.1 Minimální topný výkon

Přes **D.085** lze zvýšit nejnižší topný výkon v rozsahu od minimální hodnoty do mezní hodnoty technicky daného výkonu zapalování. Tepelná jednotka moduluje až do nastavené hodnoty a omezí se rozsah modulace.

Taktování je doporučeno zvýšením dolní hranice modulace.

Toto nastavení platí pro topný provoz a ohřev teplé vody.

8.3.1.2 Nastavení maximálního topného výkonu

Maximální topný výkon lze přes **D.000** nastavit na zjištěný požadovaný výkon systému.

Je-li aktivováno nastavení **auto** v parametru **D.000**, výrobek automaticky přizpůsobí maximální topný výkon aktuální potřebě systému.

8.3.2 Nastavení hydraulického druhu provozu



Pokyn

Podle varianty výrobku jsou k dispozici různé hydraulické druhy provozu.

Pro přenos tepla slouží průtočné množství topné vody, které do topného systému dodává interní cirkulační čerpadlo. Pro zajištění průtočného množství jsou k dispozici různé hydraulické druhy provozu, které lze volit přes **D.170**.

V závislosti na nastavení parametru **D.170** jsou možná přesná nastavení pomocí parametrů **D.171** až **D.175**.

D.170		III	II	III	IV	V
0		•	•	•		
1		•	•	•		
2		•	•	•		
3			•			
4						•

D.171-175		D.171	D.172	D.173	D.174	D.175
0		•				
1		•			•	
2		•				
3			•	•	•	
4						•

Nastavení D.170	Popis
-----------------	-------

	0: Bez obtoku Δp konst. Při tomto druhu provozu se čerpadlo provozuje s konstantním tlakem.
	1: Bez obt. Δp konst. s rázem Při tomto druhu provozu se čerpadlo provozuje s konstantním tlakem. Není-li k dispozici dostatečné množství cirkulační vody pro spuštění topného provozu a je vydán požadavek na vytápění, lze s tímto provozním režimem čerpadla vytvořit množství cirkulační vody automatickým zvýšením tlaku.
	2: Obtok Δp konst. Druh regulace čerpadla s konstantním tlakem Interní oběhové čerpadlo topení pracuje s konstantním tlakem v topném systému. Výšku tlaku lze zvolit pomocí D.171 od 100 do 400 mbar. Interní cirkulační ventil se otevírá pouze podle potřeby, aby byla zachována minimální cirkulace. V případě potřeby lze nastavit maximální otevírací tlak pomocí D.174 .
	3: Rozdíl ΔT Druh regulace čerpadla s rozdílem teplot Interní oběhové čerpadlo topení pracuje s rozdílem mezi výstupní a vstupní teplotou. Cílem je úroveň rozdílu teplot systému vytápění, a nikoliv dosažení tlaku. Požadovaná hodnota rozdílu je stanovena pomocí D.172 . Pracovní oblast oběhového čerpadla topení pro regulaci rozdílu teplot lze nastavit pomocí D.173 a D.174 .
	4: Pevný čerpací stupeň Řízení čerpadla s křivkou čerpání Interní čerpadlo pracuje se zvolenou křivkou čerpání. Na základě zvolené křivky čerpání a existujícího odporu systému vzniká průtočné množství a tlak pro systém vytápění. Požadovaná hodnota pro křivku čerpání je stanovena pomocí D.175 . Neprobíhá regulování tlaku nebo teploty, čerpadlo pracuje s pevnou křivkou čerpání. Tento režim čerpadla se upřednostňuje pro homogenní šíření tepla, je-li instalována hydraulická výhybka, systémové oddělení, hydraulická kaskáda jakož i univalentní akumulční zásobník.
	Systém vytápění s topnými tělesy
	Podlahový systém vytápění
	Systém vytápění s topnými tělesy a decentralizovaným podlahovým vytápěním

	Odpojení zdroje tepla od systémů vytápění (hydraulická výhybka, deskový výměník tepla, univalentní akumulací zásobník)
--	--

- Pro přizpůsobení hydraulického provozního režimu zdroje tepla topnému systému zvolte parametr **D.170** a příp. **D.171** až **D.175**. (→ Kapitola 6.3)

8.3.3 Nastavení výstupní/požadované teploty

Přes systémový regulátor lze nastavit požadovanou teplotu (→ Návod k obsluze a instalaci systémového regulátoru).

Není-li systémový regulátor připojen, lze požadovanou výstupní teplotu nastavit přes regulátor zdroje tepla. Maximální požadovaná výstupní teplota se nastavuje přes **D.071**.

- V základním zobrazení stiskněte
- ◁ Na displeji se zobrazí již nastavená výstupní teplota.
- ◁ Při připojeném regulačním modulu se na displeji zobrazí požadovaná teplota.

8.3.4 Doba blokování hořáku

Aby nedocházelo k častému zapínání a vypínání hořáku, a tím k energetickým ztrátám, je po každém vypnutí hořáku na určitou dobu aktivováno elektronické blokování opětovného zapnutí. Doba blokování hořáku je aktivní pouze pro topný režim. Ohřev teplé vody během aktuální časové prodlevy hořáku nemá vliv na časový člen (výrobní nastavení: 20 min).

8.3.5 Nastavení časové prodlevy hořáku



Pokyn

Hodnoty v následujících tabulkách platí pouze v případě, že je diagnostický kód **D.071** nastaven na 75 °C.

1. Nastavte diagnostický kód **D.002**. (→ Kapitola 6.3)

T _{vor} (pož.) [°C]	Nastavená maximální doba blokování hořáku [min]						
	2	5	10	15	20	25	30
30	2,0	4,5	8,5	12,6	16,7	20,8	24,9
35	2,0	4,2	7,8	11,5	15,1	18,7	22,4
40	2,0	3,9	7,1	10,3	13,5	16,6	19,8
45	2,0	3,6	6,4	9,1	11,8	14,5	17,3
50	2,0	3,4	5,6	7,9	10,2	12,5	14,7
55	2,0	3,1	4,9	6,7	8,5	10,4	12,2
60	2,0	2,8	4,2	5,5	6,9	8,3	9,6
65	2,0	2,5	3,5	4,4	5,3	6,2	7,1
70	2,0	2,3	2,7	3,2	3,6	4,1	4,5
75	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

T _{vor} (pož.) [°C]	Nastavená maximální doba blokování hořáku [min]					
	35	40	45	50	55	60
30	29,0	33,1	37,2	41,3	45,4	49,5
35	26,0	29,6	33,3	36,9	40,5	44,2
40	23,0	26,2	29,4	32,5	35,7	38,9
45	20,0	22,7	25,5	28,2	30,9	33,6

T _{vor} (pož.) [°C]	Nastavená maximální doba blokování hořáku [min]					
	35	40	45	50	55	60
50	17,0	19,3	21,5	23,8	26,1	28,4
55	14,0	15,8	17,6	19,5	21,3	23,1
60	11,0	12,4	13,7	15,1	16,5	17,8
65	8,0	8,9	9,8	10,7	11,6	12,5
70	5,0	5,5	5,9	6,4	6,8	7,3
75	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

2. Opusťte úroveň menu. (→ Kapitola 6.8)

8.3.6 Nastavení doby doběhu čerpadla


Přes **D.001** lze nastavit dobu doběhu čerpadla. Lze tak optimalizovat zjišťování potřeby tepla.

8.3.7 Nastavení druhu provozu oběhového čerpadla topení

Přes **D.018** lze nastavit druh provozu oběhového čerpadla topení. Lze tak optimalizovat zjišťování potřeby tepla.


8.3.8 Charakteristika čerpadla

Platnost: VUI 26CS/1-5 (N-INT2)

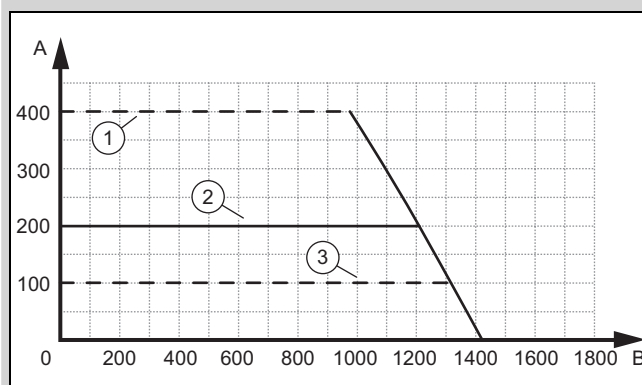


A	Výška tlaku [mbar]	B	Dopravované množství [l/h]
1	Maximální výška tlaku	3	Minimální výška tlaku
2	Nastavení z výroby		

Platnost: VUI 32CS/1-5 (N-INT2)

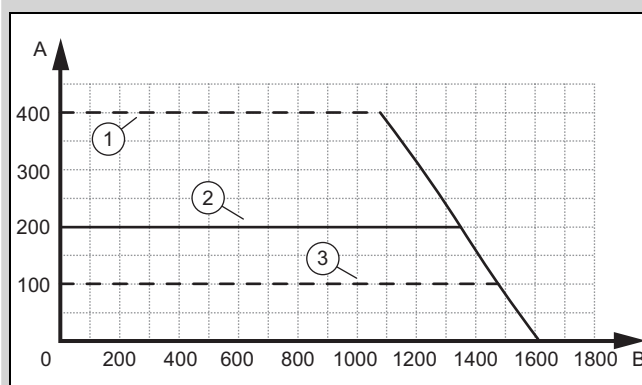


A	Výška tlaku [mbar]	B	Dopravované množství [l/h]
1	Maximální výška tlaku	3	Minimální výška tlaku
2	Nastavení z výroby		

8.3.9 Nastavení topné křivky

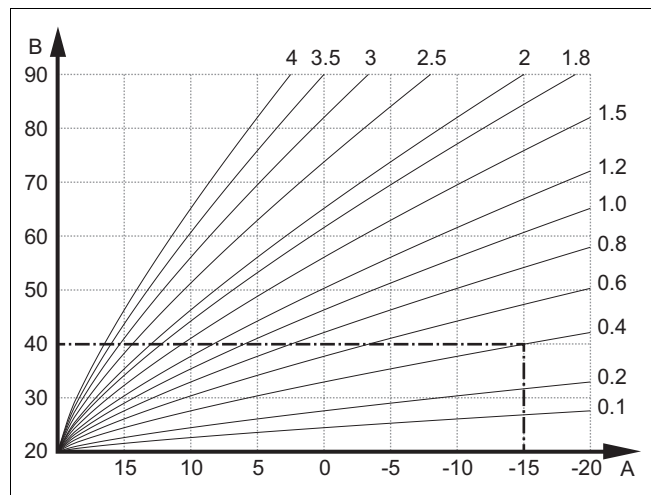

A Venkovní teplota °C B Požadovaná výstupní teplota °C

Na obrázku jsou možné topné křivky od 0.1 do 4.0 pro požadovanou teplotu místnosti 20 °C. Pokud se zvolí např. topná křivka 0.4, potom při venkovní teplotě -15 °C bude teplota na výstupu do topení řízena na 40 °C.

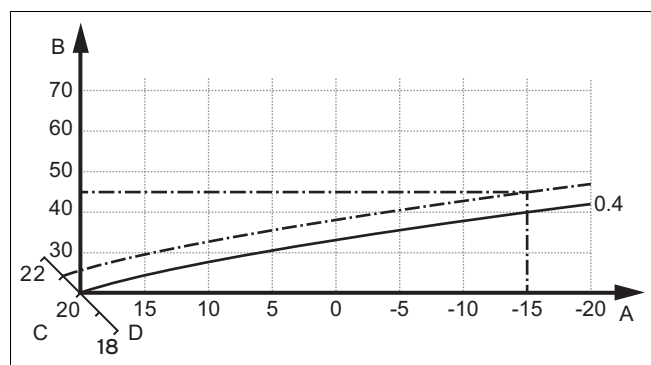

A Venkovní teplota °C C Požadovaná teplota v místnosti °C
B Požadovaná výstupní teplota °C D Osa a

Je-li zvolena topná křivka 0.4 a zadána požadovaná teplota v místnosti 21 °C, topná křivka se posune podle obrázku. Na ose skloněné pod úhlem 45° se topná křivka paralelně posune podle hodnoty požadované teploty místnosti. Při venkovní teplotě -15 °C zajistí regulace výstupní teplotu 45 °C.

- Přejděte k **MENU** → **NASTAVENÍ** → **Úroveň pro instalatéry** → **Konfigurace systému** → **Topení** → **Topná křivka**.
- Pomocí rolovací lišty zvolte požadovanou hodnotu.
- Opusťte úroveň menu. (→ Kapitola 6.8)

8.3.10 Nastavení výšky tlaku

1. Nastavte diagnostický kód **D.171**. (→ Kapitola 6.3)
2. Nastavte výšku tlaku na potřebnou hodnotu.
3. Opusťte úroveň menu. (→ Kapitola 6.8)

8.3.11 Nastavení přepouštěcího ventilu



Pokyn

Parametr **D.170** musí být nastavený na **Obtok Δp konst.**


Parametr **D.173** a **D.174** musí být nastaveny na nastavení z výroby.

Podmínka: Přepouštěcí ventil instalován

1. Nastavte výšku tlaku prostřednictvím **D.171**. (→ Kapitola 6.3)

Podmínka: Nedochází k požadovanému zásobování teplem

- Pokud je **D.171** nastavené na 400 mbar a zásobování teplem ještě není dostatečné, pak dodatečně seřídte tlak přepouštěcím ventilem.
- Demontujte přední kryt. (→ Kapitola 5.10.3)
- Odklopte spínací skříňku dolů.

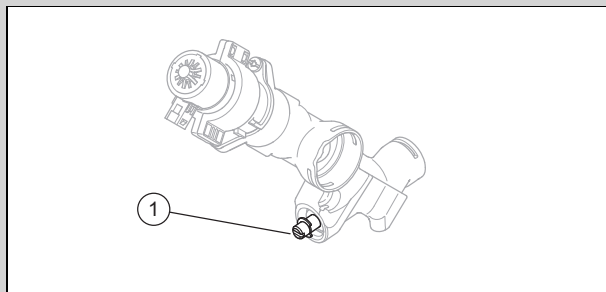

Regulujte tlak na přepouštěcím ventilu (1) ve směru hodinových ručiček.

Poloha seřizovacího šroubu	Tlak	Poznámka
Pravý doraz (otočení až dolů)	0,035 MPa (0,350 bar)	Nejsou-li radiátory při výrobním nastavení dostatečně teplé.

- Vyklopte spínací skříňku nahoru.
- Namontujte přední kryt. (→ Kapitola 7.11.3)

8.3.12 Zobrazení produktových informací

Přes aplikaci **myVAILLANT pro** můžete naskenováním QR kódu vyvolat aktuální informace o kotli.

- Stáhněte si zdarma aplikaci **myVAILLANT pro** z Google play® nebo App Store® na své mobilní zařízení.



Pokyn

Upozorňujeme, že internetový tarif by měl být bez časového nebo datového omezení, aby nevznikaly dodatečné náklady.

- Instalujte zdarma aplikaci **myVAILLANT pro** na své mobilní zařízení.
- Spustěte aplikaci **myVAILLANT pro** na svém mobilním zařízení a přihlaste se.
- Na displeji zdroje tepla přejděte k **MENU** → **NASTAVENÍ** → **Úroveň pro instalatéry** → **Servisní QR kód**.



Pokyn

QR kód se zobrazí na 60 sekund.

- Naskenujte aplikací QR kód.
◀ V aplikaci se zobrazí aktuální informace o kotli.

8.4 Přizpůsobení nastavení pro teplou vodu

8.4.1 Nastavení teploty teplé vody

Platnost: výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody



Nebezpečí!

Ohrožení života bakteriemi Legionella!

Bakterie Legionella se vyvíjejí při teplotách nižších než 60 °C.

- ▶ Zajistěte, aby provozovatel znal všechna opatření pro termickou dezinfekci (ochrana před bakteriemi Legionella) a splnil tak platné předpisy prevence šíření bakterií Legionella.

1. Jako opatření proti bakterii Legionella dodržujte platné předpisy.
2. V základním zobrazení stiskněte
3. Nastavte požadovanou teplotu teplé vody.

Platnost: Výrobek se systémovým regulátorem

- ▶ Před připojením systémového regulátoru (eBUS) nejprve nastavte požadovanou teplotu teplé vody na ovládacím poli zdroje tepla na maximální hodnotu.
- ▶ Nastavte na regulátoru systému požadovanou teplotu teplé vody (→ Návod k obsluze / návod k instalaci systémového regulátoru).

Podmínka: Systémový regulátor připojen

- ▶ Zkontrolujte ohřev teplé vody. (→ Kapitola 7.14)

9 Předání provozovateli

- ▶ Po ukončení instalace nalepte na přední stranu výrobku přiložený štítek s požadavkem na přečtení návodu v jazyce provozovatele.
- ▶ Vysvětlíte provozovateli polohu a funkci bezpečnostních zařízení.
- ▶ Seznamte provozovatele s ovládáním výrobku.
- ▶ Informujte provozovatele zejména o bezpečnostních pokynech, které musí dodržovat.
- ▶ Informujte provozovatele o nutnosti provádět údržbu výrobku v určených intervalech.
- ▶ Předajte provozovateli všechny návody a dokumentaci k výrobku.
- ▶ Informujte provozovatele o přijatých opatřeních pro zásobování spalovacím vzduchem a odvod spalin a upozorněte jej, že nesmí provádět žádné změny.
- ▶ Upozorněte provozovatele na to, že v místě instalace výrobku nesmí skladovat a používat žádné výbušné ani hořlavé látky (např. benzín, barvy).

10 Inspekce a údržba

- ▶ Dodržujte stanovené intervaly revizí a údržby.
- ▶ Údržbu výrobku proveďte dříve, pokud je na základě výsledků revize dřívější údržba.

10.1 Používejte originální těsnění

Když vyměňujete komponenty, používejte pouze přiložená nová originální těsnění, další těsnící prostředky nejsou nutné.

10.2 Interval údržby

Servisní interval lze určit dvěma způsoby.

Pomocí **D.084** vytvoříte vztah k uplynutí provozních hodin.

Pomocí **D.161** vytvoříte vztah k datu.

Nastavíte-li pouze jeden z obou diagnostických kódů (**D.084** nebo **D.161**), vrátí se vždy druhý diagnostický kód automaticky na nastavení z výroby.

Použijete-li pro **D.084** volbu **Není nastaveno**, deaktivuje se servisní hlášení ve vztahu k provozním hodinám. Servisní hlášení pro datum je nadále aktivní a nelze je deaktivovat.

Servisní hlášení se objeví s ohledem na událost, která nastane dříve (uplynutí hodin nebo dosažení data).

Po skončení servisních prací musíte znovu nastavit intervaly údržby. (→ Kapitola 10.2.1)

10.2.1 Nastavení/resetování intervalu údržby

1. Nastavte diagnostický kód **D.084** nebo **D.161**. (→ Kapitola 6.3)



Pokyn

Provozní hodiny do příští kontroly/údržby se nastavují individuálně (podle typu zařízení a tepelného výkonu).

Druh provozu	Orientační hodnoty provozní hodiny (pro 1 rok)
Topný režim	4000 h
Topný provoz a ohřev teplé vody	5000 h

2. Opustte diagnostické kódy.
3. Opustte úroveň pro instalatéry.


10.3 Test pohonů

MENU → NASTAVENÍ → Úroveň pro instalatéry → Testovací mód → Test aktorů

Pomocí testu pohonů můžete aktivovat a testovat jednotlivé komponenty topného systému.

Test pohonů (→ Příloha F)

10.4 Demontáž/montáž kompaktního topného modulu

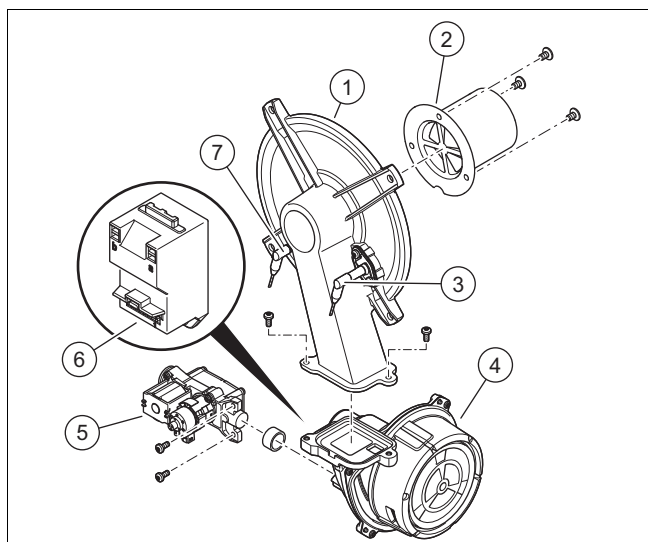

- | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Příruba hořáku | 5 | Plynová armatura |
| 2 | Předsměšovací hořák | 6 | Zapalovací transformátor |
| 3 | Regulační elektroda | 7 | Zapalovací elektroda |
| 4 | Ventilátor s regulací otáček | | |



Pokyn

Regulační elektrody se dotýkejte pouze na keramické části. Čištění regulační elektrody je zakázáno.

10.4.1 Demontáž kompaktního topného modulu




Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života a riziko věcných škod v důsledku horkých spalin!


Těsnění, izolační vložka a samojistné matice na přírubě hořáku nesmějí být poškozeny. V opačném případě mohou unikat horké spaliny a způsobit zranění a věcné škody.

- Po každém otevření příruby hořáku vyměňte těsnění.
- Po každém otevření příruby hořáku vyměňte samojistné matice na přírubě hořáku.
- Vykazuje-li izolační vložka na přírubě hořáku nebo na zadní stěně výměníku tepla známky poškození, izolační vložku vyměňte.

1. Odpojte výrobek od napájení.
2. Zavřete plynový kohout.
3. Demontujte přední kryt. (→ Kapitola 5.10.3)
4. Odklopte spínací skříňku dolů.

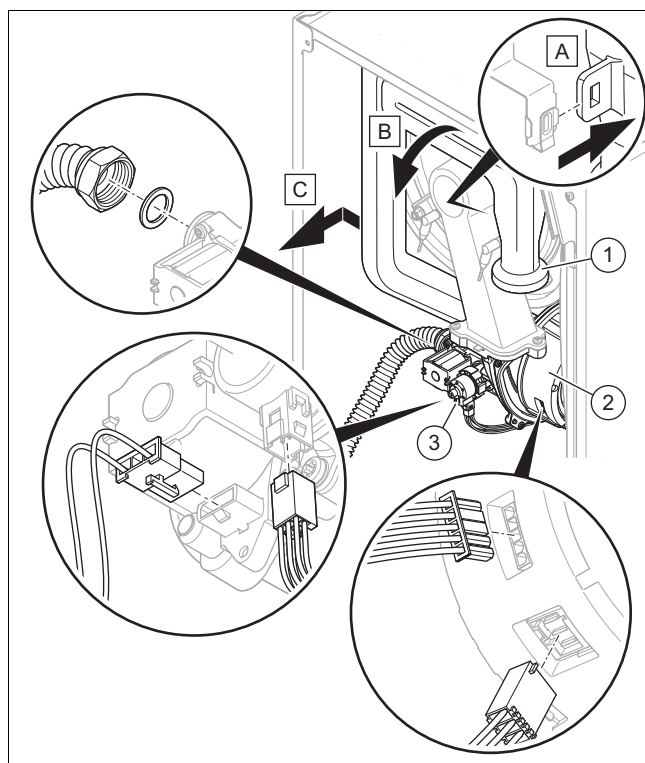

5. Vytáhněte trubku přívodu vzduchu (1) z horního držáku a sejměte trubku přívodu vzduchu z hrdla přívodu vzduchu, jak je znázorněno na obrázku.
6. Odšroubujte převlečnou matici na plynové armatuře (3).
7. Odpojte dva konektory na plynové armatuře.
8. Odpojte konektor příp. oba konektory na motoru ventilátoru (2) zatlačením na západku.

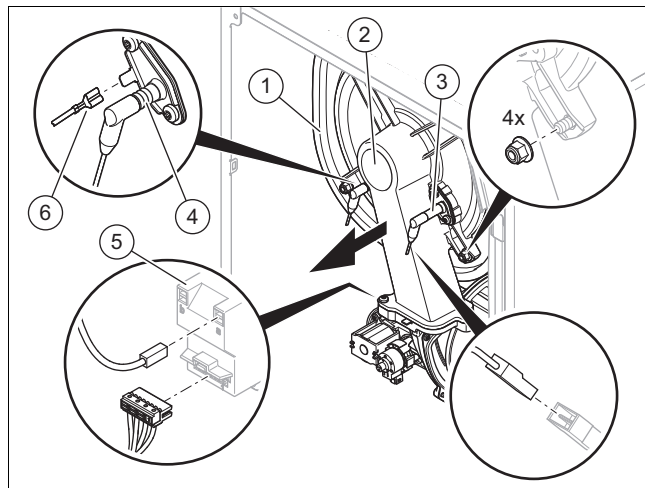

9. Odpojte uzemňovací kabel (6) od zapalovací elektrody (4), dva konektory od zapalovacího transformátoru (5) a konektor kabelu regulační elektrody (3).
 10. Odšroubujte čtyři matice příruby hořáku (2).
 11. Stáhněte kompletní kompaktní topný modul z výměníku tepla (1).
 12. Zkontrolujte poškození hořáku a izolační vložky. (→ Kapitola 10.5.3)
 13. Zkontrolujte případné poškození výměníku tepla.
- Výsledek:**
Výměník tepla poškozený
- Vyměňte výměník tepla. (→ Kapitola 11.7.7)
14. Zkontrolujte případné znečištění výměníku tepla.

Výsledek:

Výměník tepla znečištěný

- Očistěte výměník tepla. (→ Kapitola 10.5.2)


15. Zkontrolujte případná poškození izolační vložky výměníku tepla.

Výsledek:


Izolační vložka poškozená

- Vyměňte izolační vložku (→ návod pro náhradní díl izolační vložka výměník tepla).

10.4.2 Montáž kompaktního topného modulu

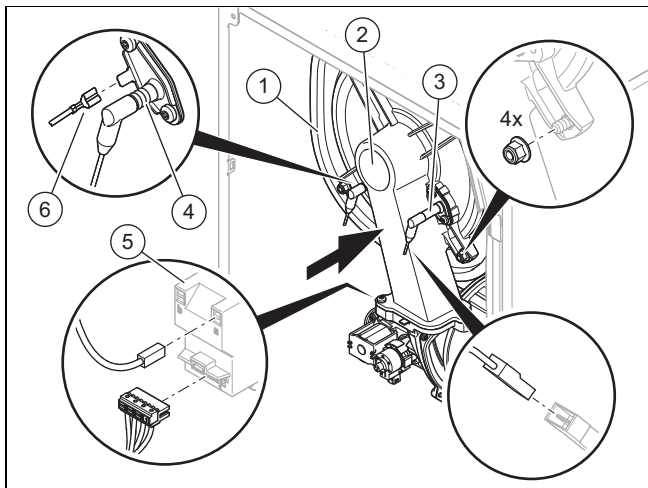

1. Nasadte kompaktní topný modul na výměník tepla (1).
2. Čtyři nové matice dotáhněte pevně křížem, až příruba hořáku rovnoměrně doléhá na dotykové plochy.
 - Utahovací moment: 6 Nm
3. Připojte znovu konektor uzemňovacího kabelu (6) zapalovací elektrody (4), dva konektory k zapalovacímu transformátoru (5) a konektor kabelu regulační elektrody (3).

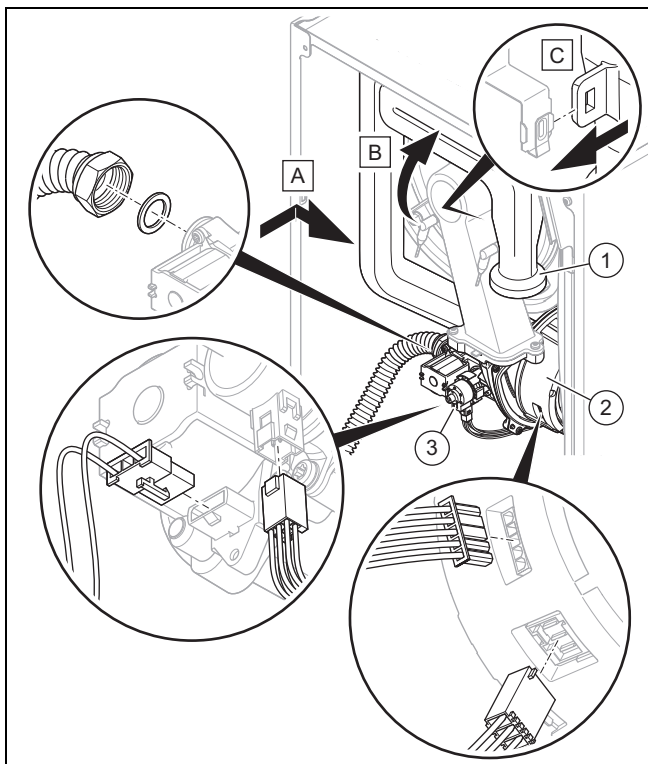


4. Znovu připojte konektor příp. oba konektory motoru ventilátoru (2).

5. Znovu připojte dva konektory plynové armatury (3).

6. Alternativa 1:

- Našroubujte převlečnou matici na plynovou armaturu s novým těsněním. Zajistěte přitom plynové potrubí proti otočení.
 - Utahovací moment: 40 Nm

6. Alternativa 2:

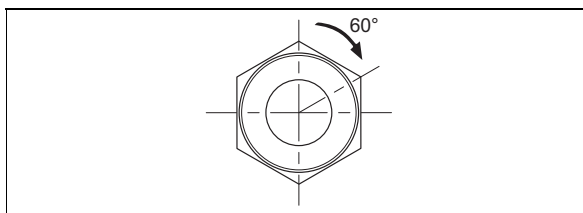

- Našroubujte převlečnou matici na plynovou armaturu s novým těsněním. Zajistěte přitom plynové potrubí proti otočení.

- Utahovací moment: 15 Nm + 60°

7. Otevřete plynový kohout.
8. Zkontrolujte těsnost výrobku. (→ Kapitola 7.15)
9. Zkontrolujte, zda má těsnicí kroužek v trubce přívodu vzduchu správnou polohu.
10. Nasadte trubku přívodu vzduchu (1) na hrdlo přívodu vzduchu a trubku přívodu vzduchu zatlačte do horního držáku, jak je znázorněno na obrázku.
11. Zkontrolujte tlak na přívodu plynu / průtočný tlak plynu. (→ Kapitola 7.11.2)


10.5 Čištění/kontrola součástí

1. Před každým čištěním/kontrolou proveďte přípravné práce. (→ Kapitola 10.5.1)
2. Po každém čištění/kontrolě proveďte dokončovací práce. (→ Kapitola 10.5.8)

10.5.1 Příprava čisticích a kontrolních prací

1. Odstavte výrobek dočasně z provozu. (→ Kapitola 12.1)
2. Případně demontujte nainstalované moduly pod výrobkem (→ Návod k instalaci modulu).
3. Demontujte přední kryt. (→ Kapitola 5.10.3)
4. Odklopte spínací skříňku dolů.
5. Chraňte spínací skříňku před stříkající vodou.
6. Demontujte kompaktní topný modul. (→ Kapitola 10.4.1)

10.5.2 Čištění výměníku tepla

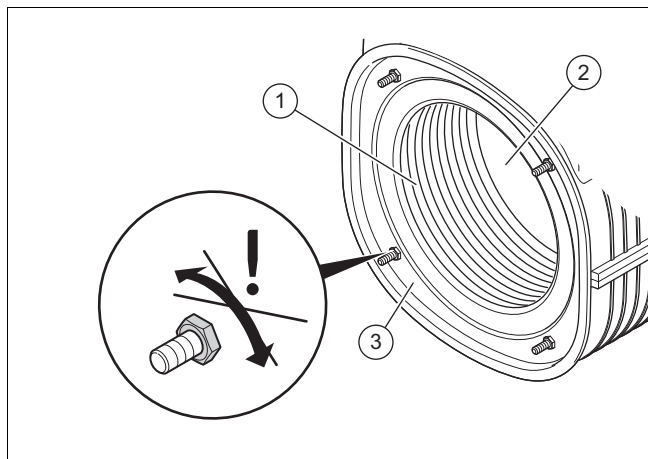


1. Topnou spirálu (1) výměníku tepla (3) vyčistíte vodou nebo v případě potřeby octem (do max. kyselosti 5 %).
 - Doba působení čisticí prostředek: 20 min
2. Vypláchněte uvolněné nečistoty prudkým proudem vody nebo použijte plastový kartáč. Proud vody nesměrujte přímo na izolační vložku (2) na zadní straně výměníku tepla.
 - ◁ Voda z výměníku tepla vytéká sifonem na kondenzát.
3. Zkontrolujte případná poškození izolační vložky výměníku tepla.

Výsledek:
Izolační vložka poškozená

 - Vyměňte izolační vložku (→ návod pro náhradní díl izolační vložka výměník tepla).
4. Očistěte sifon kondenzátu. (→ Kapitola 10.5.6)

10.5.3 Kontrola poškození hořáku a izolační vložky

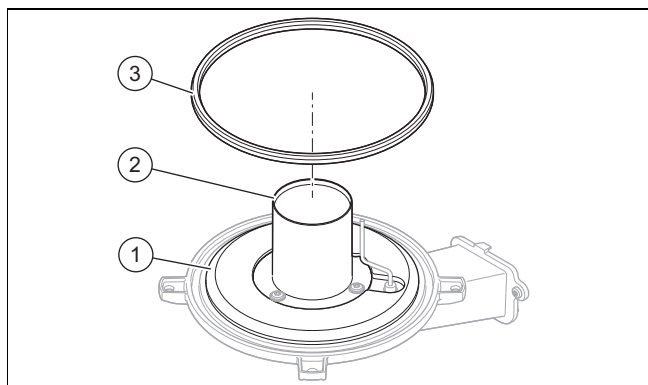

1. Zkontrolujte povrch hořáku (2) z hlediska poškození.

Výsledek:
Hořák poškozený


 - Vyměňte hořák. (→ Kapitola 11.7.4)
2. Namontujte nové těsnění příruby hořáku (3).
3. Zkontrolujte případné poškození izolační vložky (1) na přírubě hořáku.

Výsledek:
Izolační vložka poškozená

 - Vyměňte hořák. (→ Kapitola 11.7.4)

10.5.4 Kontrola přednastaveného tlaku expanzní nádoby

1. Vypusťte výrobek. (→ Kapitola 10.6)

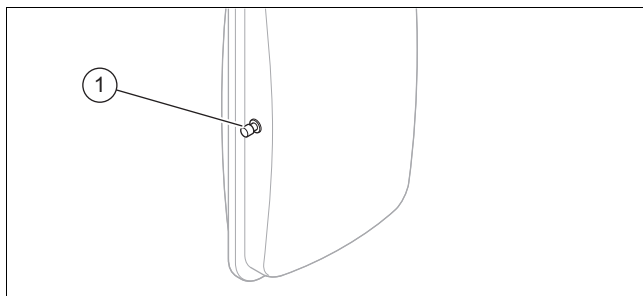

2. Zkontrolujte přednastavený tlak expanzní nádoby na jejím ventilu (1).
 - Pracovní materiál: Trubicový manometr ve tvaru U
 - Pracovní materiál: Digitální manometr

Výsledek 1:

$\geq 0,075 \text{ MPa}$ ($\geq 0,750 \text{ bar}$)

Přednastavený tlak je v povoleném rozsahu.

Výsledek 2:

$< 0,075 \text{ MPa}$ ($< 0,750 \text{ bar}$)

- Doplněte expanzní nádobu podle statické výšky topného systému ideálně dusíkem, jinak vzduchem. Zajistěte, aby byl vypouštěcí ventil při doplňování otevřený.

3. Vytéká-li ventilem expanzní nádoby voda, musíte expanzní nádobu vyměnit. (→ Kapitola 11.7.8)
4. Napusťte a odvzdušněte topný systém. (→ Kapitola 7.7)
5. Odvzdušněte výrobek. (→ Kapitola 7.8)


10.5.5 Kontrola přednastaveného tlaku expanzní nádoby vrstveného zásobníku



Pokyn

Kontrola každé tři roky je dostatečná.

1. Zavřete uzavírací ventily rozvodu teplé vody.
2. Zavřete ventil studené vody.
3. Otevřete kohout teplé vody, aby v okruhu vody nebyl tlak. Zavřete kohout teplé vody.

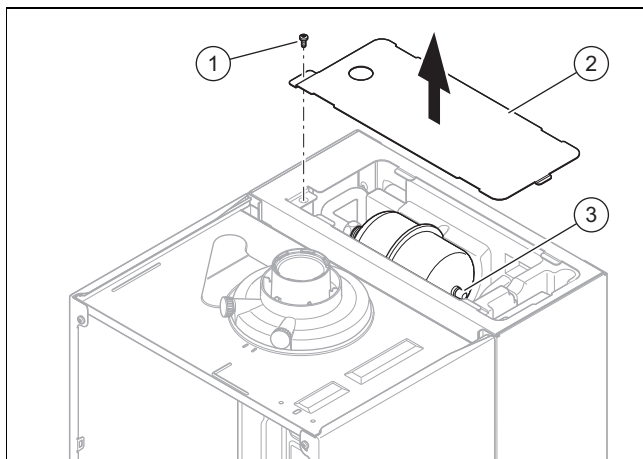

4. Vyšroubujte šroub (1) na krytu (2) vrstveného zásobníku.
5. Sejměte kryt.

◁ Expanzní nádoba je volně přístupná.

6. Odšroubujte uzávěr (3) z expanzní nádoby.
7. Zkontrolujte, zda má přednastavený tlak expanzní nádoby hodnotu cca 0,4 MPa (4 bar). Je-li tlak nižší, zvýšte tlak vzduchovým čerpadlem na hodnotu 0,4 MPa (4 bar).
8. Uzávěr (3) opět našroubujte na expanzní nádobu.
9. Nasadte kryt.
10. Obnovte tlak ve zdroji tepla a rozvodu teplé vody.


10.5.6 Čištění sifonu kondenzátu

1. Odpojte hadici pro odvod kondenzátu od dolní části sifonu.
2. Sejměte spodní část sifonu.
3. Odstraňte plovák.
4. Spodní část sifonu vymyjte vodou.
5. Naplňte dolní část sifonu vodou až do výšky 10 mm pod potrubí k odvodu kondenzátu.
6. Nasadte plovák.
7. Spodní část sifonu upevněte na sifon kondenzátu.
8. Upevněte odtokovou hadici kondenzátu k dolní části sifonu.

10.5.7 Čištění sítka ve vstupu studené vody

Platnost: výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody

1. Zavřete ventil studené vody.
2. Vypust'te výrobek na straně teplé vody.
3. Odklopte spínací skříňku dopředu.

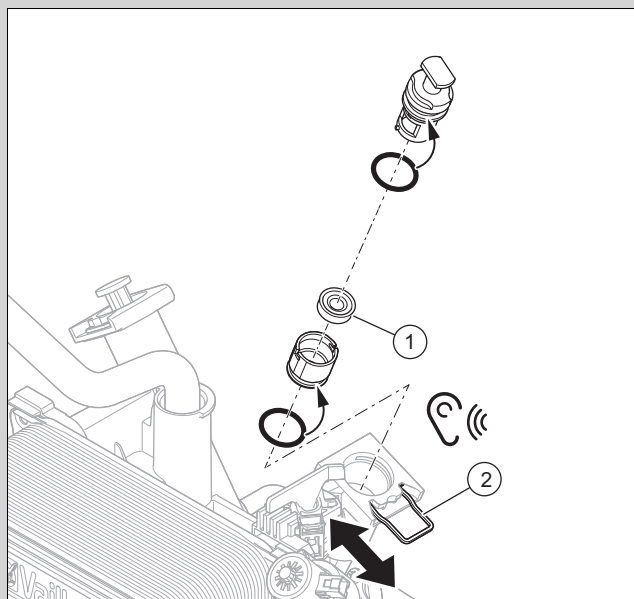


4. Vytáhněte svorku (2) do polohy pro údržbu. Svorka je zajištěna proti vypadnutí.
5. Vytáhněte konstrukční skupinu přímo a bez točivého pohybu z výrobku.
6. Otáčením odpojte dolní díl konstrukční skupiny od horního dílu.
7. Respektujte montážní polohu. Vyjměte sítko (1).
8. Promyjte sítko pod proudem vody proti směru proudění.
9. Je-li sítko poškozeno nebo jej již nelze dostatečně vyčistit, vyměňte sítko.
10. Používejte vždy nové O-kroužky.
11. Nasadte opět sítko do správné montážní polohy.

12. Zasuňte opět svorku, až slyšitelně zaskočí.
13. Otevřete ventil studené vody.

10.5.8 Ukončení čisticích a kontrolních prací

1. Namontujte kompaktní topný modul. (→ Kapitola 10.4.2)
2. Vyklopte spínací skříňku nahoru.
3. Otevřete všechny uzavírací kohouty a plynový uzavírací kohout, pokud jste tak ještě neučinili.
4. Zkontrolujte těsnost výrobku. (→ Kapitola 7.15)
5. Namontujte přední kryt. (→ Kapitola 7.11.3)

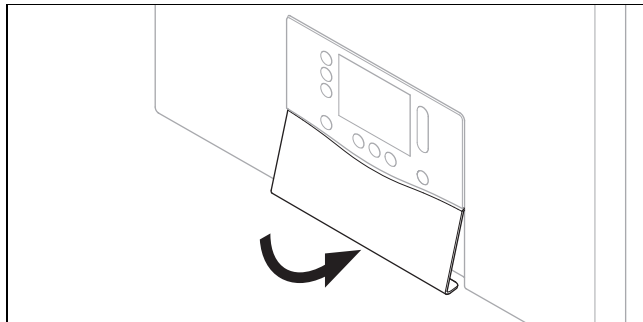

6. Případně namontujte přední kryt pod displejem.
7. Případně namontujte moduly pod výrobkem (→ Návod k instalaci modulu).
8. Připojte napájení, pokud jste tak ještě neučinili.
9. Zapněte znovu výrobek, pokud jste tak ještě neučinili.

10.6 Vypouštění výrobku

1. Odstavte výrobek dočasně z provozu. (→ Kapitola 12.1)
2. Zavřete kohouty pro údržbu výrobku.
3. Zavřete plynový kohout.
4. Uveďte výrobek do provozu.
5. Spust'te testovací program **P.008**. (→ Kapitola 6.4)
6. Otevřete vypouštěcí ventily.
◁ Výrobek (topný okruh) se vypustí.
7. Zavřete vypouštěcí ventily.
8. Odstavte výrobek dočasně z provozu. (→ Kapitola 12.1)

10.7 Ukončení kontrolních a údržbových prací

- Zkontrolujte tlak na přívodu plynu / průtočný tlak plynu. (→ Kapitola 7.11.2)
- Zkontrolujte obsah CO₂ a O₂. (→ Kapitola 7.11.4)
- Zkontrolujte těsnost výrobku. (→ Kapitola 7.15)
- Nastavte příp. nově interval údržby. (→ Kapitola 10.2.1)
- Kontrolu/údržbu zaprotokolujte.

11 Odstranění poruch

11.1 Kontrola přehledu údajů

1. Přejděte k **MENU** → **NASTAVENÍ** → **Úroveň pro instalatéry** → **Přehled údajů**.
2. Chcete-li zjistit, zda se vyskytuje porucha, načtete historii nouzového režimu a historii závad. (→ Kapitola 11.3.2.1)

11.2 Servisní hlášení

Pokud uplynul nastavený interval údržby nebo se vyskytuje servisní hlášení, zobrazí se na displeji . Výrobek není v chybovém režimu.

Pokud se vyskytne více servisních hlášení, zobrazí se na displeji. Každé servisní hlášení se musí potvrdit.

Kódy údržby (→ Příloha G)

11.3 Chybová hlášení

Pokud se vyskytuje více poruch současně, zobrazí se poruchy na displeji. Každou poruchu je nutné potvrdit.



Pokyn

Na základě testu blokování kondenzátu po posledním pokusu o zapálení se hlášení o poruše **F.028**, **F.029** a **F.347** zobrazí se zpožděním. Počkejte na zobrazení poruch!

11.3.1 Odstranění poruch

- Po kontrole opatření odstraňte poruchy (hlášení o poruše/poruchové kódy).
Chybové kódy (→ Příloha D)
- Pro opětné uvedení výrobku do provozu stiskněte odblokovací tlačítko.
 - Maximální počet opakování: 3
- Nemůžete-li poruchu odstranit a objevuje-li se porucha rovněž po opakovaných pokusech o odblokování, obraťte se na servis.

11.3.2 Historie poruch / historie nouzového provozu

Dojde-li k poruše, je v historii poruch / historii nouzového provozu k dispozici max. 10 posledních hlášení o poruše.

11.3.2.1 Zjištění/vymazání historie poruch / historie nouzového provozu

1. Vyvolejte úroveň pro instalatéry. (→ Kapitola 6.2)
2. Přejděte k menu **Historie poruch / Historie nouzového provozu**.
 - ◁ Na displeji se zobrazí počet nastalých poruch, číslo poruchy a příslušná textová zpráva.
3. Vyberte pomocí rolovací lišty požadované poruchové hlášení.
4. Pro vymazání historie poruch / historie nouzového provozu nastavte diagnostický kód **D.094**. (→ Kapitola 6.3)
5. Opust'te úroveň menu. (→ Kapitola 6.8)

11.4 Hlášení nouzového provozu

Hlášení nouzového provozu se dělí na vratná a nevratná hlášení. Vratné **L.XXX** kódy se odstraní samostatně a nevratné **N.XXX** kódy vyžadují zákrok.

Pokud se nevratný kód **N.XXX** vyskytne poprvé, můžete zkusit pomocí odblokovacího tlačítka odstranit krátkodobé omezení komfortu. Při opakovaném výskytu stejného nevratného nouzového provozu proveďte opatření z tabulky.

Pokud se vyskytne více nevratných hlášení nouzového provozu, zobrazí se na displeji. Každé nevratné hlášení nouzového provozu se musí potvrdit.

Vratné kódy nouzového provozu (→ Příloha H)

Nevratné kódy nouzového provozu (→ Příloha I)

11.4.1 Vyžádání historie nouzového režimu

1. Vyvolejte úroveň pro instalatéry. (→ Kapitola 6.2)
2. Přejděte k menu **Historie nouzového provozu**.
 - ◁ Na displeji se zobrazí seznam příslušných hlášení nouzového provozu (**N.XXX**).
3. Vyberte pomocí rolovací lišty požadované hlášení nouzového provozu.
4. Odstraňte příčinu a potvrďte hlášení nouzového provozu.
5. Opust'te úroveň menu. (→ Kapitola 6.8)

11.5 Odblokování výrobku



Pokyn

Maximální počet opakování: 3.

- Stiskněte  po dobu delší než 3 sekundy.
 - ◁ Na displeji se zobrazí .
- Když jste k tomu vyzváni, potvrďte resetování výrobku pomocí .
- ◁ Výrobek se restartuje.
- Když nemůžete poruchu odstranit, kontaktujte servis.

11.6 Vrácení parametrů na nastavení z výroby

1. Všechna relevantní nastavení zaznamenejte do sloupce **Aktuální** v tabulce Diagnostické kódy v příloze. (→ Příloha B)



Pokyn

Při resetu na tovární nastavení se vymažou všechna nastavení specifická pro zařízení. Hodnoty diagnostických kódů **D.052** a **D.182**, jsou-li k dispozici, zůstanou automaticky uloženy. (→ Kapitola 6.3)

2. Nastavte diagnostický kód **D.096**. (→ Kapitola 6.3)
 - ◁ Parametry jsou vráceny na výrobní nastavení.
3. Zkontrolujte speciální nastavení zařízení a upravte je.
4. Opust'te úroveň menu. (→ Kapitola 6.8)

11.7 Výměna vadných součástí

1. Před každou opravou proveďte přípravné práce. (→ Kapitola 11.7.2)
2. Po každé opravě proveďte dokončovací práce. (→ Kapitola 11.7.19)

11.7.1 Nákup náhradních dílů

Originální díly výrobku byly certifikovány výrobcem v souladu s ověřením shody. Používáte-li při údržbě nebo opravě jiné, necertifikované, resp. neschválené díly, může dojít k tomu, že výrobek již neodpovídá platným normám, a tím dojde k zániku souladu výrobku.


Důrazně doporučujeme, abyste používali originální náhradní díly výrobce, protože je tím zaručen bezporuchový a bezpečný provoz výrobku. Informace o dostupných originálních náhradních dílech získáte na kontaktní adrese, která je uvedena na zadní straně příslušného návodu.

- Potřebujete-li při údržbě nebo opravě náhradní díly, používejte výhradně ty, které jsou pro výrobek schváleny.

11.7.2 Příprava opravy

1. Chcete-li vyměnit součásti výrobku vedoucí vodu, vypust'te výrobek. (→ Kapitola 10.6)
2. Odstavte výrobek dočasně z provozu. (→ Kapitola 12.1)
3. Odpojte výrobek od elektrické sítě.
4. Případně demontujte nainstalované moduly pod výrobkem (→ Návod k instalaci modulu).
5. Demontujte přední kryt. (→ Kapitola 5.10.3)

6.

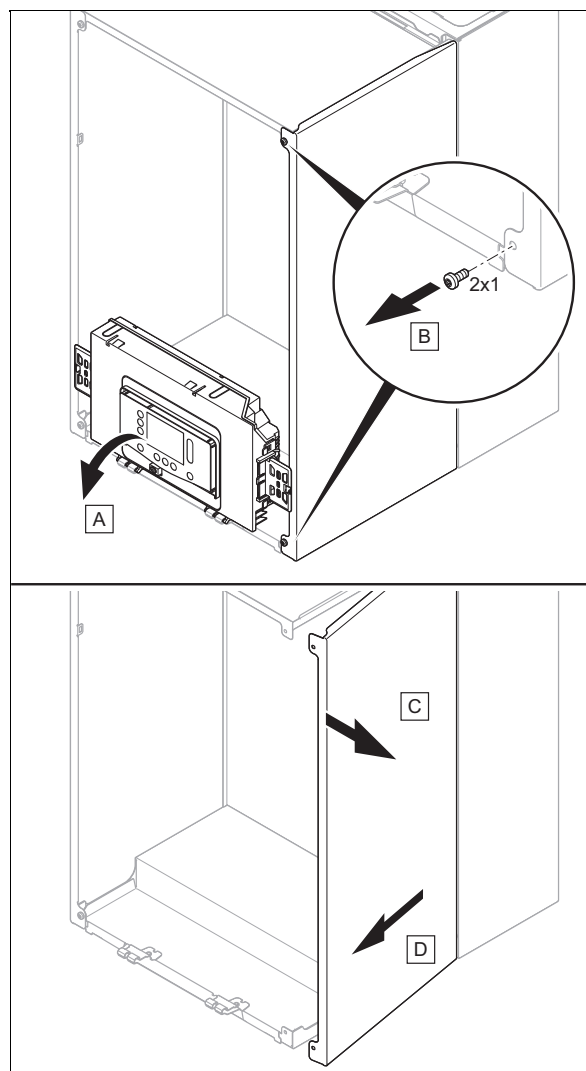

Pozor!


Riziko věcných škod způsobených mechanickou deformací!

Demontujete-li oba boční kryty, může se výrobek mechanicky deformovat, což může poškodit např. potrubí, které může být netěsné.

- Demontujte vždy pouze jeden boční kryt, nikdy oba současně.

7. Zavřete plynový kohout.
8. Pokud jste tak dosud neučinili, zavřete uzavírací kohouty na výstupu do topení, vstupu z topení a v potrubí studené vody.
9. Zajistěte, aby na součásti pod proudem (např. spínací skříňka) nekapala žádná voda.
10. Odmontujte trubku k nasávání vzduchu.
11. Použijte pouze nové těsnění a šrouby.

11.7.3 Výměna hlavy čerpadla

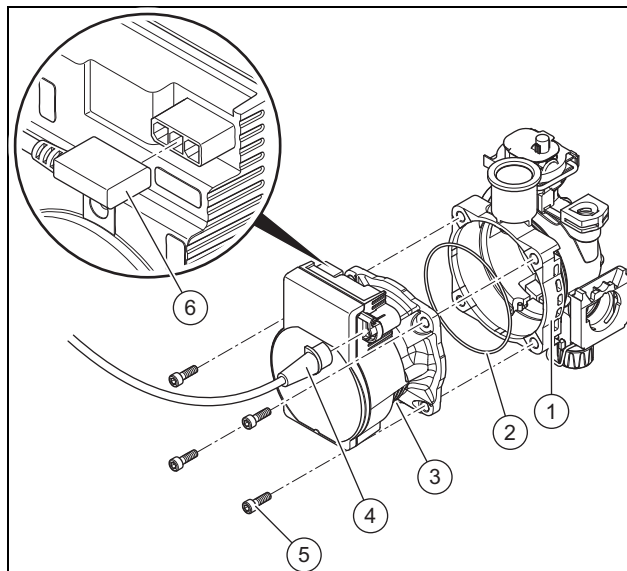

1. Odpojte konektory (4) a (6) na hlavě čerpadla.
2. Povolte čtyři šrouby (5).
3. Odstraňte hlavu čerpadla (3).
4. Zkontrolujte vnitřek spodní části čerpadla (1), zda není znečištěný.

Výsledek 1:

Vyskytuje se znečištění

- Vyčistěte vnitřek spodní části čerpadla.

Výsledek 2:

Nečistoty jsou magnetické

- Zkontrolujte nainstalovaný odlučovač magnetických materiálů.

5. Vyměňte O-kroužek (2).
6. Novou hlavu čerpadla upevněte čtyřmi novými šrouby na spodní část čerpadla.
7. Utáhněte čtyři šrouby do kříže tak, aby hlava čerpadla stejnoměrně dosedala na spodní část čerpadla.
 - Utahovací moment: 5 Nm
8. Znovu zapojte dva konektory do hlavy čerpadla.
9. Napust'te a odvzdušněte topný systém. (→ Kapitola 7.7)
10. Odvzdušněte výrobek. (→ Kapitola 7.8)
11. Zkontrolujte těsnost výrobku. (→ Kapitola 7.15)


11.7.4 Výměna hořáku



Pokyn

Nikdy nevyměňujte pouze hořák, nýbrž vždy přírubu hořáku, hořák a regulační elektrodu i všechna těsnění.

1. Demontujte kompaktní topný modul. (→ Kapitola 10.4.1)
2. Demontujte zapalovací elektrodu. (→ Kapitola 11.7.16)

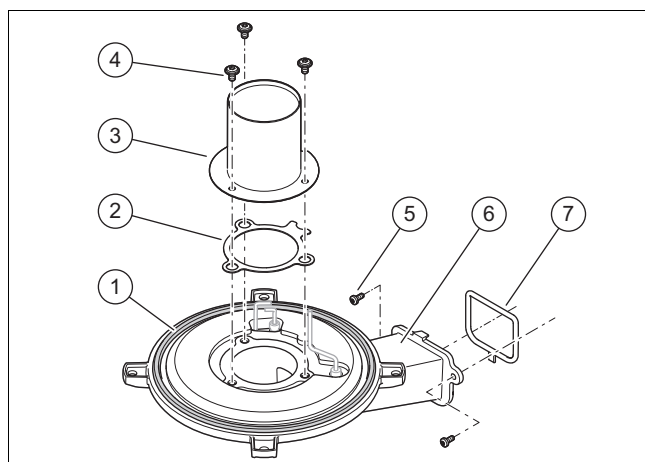

3. Vyšroubujte dva šrouby (5) mezi přírubou hořáku (6) a ventilátorem.
4. Sejměte přírubu hořáku.
5. Namontujte nový hořák (3) s novým těsněním hořáku (2) na novou přírubu hořáku.
6. Utáhněte tři šrouby (4).
 - Utahovací moment: 6 Nm
7. Namontujte novou přírubu hořáku s novým těsněním příruby hořáku (1). Vyměňte těsnění (7) mezi přírubou hořáku a ventilátorem.
8. Utáhněte dva šrouby příruby hořáku.
 - Utahovací moment: 5,5 Nm
9. Na novou přírubu hořáku namontujte novou regulační elektrodu. (→ Kapitola 11.7.17)
10. Nasaďte zapalovací elektrodu s novým těsněním.




Pokyn

Zapalovací a regulační elektrody se dotýkejte pouze na keramické části.

11. Namontujte kompaktní topný modul. (→ Kapitola 10.4.2)
12. Zkontrolujte obsah CO₂ a O₂. (→ Kapitola 7.11.4)

11.7.5 Výměna ventilátoru

1. Demontujte plynovou armaturu. (→ Kapitola 11.7.6)

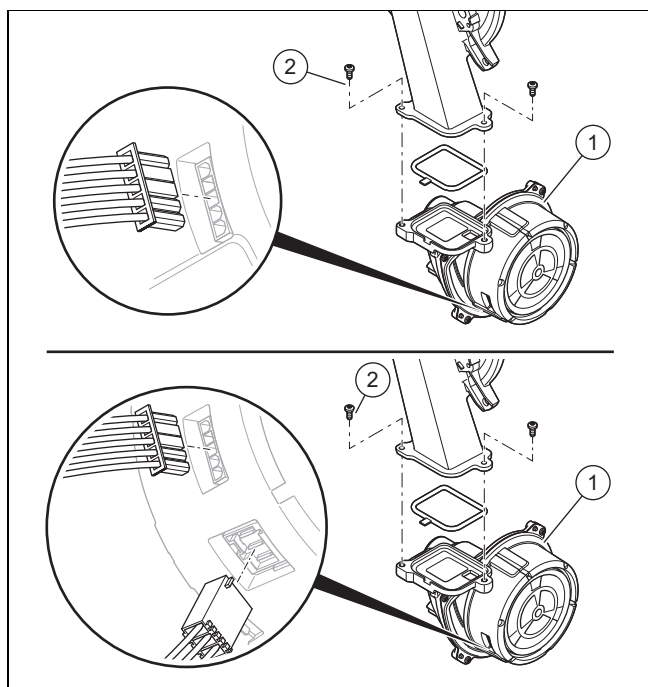


2. Odpojte konektor příp. oba konektory od motoru ventilátoru.
3. Vytáhněte trubku přívodu vzduchu z horního držáku, skloňte ji směrem dopředu a sejměte ji z hrdla přívodu vzduchu.
4. Vyšroubujte dva šrouby (2) mezi směšovacím potrubím a přírubou ventilátoru.
5. Odstraňte ventilátor (1).
6. Nasadte nový ventilátor. Odstraňte přitom všechna těsnění.
7. Přišroubujte dva šrouby mezi směšovacím potrubím a přírubou ventilátoru.
 - Utahovací moment: 5,5 Nm
8. Namontujte plynovou armaturu. (→ Kapitola 11.7.6)
9. Nasadte trubku přívodu vzduchu na hrdlo přívodu vzduchu, skloňte ji směrem dozadu a zatlačte ji do horního držáku.
10. Připojte konektor příp. oba konektory motoru ventilátoru.


11.7.6 Výměna plynové armatury

Demontáž plynové armatury

Podmínka: Plynová armatura varianta A

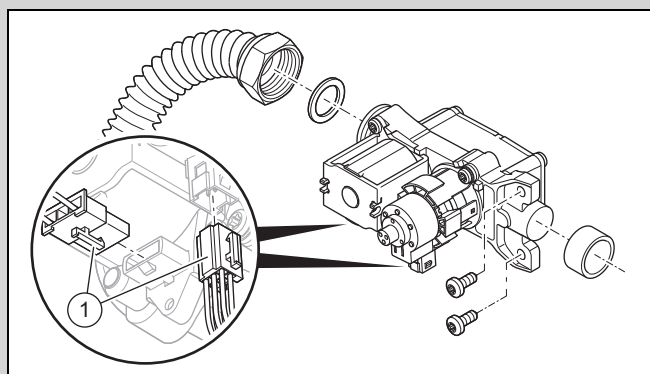

Podmínka: Plynová armatura varianta B

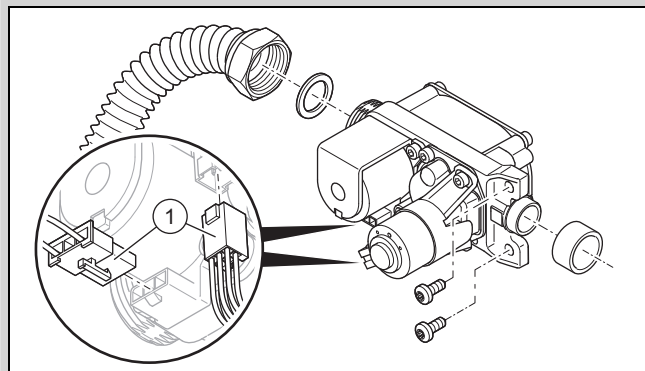


1. Odpojte dva konektory (1) od plynové armatury.
2. Odšroubujte převlečnou matici na plynové armatuře.
3. Povolte oba šrouby pro upevnění plynové armatury na ventilátoru.
4. Odstraňte plynovou armaturu.

Montáž plynové armatury

5. Nasadte plynovou armaturu. Odstraňte přitom všechna těsnění.
6. Pomocí obou šroubů upevněte plynovou armaturu na ventilátoru.
 - Utahovací moment: 5,5 Nm
7. **Alternativa 1:**
 - Našroubujte převlečnou matici na plynovou armaturu s novým těsněním. Zajistěte přitom plynové potrubí proti otočení.
 - Utahovací moment: 40 Nm

7. Alternativa 2:

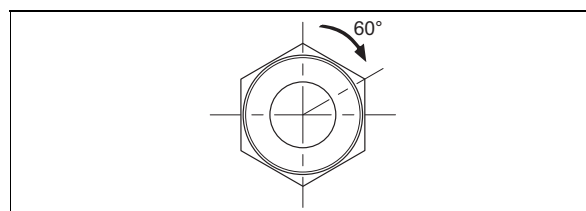


- Našroubujte převlečnou matici na plynovou armaturu s novým těsněním. Zajistěte přitom plynové potrubí proti otočení.
 - Utahovací moment: 15 Nm + 60°

8. Nasadte dva konektory na plynovou armaturu.
9. Zkontrolujte těsnost plynové armatury a přípojek. (→ Kapitola 7.15)
10. Namontujte přední kryt. (→ Kapitola 7.11.3)
11. Postupujte podle pokynů v návodu pro náhradní díl, který je přiložen k plynové armatuře, a nastavte potřebné diagnostické kódy.
12. Zkontrolujte obsah CO₂ a O₂. (→ Kapitola 7.11.4)

11.7.7 Výměna výměníku tepla


1. Demontujte připojovací kus pro přívod vzduchu a odvod spalin. (→ Kapitola 5.9.2.1)
2. Demontujte boční kryt. (→ Kapitola 11.7.2)
3. Demontujte kompaktní topný modul. (→ Kapitola 10.4.1)

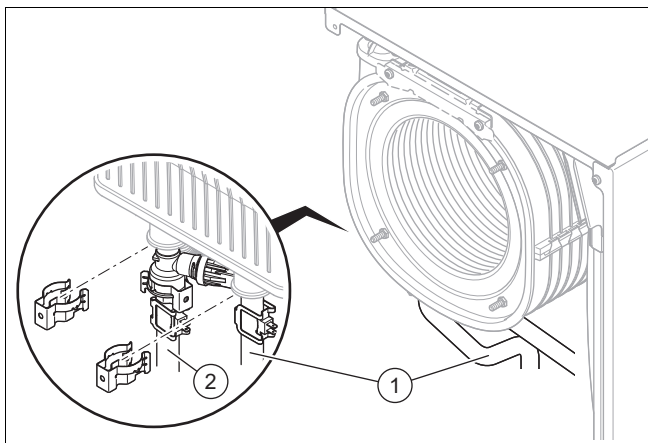

4. Odstraňte svorky na výstupní trubce (2) a na vstupní trubce (1).
5. Povolte trubky výstupu/vstupu na výměníku tepla.

Platnost: výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody

- Odstraňte svorku trubky užitkové vody na tepelném výměníku.
- Povolte trubku užitkové vody na výměníku tepla.

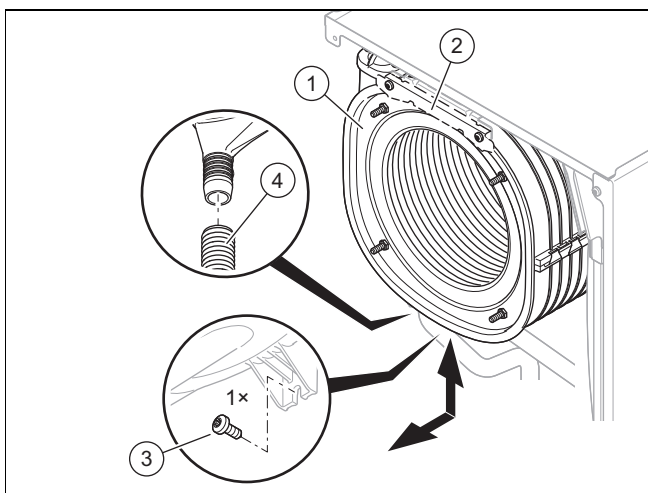

6. Odtáhněte odtokovou hadici kondenzátu (4) od výměníku tepla (1).
7. Je-li k dispozici přední držák (2), odstraňte dva šrouby na držáku a držák sejměte.
8. Odstraňte šroub (3) na dolní straně výměníku tepla.
9. Vytáhněte výměník tepla směrem dolů a šikmo dopředu.
10. Nasadte nový výměník tepla do drážek zadní stěny.
11. Zašroubujte nový šroub na dolní straně výměníku tepla.
12. Po sejmutí příslušného předního držáku přišroubujte držák vždy dvěma novými šrouby.
13. Upevněte odtokovou hadici kondenzátu na výměníku tepla.


Platnost: výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody

- Nasadte trubku užitkové vody nadoraz do výměníku tepla. Odstraňte přitom všechna těsnění.
- Upevněte svorku na trubce užitkové vody.

14. Nasadte trubku výstupního/vstupního potrubí nadoraz do výměníku tepla. Odstraňte přitom všechna těsnění.
15. Upevněte svorky na výstupním/vstupním potrubí.

16. Namontujte kompaktní topný modul. (→ Kapitola 10.4.2)
17. Namontujte boční kryt. (→ Kapitola 11.7.19)
18. Namontujte přípojovací kus pro přívod vzduchu a odvod spalin. (→ Kapitola 5.9.2.2)
19. Napusťte a odvzdušněte topný systém. (→ Kapitola 7.7)
20. Odvzdušněte výrobek. (→ Kapitola 7.8)


11.7.8 Výměna expanzní nádoby

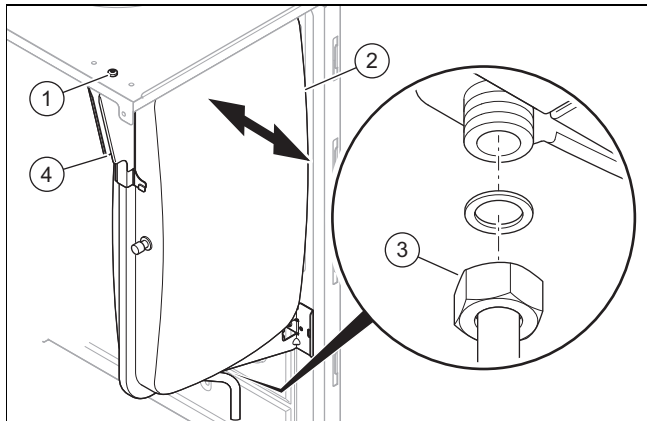

1. Povolte matici (3).
2. Povolte šrouby (1) přídržného plechu (4) a přídržný plech sejměte.
3. Vytáhněte stranou expanzní nádobu (2).
4. Vložte do výrobku novou expanzní nádobu.
5. Utáhněte matici pod expanzní nádobou. Použijte přitom nové těsnění.
6. Upevněte šroubem přídržný plech.
7. Napusťte a odvzdušněte topný systém. (→ Kapitola 7.7)
8. Odvzdušněte výrobek. (→ Kapitola 7.8)

11.7.9 Výměna expanzní nádoby vrstveného zásobníku

1. Zavřete ventil studené vody.
2. Otevřete kohout teplé vody, aby v okruhu vody nebyl tlak. Zavřete kohout teplé vody.

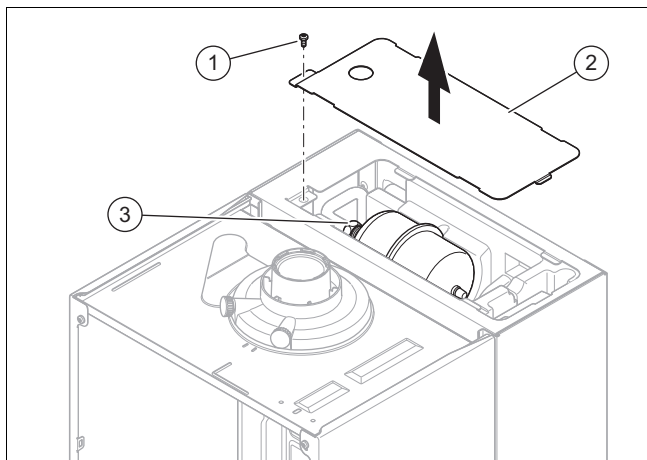


3. Vyšroubujte šroub (1) na krytu (2) vrstveného zásobníku.
4. Sejměte kryt.
5. Povolte matici (3) na expanzní nádobě.

6. Vytáhněte expanzní nádobu ze šroubení potrubí a vyjměte ji z izolace EPS.
7. Vložte do izolace EPS novou expanzní nádobu.
8. Připojte novou expanzní nádobu. Použijte přitom nové těsnění.
9. Zkontrolujte plnicí tlak expanzní nádoby (minimální tlak 0,4 MPa (4 bar)).
10. Napustěte a odvzdušněte zdroj tepla a vrstvený zásobník.

11.7.10 Výměna nabíjecího čerpadla vrstveného zásobníku

1. Zavřete uzavírací ventily rozvodu teplé vody a vypustěte zdroj tepla a vrstvený zásobník na straně teplé vody.

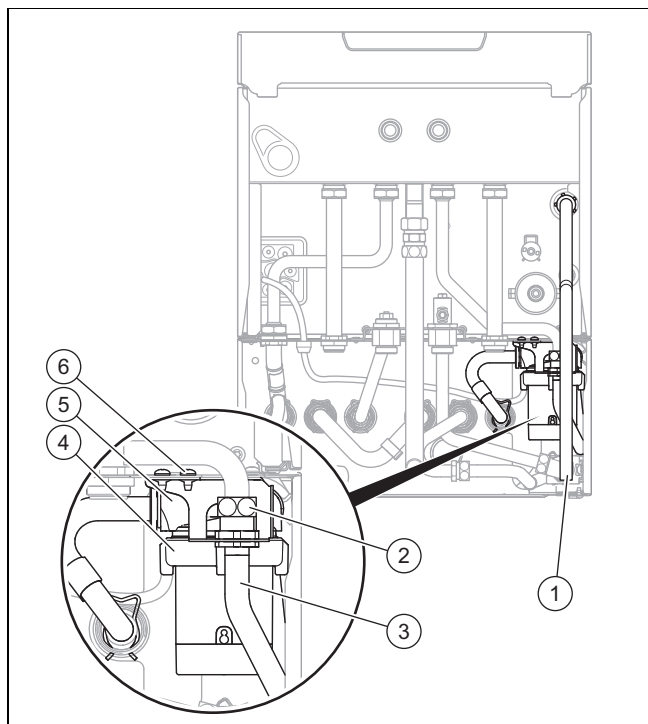


2. Odstraňte odtokovou trubku (1) z pojistného ventilu zdroje tepla.
3. Odklopte panel elektroniky zdroje tepla dopředu.
4. Otevřete spínací skříňku.
5. Vytáhněte zástrčku X12 z desky plošných spojů.
6. Protáhněte volný konec vedení opatrně průchodkami na zdroji tepla a vrstveném zásobníku.
7. Uvolněte vedení snímače čerpadla ze svazku kabelů vytažením konektoru ze svazku kabelů.
8. Odšroubujte úhlovou trubku (6) od pláště.
9. Uvolněte šroubení (2) na spojovací trubce (3).
10. Povolte pružné svorky (5) na plášti nabíjecího čerpadla (4). Současně volnou rukou nabíjecí čerpadlo podepřete, aby nevypadlo z pláště.
11. Vytáhněte nabíjecí čerpadlo z pláště dolů.
12. Namontujte úhlovou trubku na nové nabíjecí čerpadlo a použijte přitom nová těsnění.
13. Namontujte nové nabíjecí čerpadlo v obráceném pořadí a použijte nová těsnění.
14. Připojte elektrická vedení čerpadla v obráceném pořadí. Dbejte přitom na správnou polohu vedení.
15. Namontujte znovu odtokovou trubku (1) a použijte nová těsnění.

16. Napustěte a odvzdušněte zdroj tepla a vrstvený zásobník.

11.7.11 Výměna snímače oběžného kola vrstveného zásobníku

1. Zavřete uzavírací ventily rozvodu teplé vody a vypustěte zdroj tepla a vrstvený zásobník na straně teplé vody.

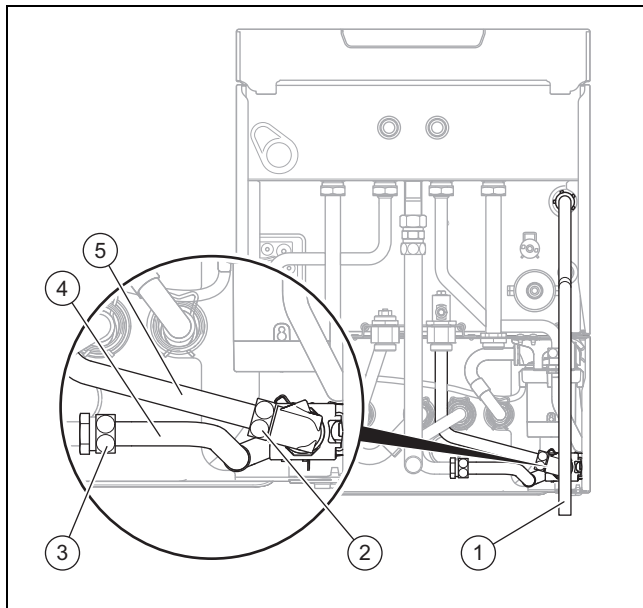

2. Odstraňte odtokovou trubku (1) z pojistného ventilu zdroje tepla.
3. Odpojte konektor od snímače oběžného kola.
4. Povolte šroubení (2) a (3) na kolenech (4) a (5).
5. Otočte snímač oběžného kola trochu stranou a vytáhněte jej dolů z pláště.
6. Demontujte úhlovou trubku ze snímače oběžného kola.
7. Namontujte úhlovou trubku na nový snímač oběžného kola a použijte přitom nová těsnění.
8. Namontujte nový snímač oběžného kola v obráceném pořadí a použijte nová těsnění.
9. Zastrčte konektor připojovacího kabelu do nového snímače oběžného kola.
10. Namontujte znovu odtokovou trubku (1) a použijte nová těsnění.
11. Napustěte a odvzdušněte zdroj tepla a vrstvený zásobník.


11.7.12 Vyměňte displej



Pokyn

Náhradní díly se smějí používat pouze jednou.

Vyměníte-li displej, pak nový displej převezme při zapnutí výrobku dříve nastavené parametry od nevyměněné desky s plošnými spoji. Po výměně komponenty displej se **kód DEN** (Device Specific Number) přenesou na příslušnou vyměněnou komponentu a nesmazatelně zapíše do její paměti.

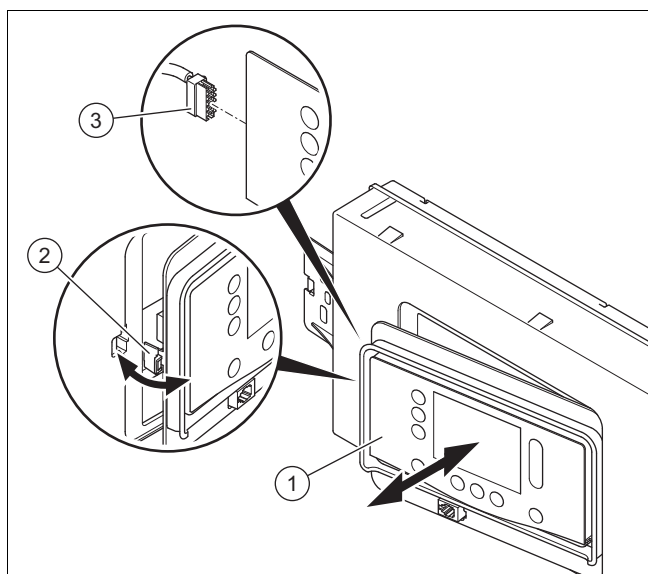

1. Uvolněte displej (1) z držáku (2) na levé straně.
2. Odpojte konektor (3) na displeji.
3. Vyměňte displej.
4. Připojte konektor na nový displej.
5. Namontujte displej do držáků.
6. Připojte napájení.
 - ◁ Probíhá výměna dat mezi deskou plošných spojů a displejem.

11.7.13 Výměna desky plošných spojů



Pokyn

Náhradní díly se smějí používat pouze jednou.

Pokud se vyskytuje porucha **F.064**, zkontrolujte před výměnou desky s plošnými spoji nejprve diagnostický kód **D.166**.

Vyměníte-li desku s plošnými spoji, pak nová deska s plošnými spoji převezme při zapnutí výrobku dříve nastavené parametry od nevyměněného displeje. Po výměně komponenty deska s plošnými spoji se **kód DEN** (Device Specific Number) přenesou na příslušnou vyměněnou komponentu a nesmazatelně zapíše do její paměti.

1. Otevřete spínací skříňku. (→ Kapitola 5.10.4)
2. Vyměňte desku plošných spojů podle příslušných návodů k montáži a instalaci.
3. Zavřete spínací skříňku. (→ Kapitola 5.10.11)
4. Připojte napájení.
 - ◁ Probíhá výměna dat mezi deskou plošných spojů a displejem.
5. Nastavte příp. potřebná vyrovnaní. (→ Kapitola 11.7.14)

11.7.14 Výměna desky plošných spojů a displeje




Pokyn

Náhradní díly se smějí používat pouze jednou.


Po výměně komponent displej a deska s plošnými spoji se smažou všechna specifická nastavení zařízení.

Případně použijte specifická nastavení pro systém, např. z tabulky Diagnostické kódy v dodatku, pokud tam jsou zaznamenána. (→ Příloha B)

Podmínka: Deska s plošnými spoji a displej jsou vadné, plynová armatura varianta A1 nebo A2

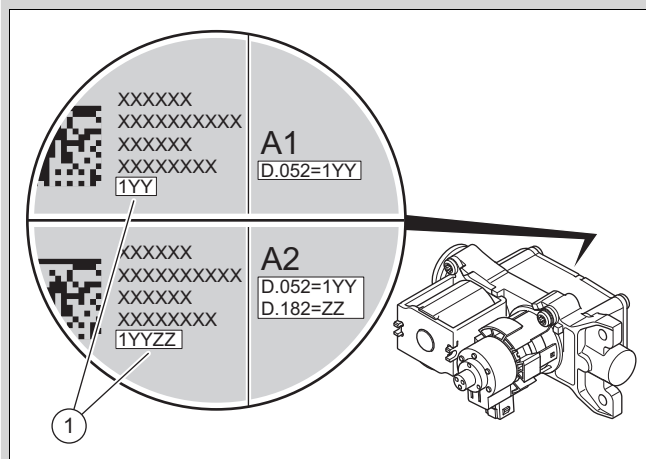

Podmínka: Deska s plošnými spoji a displej jsou vadné, plynová armatura varianta B1 nebo B2

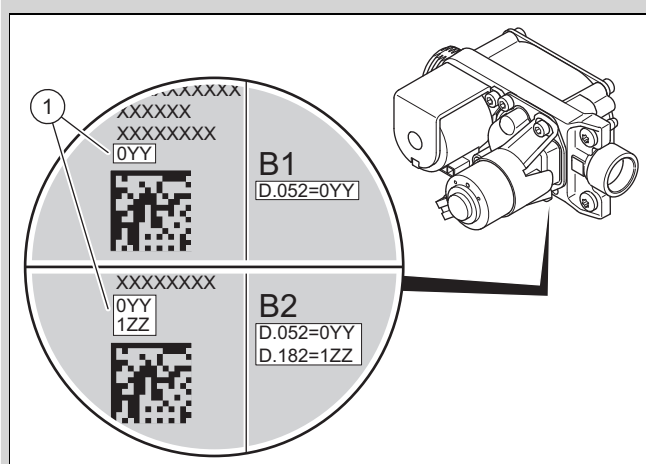


1. Odečtěte vytištěné vyrovnaní (1) na zadní nebo přední straně plynové armatury. Použijte např. zrcátko. V případě náhradního dílu odečtěte na přední straně plynové armatury natištěnou hodnotu vyrovnaní.
2. Otevřete spínací skříňku. (→ Kapitola 5.10.4)
3. Vyměňte desku plošných spojů a displej podle příslušných návodů k montáži a instalaci.
4. Zavřete spínací skříňku. (→ Kapitola 5.10.11)
5. Vyměňte regulační elektrodu. (→ Kapitola 11.7.17)
6. Namontujte přední kryt. (→ Kapitola 7.11.3)
7. Připojte napájení.
8. ◁ Výrobek po zapnutí přejde přímo do menu pro nastavení jazyka.
9. Zvolte požadovaný jazyk.
10. Odečtěte **DSN-Code** (kód zařízení) z typového štítku na zadní straně spínací skříňky.
11. Nastavte správnou hodnotu (přes **D.093**) pro příslušný typ výrobku. (→ Kapitola 6.3)
 - ◁ Elektronika je nyní nastavena na typ výrobku a parametry všech diagnostických kódů odpovídají výrobnímu nastavení.
 - ◁ Spustí se průvodce instalací.
12. Pro nové nakonfigurování plynové armatury nastavte vyrovnaní podle následující tabulky. Řiďte se podle varianty plynové armatury a použité skupiny plynů.

	Zemní plyn		Zkapalněný plyn	
Varianta plynové armatury	D.052	D.182	D.052	D.182
A1	1YY	–	–	–
A2	1YY	–	1YY	ZZ
B1	0YY	–	0YY	1YY
B2	0YY	–	0YY	1ZZ

13. Zkontrolujte obsah CO₂ a O₂. (→ Kapitola 7.11.4)

11.7.15 Výměna desky plošných spojů vrstveného zásobníku

1. Dodržujte návody k montáži a instalaci dodané s náhradními díly.

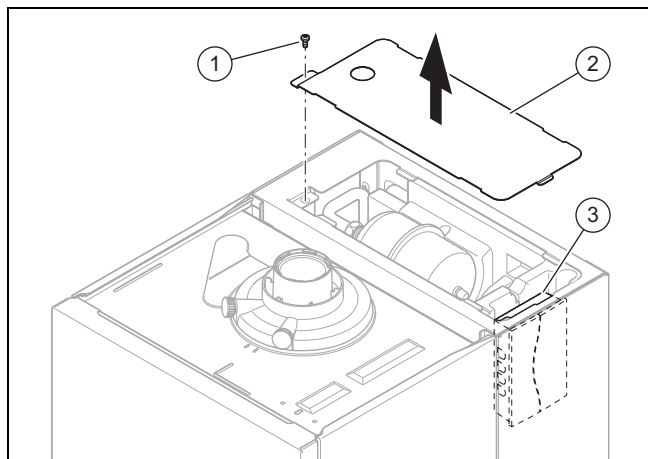

2. Vyšroubujte šroub (1) na krytu vrstveného zásobníku a sejměte kryt (2).
3. Vyměňte panel elektroniky s deskou plošných spojů vrstveného zásobníku (3) ze šachty zařízení.
4. Otevřete panel elektroniky a vytáhněte konektor desky plošných spojů.
5. Namontujte novou desku plošných spojů v opačném pořadí.
6. Uvedte výrobek do provozu.

11.7.16 Výměna zapalovací elektrody




Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života horkými spalinami!

Těsnění, šrouby a izolace na regulační elektrodě a spalovací komoře nesmí být poškozené.

- ▶ Zabraňte poškození izolační vložky na zadní straně víka spalovací komory.
- ▶ Izolační vložku hořáku vyměňte, jakmile vykazuje známky poškození.
- ▶ Při každé výměně vyměňte těsnění a šrouby zapalovací elektrody.

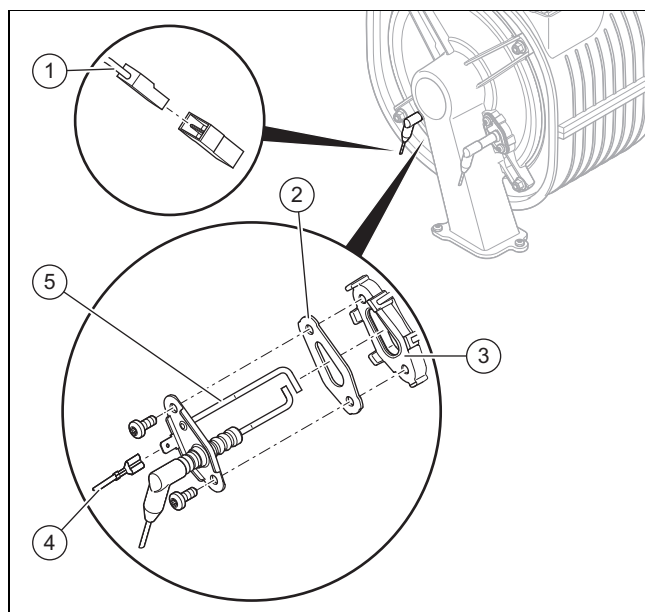

1. Odpojte uzemňovací kabel (4).
2. Vytáhněte konektor (1) kabelu zapalovací elektrody.
3. Vyšroubujte oba šrouby.
4. Opatrně vyvlékněte zapalovací elektrodu (5) z příruby hořáku (3). Dbejte na to, abyste nepoškodili izolační vložku hořáku na zadní straně víka spalovací komory.
5. Odstraňte zbytky těsnění na přírubě hořáku.
6. Nasaďte novou zapalovací elektrodu s novým těsněním (2).



Pokyn

Nové zapalovací elektrody se dotýkejte pouze na keramické části. Čištění zapalovací elektrody je zakázáno.

7. Zapalovací elektrodu přišroubujte dvěma novými šrouby.
– Utahovací moment: 3 Nm
8. Znovu nasaďte konektor zapalovacího vedení zapalovací elektrody.
9. Znovu připojte konektor uzemňovacího kabelu.

11.7.17 Výměna regulační elektrody




Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života horkými spalinami!

Těsnění, šrouby a izolace na regulační elektrodě a spalovací komoře nesmí být poškozené.

- ▶ Zabraňte poškození izolační vložky na zadní straně víka spalovací komory.
- ▶ Izolační vložku hořáku vyměňte, jakmile vykazuje známky poškození.
- ▶ Při každé výměně regulační elektrody vyměňte těsnění a šrouby.

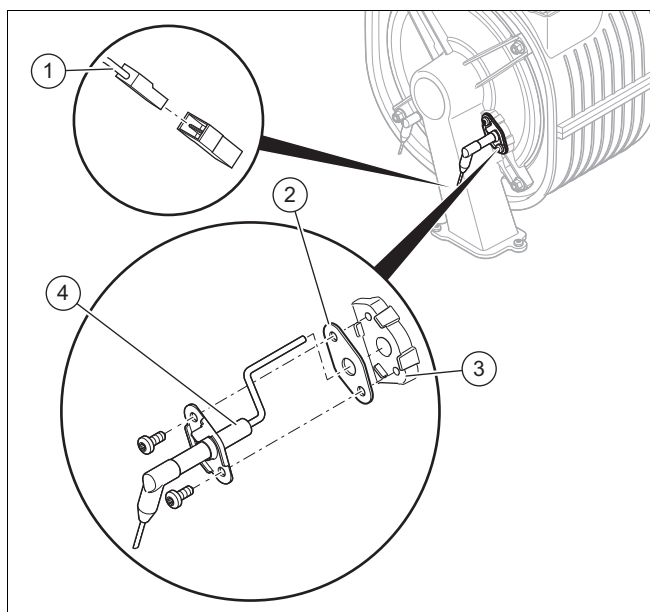

1. Vytáhněte konektor (1) kabelu regulační elektrody.
2. Vyšroubujte oba šrouby.
3. Opatrně vyvlékněte regulační elektrodu (4) z příruby hořáku (3). Dbejte na to, abyste nepoškodili izolační vložku hořáku na zadní straně víka spalovací komory.
4. Odstraňte zbytky těsnění na přírubě hořáku.
5. Nasaďte novou regulační elektrodu s novým těsněním (2).



Pokyn

Nové regulační elektrody se dotýkejte pouze na keramické části. Čištění regulační elektrody je zakázáno.

6. Regulační elektrodu přišroubujte dvěma novými šrouby.
 - Utahovací moment: 3 Nm
7. Znovu nasaďte konektor zapalovacího vedení regulační elektrody.
8. Namontujte přední kryt. (→ Kapitola 7.11.3)
9. Otevřete plynový kohout.
10. Připojte výrobek k elektrickému napájení.
11. Prostřednictvím **D.146**, povolte diagnostický kód **D.147**. (→ Kapitola 6.3)
12. Nastavte diagnostický kód **D.147** na **Nová elektroda** (→ Kapitola 6.3).
13. Zkontrolujte obsah CO₂ a O₂. (→ Kapitola 7.11.4)

11.7.18 Instalace kabelových svazků




Pokyn

Vysoké teploty mohou způsobit poškození svazků kabelů.


Nesprávné položení svazků kabelů může způsobit elektromagnetické rušení.

Abyste zabránili poškození a rušení, namontujte svazky kabelů podle znázornění na obrázku.

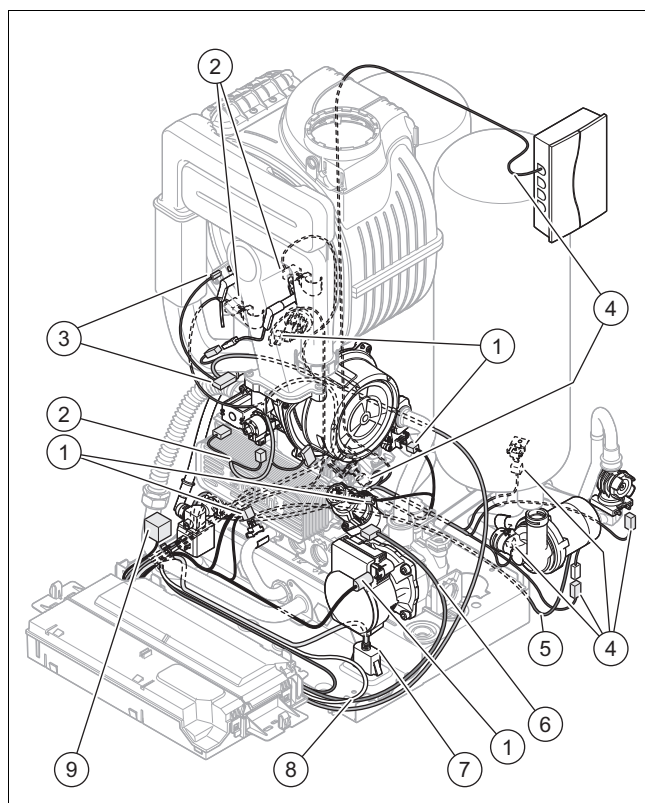

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Kabelový svazek hydrauliky (snímač průtoku vody oběžného kola, snímač tlaku vody, snímač teploty, trojcestný přepínací ventil) | 4 | Kabelový svazek modulu vrstveného zásobníku |
| 2 | Kabelový svazek (ventilátor, plynová armatura, teplotní snímače) | 5 | Kabel čerpadla teplé vody |
| 3 | Kabelový svazek zapalování | 6 | Kabel vysoce výkonné čerpadlo |
| | | 7 | Kabel zásuvné patice |
| | | 8 | Síťový napájecí kabel |
| | | 9 | Připojovací kabel automatického napouštěcího zařízení |
1. Namontujte svazky kabelů, jak je znázorněno na obrázku.
 2. Při zapojování konektorů dbejte na barevné kódování.

11.7.19 Ukončení opravy

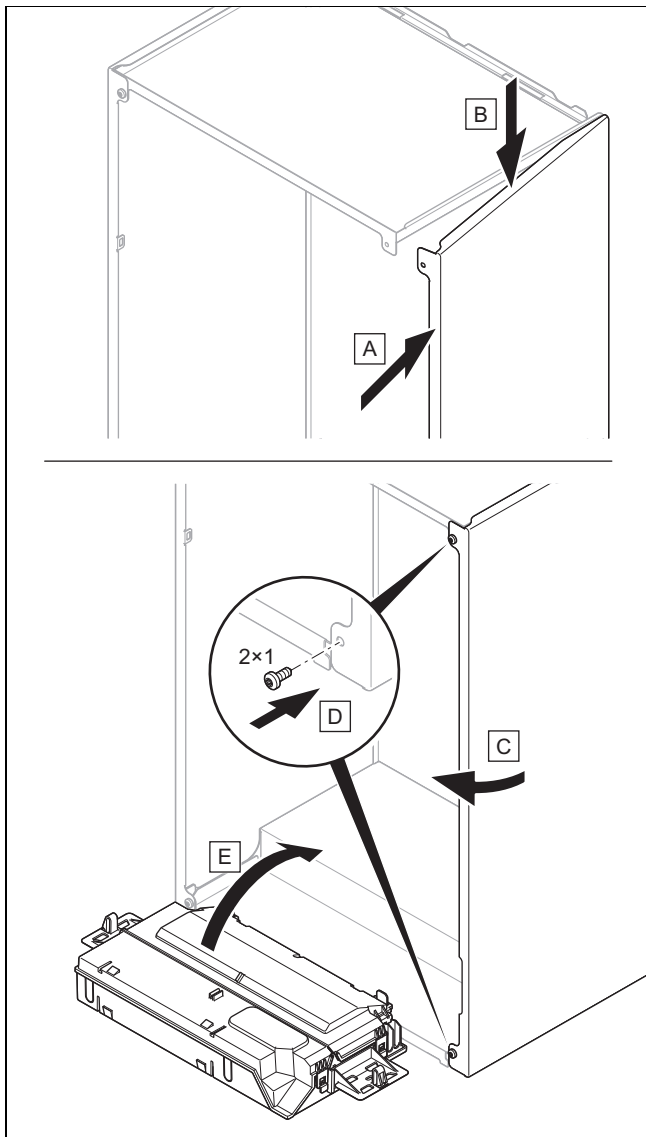

1. Pokud jste demontovali boční kryt, namontujte jej, jak je znázorněno na obrázku.
2. Boční kryt přišroubujte dvěma novými šrouby.
3. Otevřete všechny uzavírací kohouty a plynový uzavírací kohout, pokud jste tak ještě neučinili.
4. Zkontrolujte těsnost výrobku. (→ Kapitola 7.15)
5. Namontujte přední kryt. (→ Kapitola 7.11.3)
6. Případně namontujte přední kryt pod displejem.
7. Případně namontujte moduly pod výrobkem (→ Návod k instalaci modulu).
8. Připojte napájení, pokud jste tak ještě neučinili.
9. Zapněte znovu výrobek, pokud jste tak ještě neučinili.

12 Odstavení z provozu

12.1 Dočasné odstavení z provozu

1. Stiskněte .
◀ Displej zhasne.
2. Zavřete plynový kohout.
3. U výrobků s připojeným zásobníkem teplé vody zavřete ještě uzavírací ventil studené vody.

12.2 Definitivní odstavení z provozu

1. Vypust'te výrobek. (→ Kapitola 10.6)
2. Stiskněte .
◀ Displej zhasne.
3. Odpojte výrobek od elektrické sítě.
4. Zavřete plynový kohout.
5. U výrobků s připojeným zásobníkem teplé vody zavřete ještě uzavírací ventil studené vody.

13 Likvidace obalu

- ▶ Obal odborně zlikvidujte.
- ▶ Dodržujte všechny příslušné předpisy.

14 Servis

Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět pouze smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. Seznam autorizovaných firem je přiložen u výrobku, popř. uveden na internetové adrese www.vaillant.cz.

A Úroveň pro instalatéry

**Pokyn**

Protože se tabulka kódů používá pro různé výrobky, nejsou případně některé kódy nebo některé kroky průvodce instalací viditelné.

Úroveň pro nastavení	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr, vysvětlení	Nastavení z výroby
	min.	max.			
Zadání přístupového kódu	0	99		1 (kód FHW 17)	
Přehled údajů	aktuální hodnota				
Průvodce instalací					
→ Jazyk:				Volitelné jazyky	Podle dané země
Zadání přístupového kódu	0	99		1 (kód FHW 17)	
→ Datum:				aktuální datum	
→ Čas:				aktuální čas	
→ Identifikace kotle (DSN)	0	250		Nastavení kódu zařízení (zobrazuje se pouze v případě dvojité výměny náhradních dílů displeje a desky plošných spojů)	
→ Naplňte systém vodou				Zkontrolujte plnicí tlak a příp. topný systém doplňte.	
Upozornění k manuálnímu odvzdušnění				Před dalším krokem zkontrolujte, zda jsou všechny topné okruhy a okruhy teplé vody manuálně odvzdušněné.	
→ Výběr druhu plynu				0: Není zvoleno 1: Zemní plyn 2: Propan 30/37 mbar 3: Speciální plyn FR 4: Speciální plyn GB 5: Speciální plyn IT 6: Propan 50 mbar 7: Ls plyn Zobrazuje se pouze výběr pro příslušný výrobek. Při nastavení výrobku na zkapalněný plyn a při volbě zkapalněného plynu je třeba nalepit příslušné nálepky. (→ Kapitola 7.16)	
→ Korekce krok. motoru plyn. ventilu	101	183		Tato hodnota odpovídá diagnostickému kódu D.052 , když je vyrovnaní uvedeno na zadní straně plynové armatury (je zapotřebí pouze v případě náhradního dílu displeje a desky s plošnými spoji). V případě náhradního dílu je vyrovnaní uvedeno na plynové armatuře. (→ Kapitola 11.7.14)	
	20	70		Tato hodnota odpovídá diagnostickému kódu D.052 , když je vyrovnaní uvedeno na spodní straně plynové armatury (je zapotřebí pouze v případě náhradního dílu displeje a desky s plošnými spoji). V případě náhradního dílu je vyrovnaní uvedeno na plynové armatuře. (→ Kapitola 11.7.14)	
→ Korekce krok. mot. plyn. armatura 2	1	80		Tato hodnota odpovídá diagnostickému kódu D.182 , když je vyrovnaní uvedeno na zadní straně plynové armatury (je zapotřebí pouze v případě náhradního dílu displeje a desky s plošnými spoji). V případě náhradního dílu je vyrovnaní uvedeno na plynové armatuře. (→ Kapitola 11.7.14) Platné pro výrobky s nastaveným druhem plynu zkapalněný plyn.	
* Zvolte optimální provozní bod pro místní systém.					

Úroveň pro nastavení	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr, vysvětlení	Nastavení z výroby
	min.	max.			
→ Korekce krok. mot. plyn. armatura 2	101	199		Tato hodnota odpovídá diagnostickému kódu D.182 , když je vyrovnání uvedeno na spodní straně plynové armatury (je zapotřebí pouze v případě náhradního dílu displeje a desky s plošnými spoji). V případě náhradního dílu je vyrovnání uvedeno na plynové armatuře. (→ Kapitola 11.7.14) Platné pro výrobky s nastaveným druhem plynu zkapalněný plyn.	
→ Instal. odvodu spalin jedn. obsazení				Nastavení se provádí automaticky v závislosti na výběru. V závislosti na výrobku	
→ Typ vedení vzd.-výfuk. plynů				0: Jednoduché obsazení 1: Vícenásobné obsazení (pouze ve spojení se sadou pro přestavbu trubka k nasávání vzduchu s integrovanou zpětnou klapkou a senzor hmotnostního průtoku vzduchu) Schéma 1 → Kaskáda Schéma 2 → Druh zařízení C(10)3/C(12)3 Schéma 3 → Druh zařízení C(11)3/C(13)3 Schéma 4 → Druh zařízení C(14)3 Schéma 5 → Výměna výrobků jiných generací na vícenásobném obsazení pro přetlak a kaskády Platí pro Schéma 5: ► Zkontrolujte a případně nastavte maximální zatížení v ohřevu teplé vody. ► Zkontrolujte a případně nastavte maximální zatížení v topném provozu.	
→ Hydraulický druh provozu	0	4		0: Bez obtoku Δp konst. 1: Bez obt. Δp konst. s rázem 2: Obtok Δp konst. 3: Rozdíl ΔT 4: Pevný čerpací stupeň	*
→ Nastavení dostupného tlaku			mbar	Tento výběr závisí na nastavení Hydraulický druh provozu .	
→ Nastavení rozpětí			K	Tento výběr závisí na nastavení Hydraulický druh provozu .	
→ Nastavení čerpacího stupně			%	Tento výběr závisí na nastavení Hydraulický druh provozu .	
→ Regulace podle venkovní teploty				0: Deaktivov. 1: Aktivováno Tato funkce musí být aktivována v případě, že je nainstalováno venkovní čidlo a není nainstalovaný prostorový termostat.	
→ Topná křivka	0,1	4,0		Velikost kroku: 0,05 V závislosti na výrobku (→ Kapitola 8.3.9)	1,2
→ Kontakt instalatér				Firma, Telefonní číslo	
Pomocník pro hydraulické vyrovnání					
Testovací programy					
→ P.XXX	aktuální hodnota			Podrobnější informace naleznete v tabulce zkušebních programů.	
Automatický test elektroniky				Neaktivní.	
Test aktorů					
→ T.XXX	aktuální hodnota			Podrobnější informace naleznete v tabulce testu aktorů.	
Diagnostické kódy					
→ D.XXX	aktuální hodnota			Podrobnější informace naleznete v tabulce diagnostických kódů.	
Historie poruch					
* Zvolte optimální provozní bod pro místní systém.					

Úroveň pro nastavení	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr, vysvětlení	Nastavení z výroby
	min.	max.			
→ F.XXX	aktuální hodnota			Poruchové kódy se zobrazují a lze je smazat pouze v případě, že se vyskytly poruchy. Podrobnější informace naleznete v tabulce poruchových kódů.	
Historie nouzového provozu					
→ L.XXX → N.XXX	aktuální hodnota			Reverzní kódy Ireverzní kódy Podrobnější informace naleznete v tabulce kódů nouzového provozu.	
Kódy údržby					
→ I.XXX	aktuální hodnota			Podrobnější informace naleznete v tabulce testu kódů údržby.	
Nastavení z výroby?				Ne, Ano	
Konfigurace systému (Výběr je možný pouze v případě, že je instalován regulační modul)					
→ Stav:				S.XXX	
→ Topení	aktuální hodnota		°C	Požadovaná výstupní teplota	
	aktuální hodnota		°C	Skutečná výstupní teplota:	
	10	99	°C	Vypínací mez AT:	20
	0.10	4.00		Topná křivka:	1.2
	30	80	°C	Min. požad. výstupní teplota	30
	40	80	°C	Max. požad. výstupní teplota	40
				Režim poklesu: Eco, Reduk.	Reduk.
→ Teplá voda				Cirkul. čerpadlo: Vyp, Zp	Vyp
				Term. dezinfekce den: Vyp, Denně, Den v týdnu	Vyp
				Term. dezinfekce čas:	
→ Profil vysoušení potěru	0	90	°C	Zobrazení a nastavení požadované teploty na výstupu pro den 1–29.	
Vysoušení potěru (Výběr je možný pouze v případě, že je instalován regulační modul)				Aktivuje vysoušení čerstvě položeného potěru podle nastavení pod Profil vysoušení potěru . Vysoušení den: Vysoušení potěru teplota: °C	
* Zvolte optimální provozní bod pro místní systém.					

B Diagnostické kódy



Pokyn

Protože se tabulka kódů používá pro různé výrobky, nejsou případně některé kódy příslušného výrobku viditelné nebo nastavitelné.

Diagnostický kód	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr, vysvětlení	Nastavení	
	min.	max.			Z výroby	Aktuální
D.000 Maximální zatížení v topném provozu	v závislosti na výrobku		kW	nastavitelné dílčí zatížení topení: rozsah nastavení je uveden v technických údajích. Ne všechny výrobky mají rozsah nastavení. auto : výrobek automaticky přizpůsobuje max. dílčí zatížení topení aktuální potřebě systému.	auto	
D.001 Doba doběhu oběhového čerpadla topení	1	60	min	1 Doběh interního čerpadla pro topný provoz	5	

Diagnostický kód	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr, vysvětlení	Nastavení	
	min.	max.			Z výroby	Aktuální
D.002 Maximální časová prodleva hořáku	2	60	min	1 Max. doba blokování hořáku topení při 20 °C výstupní teploty	20	
D.003 Teplota teplé vody, skutečná hodnota	aktuální hodnota		°C	1		
D.004 Teplota zásobníku teplé vody	aktuální hodnota		°C	Měřená hodnota teplotního čidla zásobníku.		
D.005 Teplota na výstupu do topení požadovaná hodnota	aktuální hodnota		°C	Maximální hodnota nastavená v D.071 , omezená eBUS regulátorem, je-li připojen.		
D.006 Teplota teplé vody Požadovaná hodnota	aktuální hodnota		°C		35	
D.008 Stav prostorového termostatu (230V)				Vyp, Zp		
D.009 Požadovaná hodnota regulátoru eBUS	aktuální hodnota			Zobrazí se, je-li připojen regulátor.		
D.010 Stav oběhového čerpadla topení	aktuální hodnota			Vyp, Zp		
D.011 Stav externího čerpadla	aktuální hodnota			Vyp, Zp		
D.012 Stav čerpadlo nabíjení zásobníku	aktuální hodnota			Vyp, Zp		
D.013 Stav cirkulačního čerpadla	aktuální hodnota			Vyp, Zp		
D.015 Otáčky čerpadla Skutečná hodnota	aktuální hodnota		%			
D.016 Stav prostorového termostatu (24V)	aktuální hodnota			Vyp, Zp		
D.017 Druh regulace topení				Regulace podle výst. tepl. Regulace podle vst. tepl. (Pokud jste aktivovali regulaci podle vstupní teploty, funkce automatického zjišťování topného výkonu není aktivní.)	Regulace podle výstupní teploty	
D.018 Druh provozu oběh. čerpadlo topení				Trvalý (Čerpadlo běží při požadavku prostorového termostatu.) Eco (Čerpadlo běží přerušovaně podle provozu hořáku. Cyklus čerpadla: 5 min zap. / 25 min vyp.)	Eco	
D.020 Nastavení max. teploty teplé vody	50	70	°C	1 pouze výrobek s ohřevem teplé vody	70 (kotel k vytápění) 65 (kombinovaný kotel)	
D.021 Stav teplého startu pro teplou vodu	aktuální hodnota			Vyp, Zp		
D.022 Stav požadavku na ohřev teplé vody	aktuální hodnota			Vyp, Zp		
D.023 Stav požadavku na vytápění	aktuální hodnota			Vyp, Zp		
D.025 Stav požadavku teplé vody regulátor eBUS	aktuální hodnota			Vyp, Zp (Zobrazí se, je-li připojen regulátor.)		

Diagnostický kód	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr, vysvětlení	Nastavení	
	min.	max.			Z výroby	Aktuální
D.026 Funkce vnitřního přídavného relé D.027 Funkce externího přídavného relé 1 D.028 Funkce externího přídavného relé 2	1	9		1: Cirkul. čerpadlo 2: Externí čerpadlo 3: Nabíjecí čerpadlo zásob. 4: Odsavač par 5: Externí magnetický ventil 6: Externí hlášení o poruše 8: eBUS dálkové ovládání 9: Čerpadlo termické dezinf. 10: Obtok. ventil solár. zásob.	2	
D.029 Průtok topný okruh	aktuální hodnota		l/h	Aktuální průtočné množství senzorem průtoku vody		
D.031 Automatické napouštěcí zařízení	aktuální hodnota			1. Poloautomaticky 2. Automaticky		
D.033 Otáčky ventilátoru požadovaná hodnota	aktuální hodnota		ot/mín			
D.034 Otáčky ventilátoru skutečná hodnota	aktuální hodnota		ot/mín			
D.035 Poloha trojcestného přepínacího ventilu	aktuální hodnota		%	0: Poloha topení 1: Střední poloha (střední poloha) 2: Teplá voda	1	
D.036 Průtok okruh teplé vody	aktuální hodnota		l/min	Aktuální průtočné množství senzorem průtoku vody oběžného kola		
D.039 Skutečná hodnota teploty na přívodu teplé vody	aktuální hodnota		°C			
D.040 Výstupní teplota skutečná hodnota	aktuální hodnota		°C			
D.041 Teplota zpátečky Skutečná hodnota	aktuální hodnota		°C			
D.043 Topná křivka	0,1	4,0		0,05	1,2	
D.045 Vyrovnání topná křivka	5	30	°C	1	21	
D.047 Venkovní teplota	aktuální hodnota		°C	Pouze ve spojení s čidlem venkovní teploty.		
D.052 Korekce krok. motor plyn. armatura	101	183		Vyrovnání je uvedeno na zadní straně plynové armatury. V případě náhradního dílu je vyrovnání uvedeno na plynové armatuře. (→ Kapitola 11.7.14)	V závislosti na výrobku	
	20	70		Vyrovnání je uvedeno na dolní straně plynové armatury. V případě náhradního dílu je vyrovnání uvedeno na plynové armatuře. (→ Kapitola 11.7.14)	V závislosti na výrobku	

Diagnostický kód	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr, vysvětlení	Nastavení	
	min.	max.			Z výroby	Aktuální
D.058 Dodatečný ohřev solárního okruhu	3	5		3: Min.pož.hod.tep.vody 60 °C 5: Auto Výstupní teplota 40 °C: - Při vstupní teplotě ≤ 35 °C se spustí zdroj tepla, aby bylo dosaženo nastavené výstupní teploty. - Při vstupní teplotě > 35 °C se zdroj tepla zastaví, resp. se nespustí. Je-li vstupní teplota < 30 °C, spustí se znovu zdroj tepla. Výstupní teplota 60 °C: - Při vstupní teplotě ≤ 55 °C se spustí zdroj tepla, aby bylo dosaženo nastavené výstupní teploty. - Při vstupní teplotě > 55 °C se zdroj tepla zastaví, resp. se nespustí. Je-li vstupní teplota < 50 °C, spustí se znovu zdroj tepla. Pouze pro výrobky s integrovaným ohřevem teplé vody.	5	
D.060 Počet poruch přehřátí	aktuální hodnota					
D.061 Počet poruch zapalování	aktuální hodnota					
D.062 Noční útlum	0	30	°C	1	0	
D.064 Průměrná doba zapalování	aktuální hodnota		s			
D.065 Maximální doba zapalování	aktuální hodnota		s			
D.066 Teplý start aktivace				Teplý start deaktivován Teplý start aktivován	V závislosti na výrobku	
D.067 Zbývající časová prodleva hořáku	aktuální hodnota		min			
D.068 Počet neúspěšných zapálení při 1. pokusu	aktuální hodnota					
D.069 Počet neúspěšných zapálení při 2. pokusu	aktuální hodnota					
D.070 Nastavení trojcestného přepínacího ventilu	0	2		0: Auto 2: Poloha topení Pouze pro výrobky bez integrovaného ohřevu teplé vody.	0	
D.071 Maximální požadovaná výstupní teplota	40	80	°C	1	75	
D.072 Doběh čerpadla po nabíjení zásobníku	0	10	min	Interní čerpadlo	2	
D.073 Offset požadovaná hodnota teplý start	-15	5	K	1	0	
D.074 Termická dezinfekce (ochrana před bakteriemi Legionella) zásobníku				Vyp, Zp	Zp	
D.075 Maximální trvání nabíjení zásobníku	20	90	min	1	45	

Diagnostický kód	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr, vysvětlení	Nastavení	
	min.	max.			Z výroby	Aktuální
D.077 Maximální zatížení ohřev teplé vody	v závislosti na výkonu		kW	1	max. zatížení	
D.078 Maximální výstupní teplota požadovaná hodnota teplá voda	50	80	°C	1 Pokyn Zvolená hodnota musí být nejméně o 15 K, resp. o 15 °C vyšší než nastavená požadovaná hodnota zásobníku.	75	
D.080 Hodiny provozu topení	aktuální hodnota		hod			
D.081 Provozní hodiny přípravy teplé vody	aktuální hodnota		hod			
D.082 Spuštění hořáku v topném režimu	aktuální hodnota					
D.083 Počet startů hořáku příprava teplé vody	aktuální hodnota					
D.084 Provozní hodiny do údržby	„-- --“	7000	hod	1 „-- --“ = deaktivováno	5 000	
D.085 Minimální zatížení zařízení	v závislosti na výkonu		kW	1	min. zatížení	
D.088 Minimální průtok teplé vody	aktuální hodnota			1,5 l/min (bez zpož.) 3,7 l/min (2 s zpoždění)		
D.090 Regulátor eBUS				Nerozpoznáno Rozpoznáno		
D.091 Stav spojení DCF				Žádný příjem Datový příjem Synchronizovaný Platný		
D.092 Vrstvený zásobník				Nepřipojeno Porucha komunikace Spojení aktivní		
D.093 Kód zařízení (DSN)	aktuální hodnota				V závislosti na výrobku	
D.094 Reset historie poruch				Ne, Ano		
D.095 Verze softwaru	aktuální hodnota					
D.096 Nastavení z výroby?				Ne, Ano		
D.098 Hodnota kódovacího odporu				Kódovací odpor 1 Kódovací odpor 3		
D.124 Smart ECO aktuální stav	aktuální hodnota					
D.125 Výstupní teplota zásobníku teplé vody	aktuální hodnota		°C			
D.128 Minimální požadovaná výstupní teplota topení	aktuální hodnota		°C		40	
D.129 Minimální požadovaná hodnota teplá voda	aktuální hodnota		°C		40	

Diagnostický kód	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr, vysvětlení	Nastavení	
	min.	max.			Z výroby	Aktuální
D.145 Deaktivace detekce přívodu vzduchu a odvodu spalín blokována	aktuální hodnota			Diagnostický kód pro deaktivaci zkoušky ucpání odvodu spalín. Tento diagnostický kód používejte pouze v případě, že výrobek při prvním uvedení do provozu ukazuje poruchový kód F.235 . Po zkontrolování potrubí na přívod vzduchu a odvod spalín a příp. odstranění zablokování se musí kontrola zablokování odvodu spalín deaktivovat pomocí D.145 .		
D.146 Aktivace výměny regulační elektrody				Ne, Ano		
D.147 Výměna regulační elektrody				Ne Nová elektroda (Výběr Nová elektroda možný pouze v případě, že je aktivováno D.146 .)		
D.156 Aktivace změny plynu				Aktivace změny plynu, vybraný druh plynu		
D.157 Výběr druhu plynu				0: Není zvoleno 1: Zemní plyn 2: Propan 30/37 mbar 3: Speciální plyn FR 4: Speciální plyn GB 5: Speciální plyn IT 6: Propan 50 mbar 7: Ls plyn Zde je zobrazen pouze výběr pro příslušný výrobek.	V závislosti na výrobku	
D.158 Nastavení poměru plynu a vzduchu	0	-5		0: Standardní hodnota -1: Ochuzení 1 -2: Ochuzení 2 -3: Ochuzení 3 -4: Ochuzení 4 -5: Ochuzení 5 Pouze při provozu se zemním plynem.	0	
D.159 Doba blokování postupu přepnutí				Deaktivov., Aktivováno Proces přepínání času mezi horkou vodou a topením.	Aktivováno	
D.160 Tlak vody požadovaná hodnota	1,0	2,0	bar	0,1 V závislosti na výrobku	1,5	
D.161 Datum údržby	aktuální hodnota				Aktuální datum + 1 rok	
D.162 Ekvitermní regulace				0: Deaktivov. 1: Aktivováno Platí pouze v případě, že je instalováno venkovní čidlo a žádný prostorový termostat. V závislosti na výrobku	1	
D.163 Funkce interního přídavného relé 2				1: Cirkul. čerpadlo 11: Autom. napouštěcí zařízení U výrobků s automatickým napouštěcím zařízením je použito nastavení z výroby 11.	V závislosti na výrobku	
D.164 Instalace odvodu spalín, jednoduché osazení	-5	5		Aby se vyrovnala tlaková ztráta potrubí na přívod vzduchu a odvod spalín, je nutné nastavení v průvodci uvedením do provozu (podle země) nebo diagnostického kódu D.164 .	0	

Diagnostický kód	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr, vysvětlení	Nastavení	
	min.	max.			Z výroby	Aktuální
D.166 Index chyb ADC	0	20		1: Kontrola výstupního teplotního čidla 2: Kontrola vstupního teplotního čidla 5: Kontrola kódovacího odporu tepelné jednotky 7–8: Kontrola zapalovací elektrody 9: Kontrola teplotního čidla na přívodu teplé vody 15: Kontrola kódovacího odporu ventilátoru 17, 19, 20: Kontrola regulační elektrody >30: Výměna desky s plošnými spoji		
D.167 Zásobník připojení	0	1		0: Zásobník není připojen. 1: Zásobník připojen	0	
D.170 Hydraulický druh provozu	0	4		0: Bez obtoku Δp konst. 1: Bez obt. Δp konst. s rázem 2: Obtok Δp konst. 3: Rozdíl ΔT 4: Pevný čerpací stupeň Diagnostické kódy D.171 - D.175 se vztahují na výběr v D.170 .	V závislosti na výrobku	
D.171 Požadovaná hodnota úroveň tlaku	100	400	mbar	Platnost pro Bez obtoku Δp konst., Bez obt. Δp konst. s rázem a Obtok Δp konst.	200	
D.172 Požadovaná hodnota rozpětí	aktuální hodnota		K	Platnost pro Rozdíl ΔT.	20	
D.173 Minimální úroveň tlaku	aktuální hodnota		mbar	Platnost pro Rozdíl ΔT.	100	
D.174 Maximální úroveň tlaku	aktuální hodnota		mbar	Platnost pro Bez obt. Δp konst. s rázem, Obtok Δp konst. a Rozdíl ΔT.	400	
D.175 Čerpací stupeň	aktuální hodnota		%	10 Platnost pro Pevný čerpací stupeň.	100	
D.182 Korekce krok. motor plyn. armatura 2	1	80		Vyrovnání je uvedeno na zadní straně plynové armatury. V případě náhradního dílu je vyrovnání uvedeno na plynové armatuře. (→ Kapitola 11.7.14) Platné pro výrobky s nastaveným druhem plynu zkapalněný plyn.	V závislosti na výrobku	
	101	199		Vyrovnání je uvedeno na dolní straně plynové armatury. V případě náhradního dílu je vyrovnání uvedeno na plynové armatuře. (→ Kapitola 11.7.14) Platné pro výrobky s nastaveným druhem plynu zkapalněný plyn.	V závislosti na výrobku	
D.185 Konfigurace druhu obsazení	0	1		0: Jednoduché obsazení 1: Vícenásobné obsazení Výběr Vícenásobné obsazení možný pouze v případě, že je aktivováno D.187 .	0	

Diagnostický kód	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr, vysvětlení	Nastavení	
	min.	max.			Z výroby	Aktuální
D.186 Schéma vícenásobného obsazení	0	5		0: není vybráno 1: Schéma 1 → kaskáda 2: Schéma 2 → typ kotle C(10)3/C(12)3 3: Schéma 3 → typ kotle C(11)3/C(13)3 4: Schéma 4 → typ kotle C(14)3 5: Schéma 5 → výměna výrobků jiných generací na vícenásobném obsazení pro přetlak a kaskády (Viditelné, pouze když je pod D.185 vybráno Vícenásobné obsazení . Zde je zobrazen pouze výběr pro příslušný výrobek.)	0	
D.187 Aktivace konfigurace systému odvodu spalin				aktivovány vybrány (viditelné, pouze když je namontovaná sada pro přestavbu trubka k nasávání vzduchu s integrovanou zpětnou klapkou a senzor hmotnostního průtoku vzduchu)	V závislosti na výrobku	

C Stavové kódy



Pokyn

Protože se tabulka kódů používá pro různé výrobky, nejsou případně některé kódy příslušného výrobku viditelné.

Kód	Význam
S.000	Pro topný provoz není k dispozici žádný požadavek.
S.001	Topný provoz je aktivní a ventilátor má předběh.
S.002	Topný provoz je aktivní a oběhové čerpadlo topení má předběh.
S.003	Topný provoz je aktivní a kotel se zapaluje.
S.004	Topný provoz je aktivní a hořák je v provozu.
S.005	Topný provoz je aktivní a oběhové čerpadlo topení a ventilátor dobíhají.
S.006	Topný provoz je aktivní a ventilátor dobíhá.
S.007	Topný provoz je aktivní a oběhové čerpadlo topení dobíhá.
S.008	Topný provoz je aktivní a kotel má časovou prodlevu hořáku.
S.009	Topný provoz je aktivní a kotel provádí automatickou úpravu posunutí regulační elektrody pro vyrovnání opotřebení elektrody.
S.010	Pro odběr teplé vody není k dispozici žádný požadavek.
S.011	Odběr teplé vody je aktivní a ventilátor je v rozběhu.
S.012	Odběr teplé vody je aktivní a oběhové čerpadlo topení je v předběhu.
S.013	Odběr teplé vody je aktivní a kotel se zapaluje.
S.014	Odběr teplé vody je aktivní a hořák je v provozu.
S.015	Odběr teplé vody je aktivní a oběhové čerpadlo topení a ventilátor dobíhají.
S.016	Odběr teplé vody je aktivní a ventilátor dobíhá.
S.017	Odběr teplé vody je aktivní a oběhové čerpadlo topení dobíhá.
S.019	Odběr teplé vody je aktivní a kotel provádí automatickou úpravu posunutí regulační elektrody pro vyrovnání opotřebení elektrody.
S.020	Pro nabíjení zásobníku teplé vody není k dispozici žádný požadavek.
S.021	Nabíjení zásobníku teplé vody je aktivní a ventilátor se rozbíhá.
S.022	Nabíjení zásobníku teplé vody je aktivní a čerpadlo je v předběhu.
S.023	Nabíjení zásobníku teplé vody je aktivní a kotel se zapaluje.
S.024	Nabíjení zásobníku teplé vody je aktivní a hořák je v provozu.

Kód	Význam
S.025	Nabíjení zásobníku teplé vody je aktivní a čerpadlo a ventilátor dobíhají.
S.026	Nabíjení zásobníku teplé vody je aktivní a ventilátor dobíhá.
S.027	Nabíjení zásobníku teplé vody je aktivní a oběhové čerpadlo topení dobíhá.
S.028	Nabíjení zásobníku teplé vody je aktivní a kotel se nachází v časové prodlevě hořáku.
S.029	Nabíjení zásobníku teplé vody je aktivní a kotel provádí automatickou úpravu posunutí ionizační elektrody pro vyrovnání opotřebení elektrody.
S.030	Není aktuální žádný požadavek termostatu. Topný provoz je blokován.
S.031	Topný provoz je deaktivován a není k dispozici žádný požadavek na ohřev teplé vody.
S.032	Ventilátor se nově spouští kvůli příliš vysoké odchylce otáček.
S.034	Funkce ochrany proti zamrznutí je aktivní.
S.039	Podlahový příložný termostat nebo čerpadlo na kondenzát blokují provoz hořáku. Kotel se nachází v čekací době.
S.041	Tlak vody v topném systému je příliš vysoký.
S.042	Externí jednotka (např. čerpadlo na kondenzát nebo externí spalínová klapka) blokují provoz hořáku. Kotel se nachází v čekací době.
S.054	Kvůli nedostatku vody se kotel nachází v čekací době.
S.057	Nouzový provoz regulace spalování blokuje provoz hořáku. Kotel se nachází v čekací době.
S.059	Aktivní požadavek na vytápění. Oběhové množství vody není pro spuštění hořáku dostatečné.
S.088	Odvzdušňovací program je aktivní.
S.091	Předváděcí režim s omezenou funkcí je aktivní.
S.092	Automatický test oběhového množství vody je aktivní.
S.093	Měření spalínů aktuálně není možné.
S.096	Automatický test pro vstupní teplotní čidlo je aktivní. Požadavky na vytápění jsou blokovány.
S.097	Automatický test pro snímač tlaku vody je aktivní. Požadavky na vytápění jsou blokovány.
S.098	Automatický test výstupního a vstupního teplotního čidla je aktivní. Požadavky na vytápění jsou blokovány.
S.109	Pohotovostní režim je aktivní.
S.175	Provádí se průvodce instalací a všechny požadavky jsou blokovány.
S.199	Zařízení se automaticky plní vodou.
S.326	Hydraulický test senzorů a aktorů je aktivní.
S.328	Externí čerpadlo běží trvale a není spojeno se zařízením.
S.335	Zkontroluje se, zda nedochází k blokování výfukových plynů.
S.341	Zařízení sníží dočasně zatížení na minimální modulaci na základě dlouhého permanentního provozu hořáku.
S.599	Zařízení má poruchu.

D Chybové kódy



Pokyn

Protože se tabulka kódů používá pro různé výrobky, nejsou případně některé kódy příslušného výrobku viditelné.



Pokyn

Na základě testu blokování kondenzátu po posledním pokusu o zapálení se hlášení o poruše **F.028**, **F.029** a **F.347** zobrazí se zpožděním. Počkejte na zobrazení poruch!

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.000 Signál výstupního teplotního čidla je přerušen.	Porucha elektrického připojení výstupního teplotního čidla	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
	Vadné výstupní teplotní čidlo	► Zkontrolujte a příp. vyměňte výstupní teplotní čidlo.
F.001 Signál vstupního teplotního čidla je přerušen.	Porucha elektrického připojení vstupního teplotního čidla	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.001 Signál vstupního teplotního čidla je přerušen.	Vadné vstupní teplotní čidlo	► Zkontrolujte a příp. vyměňte vstupní teplotní čidlo.
F.002 Signál teplotního senzoru připojení teplé vody je přerušen.	Porucha elektrického připojení teplotního senzoru teplé vody	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
	Vadný teplotní senzor pro teplou vodu	► Zkontrolujte a příp. vyměňte teplotní senzor pro teplou vodu.
F.003 Signál teplotního čidla zásobníku je přerušen.	Porucha elektrického připojení teplotního čidla zásobníku	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
	Teplotní čidlo zásobníku vadné	► Zkontrolujte a příp. vyměňte teplotní čidlo zásobníku.
F.010 Výstupní teplotní čidlo je zkratováno.	Porucha elektrického připojení výstupního teplotního čidla	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
	Vadné výstupní teplotní čidlo	► Zkontrolujte a příp. vyměňte výstupní teplotní čidlo.
F.011 Vstupní teplotní čidlo je zkratováno.	Porucha elektrického připojení vstupního teplotního čidla	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
	Vadné vstupní teplotní čidlo	► Zkontrolujte a příp. vyměňte vstupní teplotní čidlo.
F.012 Teplotní senzor připojení teplé vody je zkratován.	Porucha elektrického připojení teplotního senzoru teplé vody	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
	Vadný teplotní senzor pro teplou vodu	► Zkontrolujte a příp. vyměňte teplotní senzor pro teplou vodu.
F.013 Teplotní čidlo zásobníku je zkratováno.	Porucha elektrického připojení teplotního čidla zásobníku	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
	Teplotní čidlo zásobníku vadné	► Zkontrolujte a příp. vyměňte teplotní čidlo zásobníku.
F.020 Pojistný bezpečnostní termostát (STB) přerušuje řízení plynového ventilu. Plynový ventil byl uzavřen, protože teplota výstupního nebo vstupního teplotního čidla překročila maximální mezní hodnotu.	Ve výrobku je příliš málo vody/není žádná voda.	1. Napust'te topný systém. 2. Zkontrolujte výrobek a systém, zda se nevyskytují netěsnosti.
	Porucha elektrického připojení výstupního teplotního čidla	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
	Porucha elektrického připojení vstupního teplotního čidla	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
	Vadné výstupní teplotní čidlo	► Zkontrolujte a příp. vyměňte výstupní teplotní čidlo.
	Vadné vstupní teplotní čidlo	► Zkontrolujte a příp. vyměňte vstupní teplotní čidlo.
	Čerpadlo je vadné.	► Zkontrolujte a příp. vyměňte čerpadlo.
	Trojcestný přepínací ventil vadný nebo zablokovaný	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trojcestný přepínací ventil.
	Vadný senzor tlaku vody	► Zkontrolujte a příp. vyměňte senzor tlaku vody.
	Vadný senzor průtočného množství	► Zkontrolujte a příp. vyměňte senzor průtočného množství.
	Nežádoucí vybíjení přes kabel zapalování, zapalovací konektor nebo zapalovací elektrodu	► Zkontrolujte kabel zapalování, zapalovací konektor nebo zapalovací elektrodu.
F.022 Žádná voda či příliš málo vody ve výrobku nebo příliš nízký tlak vody.	Ve výrobku je příliš málo vody/není žádná voda.	1. Napust'te topný systém. 2. Zkontrolujte výrobek a systém, zda se nevyskytují netěsnosti.
	Porucha elektrického připojení senzoru tlaku vody	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
	Kabel k čerpadlu / k snímači tlaku vody povolený/nezasunutý/vadný	► Zkontrolujte kabel k čerpadlu / k snímači tlaku vody.
	Vadný senzor tlaku vody	► Zkontrolujte a příp. vyměňte senzor tlaku vody.
	Porucha provozu čerpadla	► Zkontrolujte a příp. vyměňte kabel k čerpadlu/ senzoru tlaku vody.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.022 Žádná voda či příliš málo vody ve výrobku nebo příliš nízký tlak vody.	Elektromagnetický ventil automatického napouštěcího zařízení vadný	► Zkontrolujte automatické napouštěcí zařízení a příp. je vyměňte.
	Interní expanzní nádoba vadná	► Zkontrolujte a příp. vyměňte interní expanzní nádobu.
F.023 Teplotní rozpětí mezi výstupem/vstupem je příliš velké.	Vzduch ve výrobku	► Odvzdušněte topný systém.
	Porucha elektrického připojení výstupního teplotního čidla	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
	Porucha elektrického připojení vstupního teplotního čidla	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
	Vadné výstupní teplotní čidlo	► Zkontrolujte a příp. vyměňte výstupní teplotní čidlo.
	Vadné vstupní teplotní čidlo	► Zkontrolujte a příp. vyměňte vstupní teplotní čidlo.
	Zablokované čerpadlo	► Zkontrolujte funkci čerpadla.
	Čerpadlo běží na nižší výkon	► Zkontrolujte funkci čerpadla.
	Trojcestný přepínací ventil vadný nebo zablokovaný	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trojcestný přepínací ventil.
	Interní expanzní nádoba vadná	► Zkontrolujte a příp. vyměňte interní expanzní nádobu.
F.024 Nárůst teploty je příliš rychlý.	Vzduch ve výrobku	► Odvzdušněte topný systém.
	Tlak v systému příliš nízký	► Zkontrolujte tlak v systému.
	Porucha elektrického připojení výstupního teplotního čidla	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
	Porucha elektrického připojení vstupního teplotního čidla	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
	Vadné výstupní teplotní čidlo	► Zkontrolujte a příp. vyměňte výstupní teplotní čidlo.
	Vadné vstupní teplotní čidlo	► Zkontrolujte a příp. vyměňte vstupní teplotní čidlo.
	Zablokované čerpadlo	► Zkontrolujte funkci čerpadla.
	Čerpadlo běží na nižší výkon	► Zkontrolujte funkci čerpadla.
	Trojcestný přepínací ventil vadný nebo zablokovaný	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trojcestný přepínací ventil.
F.025 Teplota spalín je příliš vysoká.	Vadný svazek kabelů	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů (zástrčka desky s plošnými spoji X20, kontakt 14/15).
	Pokud je k dispozici: Zareagoval spalínový senzor	► Zkontrolujte a příp. vyměňte spalínový senzor.
F.027 Byl zjištěn signál plamene při vypnutí hořáku.	Netěsný plynový magnetický ventil	► Zkontrolujte funkci plynové armatury a příp. ji vyměňte.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
F.028 Během fáze zapalování nebyl zjištěn signál plamene.	Dochází k tvrdému zapalování	1. Zkontrolujte případné poškození výměníku tepla, sifonu, adaptéru sifonu, hadice sifonu (spojení mezi primárním výměníkem tepla a sifonem jakož i hadice sifonu mimo výrobek), adaptéru odvodu spalín, pláště kotle, předního krytu a bočních dílů. 2. Poškozené díly podle potřeby bezpodmínečně vyměňte.
	Plynový uzavírací kohout zavřený	► Otevřete plynový kohout.
	Tlak na přívodu plynu je příliš nízký	► Zkontrolujte tlak připojení plynu.
	Vzduch v plynovém rozvodu (např. při prvním uvedení do provozu)	► Zařízení jednorázově resetujte.
	Nastavený nesprávný druh plynu	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157 .
	Nesprávně uložené odsazení potrubí plynové armatury v D.052 a příp. D.182	► Zkontrolujte nastavení odsazení potrubí plynové armatury.
	Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trubku k nasávání vzduchu.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.028 Během fáze zapalování nebyl zjištěn signál plamene.	Zapálení se nezdařilo	1. Zkontrolujte zapalování pomocí testovacího programu P.021 . 2. Výrobek se spustí: Zapalovací elektroda, zapalovací transformátor, plynová armatura a ventilátor fungují, plyn proudí a množství plynu je správné, nejsou zjištěny zablokování nebo recirkulace. 3. Výrobek se nespustí a znovu se zobrazí poruchový kód: Proveďte další kontrolu příčiny.
	Průtočný tlak plynu příliš nízký	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu a manostat.
	Regulační elektroda se dotýká hořáku	1. Zkontrolujte vzdálenost mezi regulační elektrodou a hořákem. 2. Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
	Vadná zapalovací elektroda	► Zkontrolujte a příp. vyměňte zapalovací elektrodu.
	Zapálení se nezdařilo (pouze u zkpalného plynu)	► Proveďte testovací program P.022 .
	Vadný hořák	► Zkontrolujte a příp. vyměňte hořák.
	Vadná plynová armatura/nesprávná ET plynová armatura	► Zkontrolujte a příp. vyměňte plynovou armaturu.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
	Vadné uzemnění	► Zkontrolujte uzemnění výrobku.
	Přerušení ionizačního proudu	► Zkontrolujte regulační elektrodu, spojovací kabel a konektory.
	Porucha v odvodu spalín kvůli recirkulaci nebo blokování spalín	► Zkontrolujte celý odvod spalín.
	Zapalovací transformátor nepřipojen	► Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
	Vadný zapalovací transformátor	► Zkontrolujte funkci zapalovacího transformátoru a příp. ho vyměňte.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
	Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu	1. Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu. 2. Zkontrolujte správnou instalaci odtoku kondenzátu. 3. Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky). 4. Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
	Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)	► Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
F.029 Zapálení po výpadku plamene během provozu bylo neúspěšné.	Přerušení přívodu plynu	► Zkontrolujte přívod plynu.
	Porucha v odvodu spalín kvůli recirkulaci nebo blokování spalín	► Zkontrolujte celý odvod spalín.
	Vadné uzemnění	► Zkontrolujte uzemnění výrobku.
	Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trubku k nasávání vzduchu.
	Zapálení se nezdařilo	1. Zkontrolujte zapalování pomocí testovacího programu P.021 . 2. Výrobek se spustí: Zapalovací elektroda, zapalovací transformátor, plynová armatura a ventilátor fungují, plyn proudí a množství plynu je správné, nejsou zjištěny zablokování nebo recirkulace. 3. Výrobek se nespustí a znovu se zobrazí poruchový kód: Proveďte další kontrolu příčiny.
	Výpadky zapalování	► Zkontrolujte funkci zapalovacího transformátoru.
	Regulační elektroda se dotýká hořáku	1. Zkontrolujte vzdálenost mezi regulační elektrodou a hořákem. 2. Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
	Vadný hořák	► Zkontrolujte a příp. vyměňte hořák.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
	Vadná zapalovací elektroda	► Zkontrolujte a příp. vyměňte zapalovací elektrodu.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.029 Zapálení po výpadku plamene během provozu bylo neúspěšné.	Vadná plynová armatura/nesprávná ET plynová armatura	► Zkontrolujte a příp. vyměňte plynovou armaturu.
	Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu	1. Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu. 2. Zkontrolujte správnou instalaci odtoku kondenzátu. 3. Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky). 4. Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
	Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)	► Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
F.032 Otáčky ventilátoru jsou mimo toleranci.	Porucha elektrického připojení ventilátoru	► Zkontrolujte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a ventilátorem včetně všech konektorových spojů.
	Ventilátor blokován	► Zkontrolujte funkci ventilátoru.
	Ventilátor vadný	► Zkontrolujte a příp. vyměňte ventilátor.
	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
F.035 Přívod vzduchu a odvod spalin je blokován.	Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trubku k nasávání vzduchu.
	Průtočný tlak plynu příliš nízký	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu a manostat.
	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu	1. Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu. 2. Zkontrolujte správnou instalaci odtoku kondenzátu. 3. Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky). 4. Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
	Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)	► Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
	Přívod spalovacího vzduchu není dostatečný	► Zkontrolujte přívod spalovacího vzduchu.
	Vadná regulační elektroda	► Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
	Vadný hořák	► Zkontrolujte a příp. vyměňte hořák.
	Vadná plynová armatura/nesprávná ET plynová armatura	► Zkontrolujte a příp. vyměňte plynovou armaturu.
F.040 Vzduchové číslo je příliš malé.	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trubku k nasávání vzduchu.
	Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu	1. Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu. 2. Zkontrolujte správnou instalaci odtoku kondenzátu. 3. Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky). 4. Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
	Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)	► Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
	Nastavený nesprávný druh plynu	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157 .
	Nesprávně uložené odsazení potrubí plynové armatury v D.052 a příp. D.182	► Zkontrolujte nastavení odsazení potrubí plynové armatury.
	Porucha elektrického připojení plynové armatury	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů k plynové armatuře.
	Elektrická plynová armatura není připojená / je nesprávně připojená	► Zkontrolujte elektrické připojení plynové armatury.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.040 Vzduchové číslo je příliš malé.	Vadná regulační elektroda	► Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
	Vadný hořák	► Zkontrolujte a příp. vyměňte hořák.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
	Ventilátor vadný	► Zkontrolujte a příp. vyměňte ventilátor.
	Senzor hmotnostního průtoku vzduchu znečištěný nebo vadný (pouze ve spojení se sadou pro přestavbu trubka k nasávání vzduchu s integrovanou zpět-nou klapkou a senzor hmotnost-ního průtoku vzduchu)	1. Zkontrolujte senzor hmotnostního průtoku vzduchu, zda není znečištěný. 2. V případě potřeby vyměňte kompletní trubku k nasávání vzduchu.
F.042 Kódovací odpor (ve svazku kabelů) nebo odpor skupiny plynů (na desce plošných spojů, je-li k dispozici) je neplatný.	Přerušení ve svazku kabelů k ventilátoru	► Zkontrolujte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a ventilátorem včetně všech konektorových spojů (zejména na desce s plošnými spoji).
	Použití nesprávného svazku kabelů mezi deskou s plošnými spoji a plynovou armaturou	► Zkontrolujte číslo zboží svazku kabelů mezi deskou s plošnými spoji a plynovou armaturou, resp. tepelné jednotky a příp. vyměňte svazek kabelů.
	Nebyl detekován kódovací odpor tepelné jednotky	► Zkontrolujte kódovací odpor (deska s plošnými spoji, zástrčka XVI, kontakt 11/12).
F.044 Ionizační signál regulační elektrody je příliš malý. Úprava posunutí se nezdařila.	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trubku k nasávání vzduchu.
	Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu	1. Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu. 2. Zkontrolujte správnou instalaci odtoku kondenzátu. 3. Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky). 4. Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
	Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)	► Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
	Průtočný tlak plynu příliš nízký	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu a manostat.
	Nastavený nesprávný druh plynu	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157 .
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
	Vadný hořák	► Zkontrolujte a příp. vyměňte hořák.
	Vadná plynová armatura/nesprávná ET plynová armatura	► Zkontrolujte a příp. vyměňte plynovou armaturu.
	Nesprávně uložené odsazení potrubí plynové armatury v D.052 a příp. D.182	► Zkontrolujte nastavení odsazení potrubí plynové armatury.
	Vadná regulační elektroda	► Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
	Plynová armatura vadná	► Vyměňte plynovou armaturu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
	Porucha elektronického připojení výstupního teplotního čidla zásobníku	► Zkontrolujte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a čidlem včetně všech konektorových spojů.
	Výstupní teplotní čidlo zásobníku je vadné	► Vyměňte výstupní teplotní čidlo zásobníku.
F.049 Sběrnice eBUS je zkratovaná nebo dva aktivní zdroje eBUS mají zaměněnou polaritu.	Zkrat na přípojce eBUS	► Zkontrolujte všechny přípojky eBUS.
	Různé polarity na přípojce eBUS	► Zkontrolujte polaritu (+/-) přípojek eBUS.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
F.057 Regulace spalování má výpadek a příslušný nouzový provoz selhal.	Nouzový provoz se nezdařil	► Zkontrolujte historii nouzového provozu a poruch a proveďte potřebná opatření.
	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.057 Regulace spalování má výpadek a příslušný nouzový provoz selhal.	Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trubku k nasávání vzduchu.
	Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu	1. Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu. 2. Zkontrolujte správnou instalaci odtoku kondenzátu. 3. Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky). 4. Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
	Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)	► Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
	Průtočný tlak plynu příliš nízký	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu a manostat.
	Nesprávně uložené odsazení potrubí plynové armatury v D.052 a příp. D.182	► Zkontrolujte nastavení odsazení potrubí plynové armatury.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
	Ventilátor vadný	► Zkontrolujte prostřednictvím D.033 a D.034 jestli mají otáčky ventilátoru odchylku více než 20–30 rpm.
F.061 ASIC nebo µController neběží podle stanoveného časového zadání.	Senzor hmotnostního průtoku vzduchu znečištěný nebo vadný (pouze ve spojení se sadou pro přestavbu trubka k nasávání vzduchu s integrovanou zpětnou klapkou a senzor hmotnostního průtoku vzduchu)	1. Zkontrolujte senzor hmotnostního průtoku vzduchu, zda není znečištěný. 2. V případě potřeby vyměňte kompletní trubku k nasávání vzduchu.
	Porucha elektrického připojení plynové armatury	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů k plynové armatuře.
F.062 Vypínání plamene je detekováno se zpožděním.	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
	Plynová armatura vadná	► Vyměňte plynovou armaturu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
F.063 EEPROM hlásí poruchu při testu čtení/zápisu.	Vadná zapalovací elektroda	► Zkontrolujte a příp. vyměňte zapalovací elektrodu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
F.064 Signál senzoru se nepodařilo správně přeměnit.	Vadný senzor	► Zkontrolujte senzor zobrazený pod D.166 .
	Deska plošných spojů vadná	► Pokud je zobrazená hodnota pro D.166 > 30 a není v seznamu, vyměňte desku s plošnými spoji.
F.065 Byl překročen přípustný rozsah provozní teploty elektronické komponenty.	Elektronika přehřátá	► Zkontrolujte vnější tepelné účinky na elektroniku.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
F.067 Čidlo plamene je vadné.	Signál plamene nepřijatelný	► Zkontrolujte signál plamene.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
F.068 Čidlo plamene hlásí nestabilní signál.	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
F.070 Identifikace kotle (DSN) je chybná, chybí nebo neodpovídá kódovacímu odporu.	Identifikace kotle po současné výměně desky s plošnými spoji a displeje není správně nastavená	1. Nastavte správnou identifikaci kotle. 2. Po současné výměně desky s plošnými spoji a displeje vyměňte regulační elektrodu.
	Porucha elektrického připojení plynové armatury	► Zkontrolujte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a plynovou armaturou včetně všech konektorových spojů.
F.071 Výstupní teplotní čidlo poskytuje nevěrohodné hodnoty.	Výstupní teplotní čidlo špatná poloha	► Zkontrolujte pozici výstupního teplotního čidla.
	Vadné výstupní teplotní čidlo	► Zkontrolujte a příp. vyměňte výstupní teplotní čidlo.
F.072 Teplotní rozsah mezi výstupním a vstupním teplotním čidlem je neplatný.	Vadné výstupní teplotní čidlo	► Zkontrolujte a příp. vyměňte výstupní teplotní čidlo.
	Porucha elektrického připojení výstupního teplotního čidla	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
	Vadné vstupní teplotní čidlo	► Zkontrolujte a příp. vyměňte vstupní teplotní čidlo.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.072 Teplotní rozsah mezi výstupním a vstupním teplotním čidlem je neplatný.	Porucha elektrického připojení vstupního teplotního čidla	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
F.074 Signál snímače tlaku vody je přerušen.	Porucha elektrického připojení senzoru tlaku vody	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
	Vadný senzor tlaku vody	► Zkontrolujte a příp. vyměňte senzor tlaku vody.
F.075 Nárůst tlaku při rozběhu oběhového čerpadla topení je příliš malý.	Vadný senzor tlaku vody	► Zkontrolujte a příp. vyměňte senzor tlaku vody.
	Interní oběhové čerpadlo topení vadné	► Vyměňte interní oběhové čerpadlo topení.
	Tlak v systému příliš nízký	► Zkontrolujte tlak v systému.
	Interní expanzní nádoba vadná	► Zkontrolujte a příp. vyměňte interní expanzní nádobu.
	Ve výrobku je příliš málo vody/není žádná voda.	1. Napusťte topný systém. 2. Zkontrolujte výrobek a systém, zda se nevyskytují netěsnosti.
	Vzduch ve výrobku	► Odvzdušněte topný systém.
	Přerušení v kabelovém svazku (kabel Lin)	► Zkontrolujte kabelový svazek (kabel lin).
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
F.076 Ochrana přehřátí primárního výměníku tepla je aktivní.	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů (zástrčka desky s plošnými spoji X20, kontakt 3/14).
F.077 Čerpadlo na kondenzát nebo externí spalínová klapka blokuje provoz hořáku.	Potvrzení ze spalínové klapky chybí / je chybné	► Zkontrolujte funkci spalínové klapky.
	Vadná spalínová klapka	► Vyměňte spalínovou klapku.
	Porucha elektrického připojení k čerpadlu na kondenzát	► Zkontrolujte elektrické připojení k čerpadlu na kondenzát.
	Čerpadlo na kondenzát vadné	► Vyměňte čerpadlo na kondenzát.
F.078 Regulační modul není kotlem podporován.	Připojen nesprávný regulační modul	► Zkontrolujte, zda je regulační modul kompatibilní s výrobkem.
	Porucha elektrického připojení teplotního senzoru přípojky teplé vody	1. U výrobků bez integrovaného ohřevu teplé vody: Zkontrolujte, zda je můstek na konektoru X2 mezi kontakty 2 a 5 zapojen a bez přerušení. 2. Je-li můstek v pořádku, zkontrolujte a vyměňte příp. svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem.
F.080 Vstupní teplotní senzor studené vody ve vnitřním zásobníku je vadný.	Teplotní čidlo na přívodu je vadné nebo není připojeno	► Zkontrolujte a příp. vyměňte čidlo NTC, konektor, svazek kabelů a desku s plošnými spoji.
F.081 Nabíjení zásobníku selhalo.	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů k internímu zásobníku.
	Sekundární výměník tepla ucpaný/blokovaný	► Zkontrolujte případné znečištění sekundárního výměníku tepla.
	Zablokovaný zpětný ventil čerpadla	► Zkontrolujte funkci zpětného ventilu čerpadla v interním zásobníku.
	Konektor teplotního senzoru připojení teplé vody není zapojený/je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a zapojení teplotního senzoru připojení teplé vody.
	Teplotní senzor připojení teplé vody nesprávně namontovaný	► Zkontrolujte, zda je teplotní senzor na připojení teplé vody správně namontovaný na trubce.
	Zablokované čerpadlo	► Zkontrolujte funkci čerpadla v interním zásobníku.
	Čerpadlo je vadné.	► Vyměňte čerpadlo v interním zásobníku.
	Trojcestný přepínací ventil vadný nebo zablokovaný	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trojcestný přepínací ventil.
	Vadný snímač s oběžným kolem v zásobníku s vrstveným ukládáním teplé vody	► Zkontrolujte a příp. vyměňte snímač s oběžným kolem v zásobníku s vrstveným ukládáním teplé vody.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.083 Při spuštění hořáku není zaznamenán žádný nárůst teploty nebo je zaznamenán příliš pomalý nárůst teploty na výstupním nebo vstupním teplotním čidle.	Tlak v systému příliš nízký	► Zkontrolujte tlak v systému.
	Výstupní teplotní čidlo žádný kontakt	► Zkontrolujte, zda výstupní teplotní čidlo správně doléhá na trubku výstupního potrubí.
	Porucha elektrického připojení výstupního teplotního čidla	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
	Vstupní teplotní čidlo žádný kontakt	► Zkontrolujte, zda vstupní teplotní čidlo správně doléhá na trubku vstupního potrubí.
	Porucha elektrického připojení vstupního teplotního čidla	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
	Ve výrobku je příliš málo vody/není žádná voda.	1. Napust'te topný systém. 2. Zkontrolujte výrobek a systém, zda se nevyskytují netěsnosti.
F.084 Rozdíl teplot výstupního a vstupního teplotního čidla poskytuje nevěrohodné hodnoty.	Výstupní teplotní čidlo špatně namontované	► Zkontrolujte, zda je výstupní teplotní čidlo správně namontované.
	Vstupní teplotní čidlo špatně namontované	► Zkontrolujte, zda je vstupní teplotní čidlo správně namontované.
	Výstupní a vstupní teplotní čidla jsou zaměněna	► Zkontrolujte, zda je správně namontováno výstupní a vstupní teplotní čidlo.
F.085 Čidla NTC jsou nesprávně namontována.	Výstupní/vstupní teplotní čidlo namontované na stejné/špatné trubce	► Zkontrolujte, zda jsou výstupní a vstupní teplotní čidla namontovány na správné trubce.
F.087 Transformátor zapalování není připojen k hlavní desce.	Porucha elektrického připojení zapalovacího transformátoru	► Zkontrolujte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a zapalovacím transformátorem včetně všech konektorových spojů.
	Vadný zapalovací transformátor	► Zkontrolujte funkci zapalovacího transformátoru a příp. ho vyměňte.
F.088 Elektrické spojení s plynovým ventilem je přerušeno.	Plynová armatura není připojená	► Zkontrolujte připojení plynové armatury.
	Plynová armatura špatně připojená	► Zkontrolujte připojení plynové armatury.
	Zkrat ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů a případně ho vyměňte.
F.089 Instalované oběhové čerpadlo topení neodpovídá typu kotle.	Připojeno špatné čerpadlo	► Zkontrolujte, zda se u připojeného čerpadla jedná o čerpadlo doporučené pro výrobek.
F.090 Komunikace s vnitřním zásobníkem je přerušena.	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
	Konektor na hlavní desce není zapojený / je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
F.092 Změna druhu plynu nebyla správně ukončena.	Změna plynu v D.156 neukončena	► Zkontrolujte nastavení v D.156 .
F.095 Krokový motor plynového ventilu dosáhl minimálního přípustného počtu kroků.	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu	1. Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu. 2. Zkontrolujte správnou instalaci odtoku kondenzátu. 3. Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky). 4. Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
	Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)	► Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
	Nastavený nesprávný druh plynu	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157 .
	Nesprávně uložené odsazení potrubí plynové armatury v D.052 a příp. D.182	► Zkontrolujte nastavení odsazení potrubí plynové armatury.
	Vadný hořák	► Zkontrolujte a příp. vyměňte hořák.
	Vadná plynová armatura/nesprávná ET plynová armatura	► Zkontrolujte a příp. vyměňte plynovou armaturu.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.095 Krokový motor plynového ventilu dosáhl minimálního přípustného počtu kroků.	Porucha elektrického připojení plynové armatury	► Zkontrolujte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a plynovou armaturou včetně všech konektorových spojů.
	Vadná regulační elektroda	► Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
	Senzor hmotnostního průtoku vzduchu znečištěný nebo vadný (pouze ve spojení se sadou pro přestavbu trubka k nasávání vzduchu s integrovanou zpětnou klapkou a senzor hmotnostního průtoku vzduchu)	1. Zkontrolujte senzor hmotnostního průtoku vzduchu, zda není znečištěný. 2. V případě potřeby vyměňte kompletní trubku k nasávání vzduchu.
F.096 Krokový motor plynového ventilu dosáhl maximálního přípustného počtu kroků.	Tlak na přívodu plynu je příliš nízký	► Zkontrolujte tlak připojení plynu.
	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Nastavený nesprávný druh plynu	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157 .
	Nesprávně uložené odsazení potrubí plynové armatury v D.052 a příp. D.182	► Zkontrolujte nastavení odsazení potrubí plynové armatury.
	Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu	1. Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu. 2. Zkontrolujte správnou instalaci odtoku kondenzátu. 3. Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky). 4. Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
	Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)	► Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
	Porucha elektrického připojení plynové armatury	► Zkontrolujte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a plynovou armaturou včetně všech konektorových spojů.
	Vadná regulační elektroda	► Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
	Vadný hořák	► Zkontrolujte a příp. vyměňte hořák.
	Vadná plynová armatura/nesprávná ET plynová armatura	► Zkontrolujte a příp. vyměňte plynovou armaturu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
	Senzor hmotnostního průtoku vzduchu znečištěný nebo vadný (pouze ve spojení se sadou pro přestavbu trubka k nasávání vzduchu s integrovanou zpětnou klapkou a senzor hmotnostního průtoku vzduchu)	1. Zkontrolujte senzor hmotnostního průtoku vzduchu, zda není znečištěný. 2. V případě potřeby vyměňte kompletní trubku k nasávání vzduchu.
F.097 Automatický test na základní desce selhal.	Vlastní test desky s plošnými spoji se nezdařil (vadná deska s plošnými spoji)	► Vyměňte desku s plošnými spoji.
F.105 Při výměně plynové armatury nebo současně výměně desky s plošnými spoji a displeje se musí nastavit odsazení potrubí plynové armatury podle aktuální plynové armatury.	Nesprávně uložené odsazení potrubí plynové armatury v D.052 a příp. D.182	► Zkontrolujte nastavení odsazení potrubí plynové armatury.
	Porucha elektrického připojení plynové armatury	► Zkontrolujte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a plynovou armaturou včetně všech konektorových spojů.
F.110 Nepodařilo se detekovat úspěšné zapálení s přimazanou směsí plynu a vzduchu.	Odběr tepla není dostatečný	► Zajistěte, aby kotel k vytápění mohl v dostatečném množství odevzdávat vytvořené teplo.
	Dochází k tvrdému zapalování	1. Zkontrolujte případné poškození výměníku tepla, sifonu, adaptéru sifonu, hadice sifonu (spojení mezi primárním výměníkem tepla a sifonem jakož i hadice sifonu mimo výrobek), adaptéru odvodu spalin, pláště kotle, předního krytu a bočních dílů. 2. Poškozené díly podle potřeby bezpodmínečně vyměňte.
	Plynový uzavírací kohout zavřený	► Otevřete plynový kohout.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.110 Nepodařilo se detekovat úspěšné zapálení s přimazanou směsí plynu a vzduchu.	Tlak na přívodu plynu je příliš nízký	► Zkontrolujte tlak připojení plynu.
	Vzduch v plynovém rozvodu (např. při prvním uvedení do provozu)	► Zařízení jednorázově resetujte.
	Nastavený nesprávný druh plynu	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157 .
	Nesprávně uložené odsazení potrubí plynové armatury v D.052 a příp. D.182	► Zkontrolujte nastavení odsazení potrubí plynové armatury.
	Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trubku k nasávání vzduchu.
	Zapálení se nezdařilo	1. Zkontrolujte zapalování pomocí testovacího programu P.021 . 2. Výrobek se spustí: Zapalovací elektroda, zapalovací transformátor, plynová armatura a ventilátor fungují, plyn proudí a množství plynu je správné, nejsou zjištěny zablokování nebo recirkulace. 3. Výrobek se nespustí a znovu se zobrazí poruchový kód: Proveďte další kontrolu příčiny.
	Průtočný tlak plynu příliš nízký	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu a manostat.
	Porucha v odvodu spalín kvůli recirkulaci nebo blokování spalín	► Zkontrolujte celý odvod spalín.
	Regulační elektroda se dotýká hořáku	1. Zkontrolujte vzdálenost mezi regulační elektrodou a hořákem. 2. Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
	Přerušeni ve svazku kabelů	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
	Vadná zapalovací elektroda	► Zkontrolujte a příp. vyměňte zapalovací elektrodu.
	Vadný hořák	► Zkontrolujte a příp. vyměňte hořák.
	Vadná plynová armatura/nesprávná ET plynová armatura	► Zkontrolujte a příp. vyměňte plynovou armaturu.
	Vadné uzemnění	► Zkontrolujte uzemnění výrobku.
	Přerušeni ionizačního proudu	► Zkontrolujte regulační elektrodu, propojovací kabel a konektorový spoj.
	Zapalovací transformátor nepřipojen	► Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
	Vadný zapalovací transformátor	► Zkontrolujte funkci zapalovacího transformátoru a příp. ho vyměňte.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
	Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu	1. Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu. 2. Zkontrolujte správnou instalaci odtoku kondenzátu. 3. Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky). 4. Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
	Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)	► Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
F.194 Síťový zdroj základní desky je vadný.	Síťový zdroj základní desky vadný	► Vyměňte desku plošných spojů.
F.195 Kotel zjistil výrazné podpětí napájení.	Podpětí v elektrickém napájení	► Zkontrolujte síťové napětí. ► Pokud není v pořádku síťové napětí, kontaktujte provozovatele napájecí sítě.
	Čerpadlo vadné	► Pokud není v pořádku síťové napětí, vyměňte čerpadlo (měření napětí pomocí elektroniky čerpadla).
	Porucha elektrického připojení čerpadla	► Zkontrolujte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a čerpadlem včetně všech konektorových spojů.
F.196 Kotel zjistil výrazné přepětí napájení.	Přepětí v elektrickém napájení	► Pokud není v pořádku síťové napětí, kontaktujte provozovatele napájecí sítě.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.196 Kotel zjistil výrazné přepětí napájení.	Čerpadlo vadné	► Pokud není v pořádku síťové napětí, vyměňte čerpadlo (měření napětí pomocí elektroniky čerpadla).
	Porucha elektrického připojení čerpadla	► Zkontrolujte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a čerpadlem včetně všech konektorových spojů.
F.228 Zařízení se nacházelo v nouzovém provozu. V tomto stavu bylo zapálení během úvodní fáze neúspěšné.	Dochází k tvrdému zapalování	1. Zkontrolujte případné poškození výměníku tepla, sifonu, adaptéru sifonu, hadice sifonu (spojení mezi primárním výměníkem tepla a sifonem jakož i hadice sifonu mimo výrobek), adaptéru odvodu spalin, pláště kotle, předního krytu a bočních dílů. 2. Poškozené díly podle potřeby bezpodmínečně vyměňte.
	Zapálení v nouzovém provozu se nezdařilo	► Zkontrolujte historii nouzového provozu a poruch a proveďte potřebná opatření.
	Tlak na přívodu plynu je příliš nízký	► Zkontrolujte tlak připojení plynu.
	Průtočný tlak plynu příliš nízký	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu a manostat.
	Nastavený nesprávný druh plynu	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157 .
	Nesprávně uložené odsazení potrubí plynové armatury v D.052 a příp. D.182	► Zkontrolujte nastavení odsazení potrubí plynové armatury.
	Vadná plynová armatura/nesprávná ET plynová armatura	► Zkontrolujte a příp. vyměňte plynovou armaturu.
	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trubku k nasávání vzduchu.
	Plynový uzavírací kohout zavřený	► Otevřete plynový kohout.
	Vadná zapalovací elektroda	► Zkontrolujte a příp. vyměňte zapalovací elektrodu.
	Vadný svazek kabelů zapalovací elektrody	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů zapalovací elektrody.
	Vadný zapalovací transformátor	► Zkontrolujte funkci zapalovacího transformátoru a příp. ho vyměňte.
	Vadný svazek kabelů zapalovacího transformátoru	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů zapalovacího transformátoru.
	Vadné uzemnění	► Zkontrolujte uzemnění výrobku.
	Vadný hořák	► Zkontrolujte a příp. vyměňte hořák.
	Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu	1. Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu. 2. Zkontrolujte správnou instalaci odtoku kondenzátu. 3. Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky). 4. Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
	Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)	► Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
F.229 Zařízení se nacházelo v nouzovém provozu. V tomto stavu bylo zapálení po výpadku plamene neúspěšné.	Zapálení po výpadku plamene v nouzovém provozu se nezdařilo	► Zkontrolujte historii nouzového provozu a poruch a proveďte potřebná opatření.
	Přerušen přívod plynu	► Zkontrolujte přívod plynu.
	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trubku k nasávání vzduchu.
	Vadný zapalovací transformátor	► Zkontrolujte funkci zapalovacího transformátoru a příp. ho vyměňte.
	Vadný svazek kabelů zapalovacího transformátoru	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů zapalovacího transformátoru.
	Průtočný tlak plynu příliš nízký	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu a manostat.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.229 Zařízení se nacházelo v nouzovém provozu. V tomto stavu bylo zapálení po výpadku plamene neúspěšné.	Vadná plynová armatura/nesprávná ET plynová armatura	► Zkontrolujte a příp. vyměňte plynovou armaturu.
	Nesprávně uložené odsazení potrubí plynové armatury v D.052 a příp. D.182	► Zkontrolujte nastavení odsazení potrubí plynové armatury.
	Nastavený nesprávný druh plynu	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157 .
	Vadné uzemnění	► Zkontrolujte uzemnění výrobku.
	Vadná zapalovací elektroda	► Zkontrolujte a příp. vyměňte zapalovací elektrodu.
	Vadný svazek kabelů zapalovací elektrody	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů zapalovací elektrody.
	Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu	1. Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu. 2. Zkontrolujte správnou instalaci odtoku kondenzátu. 3. Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky). 4. Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
F.235 Potrubí na přívod vzduchu a odvod spalin je zablokované během prvního uvedení do provozu.	Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)	► Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
	Potrubí na přívod vzduchu a odvod spalin při prvním uvedení do provozu blokováno	► Zkontrolujte celý odvod spalin a poté deaktivujte D.145 .
F.281 Došlo k výpadku plamene během doby stabilizace.	Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trubku k nasávání vzduchu.
	Dochází k tvrdému zapalování	1. Zkontrolujte případné poškození výměníku tepla, sifonu, adaptéru sifonu, hadice sifonu (spojení mezi primárním výměníkem tepla a sifonem jakož i hadice sifonu mimo výrobek), adaptéru odvodu spalin, pláště kotle, předního krytu a bočních dílů. 2. Poškozené díly podle potřeby bezpodmínečně vyměňte.
	Průtočný tlak plynu příliš nízký	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu a manostat.
	Tlak na přívodu plynu je příliš nízký	► Zkontrolujte tlak připojení plynu.
	Vzduch v plynovém rozvodu (např. při prvním uvedení do provozu)	► Zařízení jednorázově resetujte.
	Nesprávně uložené odsazení potrubí plynové armatury v D.052 a příp. D.182	► Zkontrolujte nastavení odsazení potrubí plynové armatury.
	Nastavený nesprávný druh plynu	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157 .
	Vadná plynová armatura/nesprávná ET plynová armatura	► Zkontrolujte a příp. vyměňte plynovou armaturu.
	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Zhasnutí plamene u zkapalněného plynu:	► Proveďte testovací program P.022 .
	Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trubku k nasávání vzduchu.
	Zapálení se nezdařilo	1. Zkontrolujte zapalování pomocí testovacího programu P.021 . 2. Výrobek se spustí: Zapalovací elektroda, zapalovací transformátor, plynová armatura a ventilátor fungují, plyn proudí a množství plynu je správné, nejsou zjištěny zablokování nebo recirkulace. 3. Výrobek se nespustí a znovu se zobrazí poruchový kód: Proveďte další kontrolu příčiny.
	Vadná regulační elektroda	► Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
	Vadný svazek kabelů regulační elektrody	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů regulační elektrody.
	Vadný hořák	► Zkontrolujte a příp. vyměňte hořák.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.281 Došlo k výpadku plamene během doby stabilizace.	Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu	1. Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu. 2. Zkontrolujte správnou instalaci odtoku kondenzátu. 3. Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky). 4. Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
	Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)	► Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
F.291 Došlo k výpadku plamene během doby stabilizace po ztrátě plamene při provozu.	Průtočný tlak plynu příliš nízký	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu a manostat.
	Nesprávně uložené odsazení potrubí plynové armatury v D.052 a příp. D.182	► Zkontrolujte nastavení odsazení potrubí plynové armatury.
	Nastavený nesprávný druh plynu	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157 .
	Vadná plynová armatura/nesprávná ET plynová armatura	► Zkontrolujte a příp. vyměňte plynovou armaturu.
	Porucha v odvodu spalín kvůli recirkulaci nebo blokování spalín	► Zkontrolujte celý odvod spalín.
	Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trubku k nasávání vzduchu.
	Zapálení se nezdařilo	1. Zkontrolujte zapalování pomocí testovacího programu P.021. 2. Výrobek se spustí: Zapalovací elektroda, zapalovací transformátor, plynová armatura a ventilátor fungují, plyn proudí a množství plynu je správné, nejsou zjištěny zablokování nebo recirkulace. 3. Výrobek se nespustí a znovu se zobrazí poruchový kód: Proveďte další kontrolu příčiny.
	Vadná regulační elektroda	► Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
	Vadný svazek kabelů regulační elektrody	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů regulační elektrody.
	Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu	1. Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu. 2. Zkontrolujte správnou instalaci odtoku kondenzátu. 3. Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky). 4. Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
	Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)	► Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
F.317 Signál senzoru průtočného množství v okruhu teplé vody je nevěrohodný.	Porucha elektrického připojení senzoru průtočného množství v okruhu teplé vody	► Zkontrolujte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem průtočného množství včetně všech konektorových spojů.
	Senzor průtočného množství v okruhu teplé vody je vadný	► Vyměňte senzor průtočného množství v okruhu teplé vody.
F.318 3cestný motorový ventil se nepohybuje.	Porucha elektrického připojení trojcestného přepínacího ventilu	► Zkontrolujte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a trojcestným přepínacím ventilem včetně všech konektorových spojů.
	Trojcestný přepínací ventil vadný nebo zablokovaný	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trojcestný přepínací ventil.
F.320 Oběhové čerpadlo topení je blokováno. Funkce odblokování nebyla úspěšná.	Nečistoty nebo cizí tělesa v čerpadle	► Vyčistěte čerpadlo, případně jej vyměňte.
F.321 Elektronika čerpadla je vadná.	Čerpadlo je vadné.	► Zkontrolujte a příp. vyměňte čerpadlo.
F.322 Oběhové čerpadlo topení je přehřáté. Teplotu se nepodařilo snížit během nouzového režimu.	Čerpadlo hlásí krátkodobě příliš vysoké teploty v elektronice	► Zkontrolujte čerpadlo, případně jej vyměňte.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.323 Oběhové čerpadlo topení je v chodu nasucho.	Vzduch ve výrobku	► Odvzdušněte topný systém.
	Čerpadlo běželo nasucho	► Vyměňte čerpadlo.
F.324 Elektrické spojení s čerpadlem je přerušeno.	Kabel k čerpadlu je vadný	► Zkontrolujte kabel pro 230V napájení k čerpadlu, příp. kabel pro 230V napájení vyměňte.
	Čerpadlo je vadné.	► Zkontrolujte a příp. vyměňte čerpadlo.
F.325 Oběhové čerpadlo topení má poruchu.	Zablokované čerpadlo	► Zkontrolujte funkci čerpadla.
	Čerpadlo je vadné.	► Zkontrolujte a příp. vyměňte čerpadlo.
F.326 Hydraulický test senzorů a ak-torů zjistil minimálně dvě hyd-raulické komponenty, které ne-fungují.	Trojcestný přepínací ventil vadný nebo zablokovaný	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trojcestný přepínací ventil.
	Konektor na trojcestném moto-rovém ventilu není zapojený/je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a zapojení na trojcestném motorovém ventilu.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech ko-nektorových spojů.
	Okruh teplé vody není připojen	► Připojte okruh teplé vody.
	Externí čerpadlo běží trvale	► Zkontrolujte externí čerpadlo a systémovou konfiguraci.
	Čerpadlo je vadné.	► Zkontrolujte a příp. vyměňte čerpadlo.
F.327 Z důvodu nepřipojeného okruhu teplé vody je omezen minimální průtok topení.	Obtok zásobníku není připojen	► Zkontrolujte připojovací trubky zásobníku.
	Okruh teplé vody ucpaný/blokovaný	► Zkontrolujte případné znečištění sekundárního výměníku tepla.
F.330 Čerpadlo nereaguje na příkazy během hydraulického testu.	Porucha elektrického připojení čerpadla	► Zkontrolujte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a čerpadlem včetně všech konektorových spojů.
	Čerpadlo je vadné.	► Zkontrolujte a příp. vyměňte čerpadlo.
F.334 Konfigurace systému odvodu spalin nebyla ukončena.	Konfigurace systému odvodu spalin není dokončená	► Zkontrolujte konfiguraci systému odvodu spalin a dokončete ji.
F.336 Kotel není v této konfiguraci přípustný.	Nesprávně nastavená konfigu-race systému odvodu spalin	► Nastavte přípustnou konfiguraci systému odvodu spalin.
	Nastavený nesprávný druh plynu	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157 .
F.337 Sada ke změně nastavení pro vícenásobné obsazení neodpo-vídá tepelné jednotce.	Sada pro přestavbu na vícená-sobné obsazení se nehodí k te-pelné jednotce	► Zkontrolujte a příp. vyměňte sadu pro přestavbu trubka k nasá-vání vzduchu s integrovanou zpětnou klapkou a senzor hmot-nostního průtoku vzduchu.
F.338 Chybné nastavení vícenásob-ného obsazení	Nesprávně nastavené vícená-sobné obsazení	► Nastavte přípustnou konfiguraci systému odvodu spalin.
F.342 Hmotnostní průtok vzduchu není v povolených mezích.	Otáčky ventilátoru neodpovídají požadované hodnotě	► Zkontrolujte prostřednictvím D.033 a D.034 , zda se otáčky ventilátoru liší o více než 20–30 rpm.
	Konektor na hlavní desce není zapojený / je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech ko-nektorových spojů.
	Zástrčka senzoru hmotnostního průtoku vzduchu není zapojená / je uvolněná	► Zkontrolujte zástrčku a konektorový spoj senzoru hmotnost-ního průtoku vzduchu.
	Trvale se opustí měřicí rozsah. Vadný senzor hmotnostního průtoku vzduchu	► Vyměňte kompletní trubku k nasávání vzduchu.
	Blokovaný odvod spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
F.343 Signál snímače hmotnostního průtoku vzduchu není věro-hodný.	Zástrčka senzoru hmotnostního průtoku vzduchu není zapojená / je uvolněná	► Zkontrolujte zástrčku a konektorový spoj senzoru hmotnost-ního průtoku vzduchu.
	Konektor na hlavní desce není zapojený / je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech ko-nektorových spojů.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.343 Signál snímače hmotnostního průtoku vzduchu není věrohodný.	Odchylka měření příliš vysoká. Znečištěný senzor hmotnostního průtoku vzduchu.	► Zkontrolujte senzor hmotnostního průtoku vzduchu, zda není znečištěný.
	Trvale se opustí měřicí rozsah. Vadný senzor hmotnostního průtoku vzduchu	► Vyměňte kompletní trubku k nasávání vzduchu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
F.344 Regulační elektrody nelze dále používat.	Chyba přenosu kalibračních hodnot	► Vyměňte regulační elektrodu (D.146, D.147).
F.347 Ve spalovací komoře byl zjištěn kondenzát. Provoz hořáku je přerušen.	Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu	1. Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu. 2. Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky). 3. Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
F.363 EEPROM displeje hlásí poruchu při testu čtení/zápisu.	Vadná elektronika displeje	► Vyměňte displej.
F.707 Mezi displejem a základní deskou není možná komunikace.	Porucha komunikace mezi displejem a deskou s plošnými spoji	1. Zkontrolujte spojení mezi displejem a deskou s plošnými spoji. 2. Případně vyměňte kabel mezi displejem a deskou s plošnými spoji. 3. Případně vyměňte displej a desku s plošnými spoji.
F.905 Komunikační rozhraní vypnuté	Nadměrný proud u komunikačního rozhraní	1. Zkontrolujte spojení mezi deskou s plošnými spoji a moduly připojenými k rozhraní. 2. Zkontrolujte připojené moduly a příp. je vyměňte.

E Testovací programy



Pokyn

Protože se tabulka kódů používá pro různé výrobky, nejsou případně některé kódy příslušného výrobku viditelné. Aktivní kódy **L.XXX** mohou dočasně blokovat testovací programy **P.XXX**.

Testovací program	Význam
P.000 Odvzdušnění	Interní čerpadlo je aktivováno taktovaně. Topný okruh a okruh teplé vody se adaptabilně odvzdušňují automatickým přepínáním okruhů přes odvzdušňovací (čepička provzdušňovače musí být povolena). Na displeji se zobrazí aktivní okruh. Pro spuštění odvzdušnění topného okruhu stiskněte jednou  . Pro ukončení odvzdušňovacího programu stiskněte jednou  . Trvání programu odvzdušnění je zobrazeno na čítači. Program je poté ukončen.
P.001 Nastavitelné zatížení	Výrobek je po úspěšném zapálení v provozu s nastaveným topným výkonem (zjištění při spuštění programu).
P.003 Maximální topný výkon	Výrobek je po úspěšném zapálení v provozu s dílčím výkonem topení, který byl nastaven pod D.000 .
P.008 Plnění výrobku vodou	Trojcestný přepínací ventil se posune do střední polohy. Hořák a čerpadlo jsou vypnuté (pro napouštění a vypouštění výrobku).
P.021 Návod pro diag. zapalování	Použije se program pro analýzu zapalování při hlášení o poruše. Přitom se zkontroluje, zda lze úspěšně provést zapálení. Kontrola plamene se přitom neprovádí prostřednictvím regulační elektrody. Pokud zapálení proběhlo úspěšně, zobrazí se během testovacího programu na displeji trvale  .
P.022 Zapálení s přimaz. směsí	V případě F.028 (pouze u zkapalněného plynu) spusťte testovací program P.022 .

F Test pohonů



Pokyn

Protože se tabulka kódů používá pro různé výrobky, nejsou případně některé kódy příslušného výrobku viditelné. Aktivní kódy **L.XXX** mohou dočasně blokovat testy aktorů **T.XXX**.

Kód	Význam
T.001 Interní čerpadlo	Interní čerpadlo bylo zapnuto a nastaveno na zvolený diferenční tlak.
T.002 Trojcestný přepínací ventil	Trojcestný přepínací ventil se posune do polohy pro topení nebo ohřev teplé vody.
T.003 Ventilátor	Ventilátor se zapíná a vypíná. Ventilátor běží na nejvyšší otáčky.
T.004 Nabíjecí čerpadlo zásob.	Nabíjecí čerpadlo zásobníku se zapíná a vypíná.
T.005 Cirkul. čerpadlo	Cirkulační čerpadlo se zapíná a vypíná.
T.006 Externí čerpadlo	Externí čerpadlo se zapíná a vypíná.
T.007 Min. modulace	Výrobek se spustí a přejde do minimálního zatížení. Na displeji se zobrazí teplota na výstupu.

G Kódy údržby



Pokyn

Protože se tabulka kódů používá pro různé výrobky, nejsou případně některé kódy příslušného výrobku viditelné.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
I.003 Je dosaženo intervalu údržby výrobku.	Uplynul interval údržby	1. Provedte údržbu. 2. Vratte servisní interval na původní hodnotu.
I.020 Tlak vody v topném systému je na spodní hranici.	Nízký plnicí tlak topného systému	► Doplňte topný systém.
I.144 Test posouvání elektrod ukazuje pokročilé opotřebení regulační elektrody.	Test posouvání elektrody dosáhl maximální přípustné hodnoty	► Vyměňte regulační elektrodu a vynulujte hodnoty posunutí prostřednictvím D.146 a D.147 .

H Vratné kódy nouzového provozu



Pokyn

Protože se tabulka kódů používá pro různé výrobky, nejsou případně některé kódy příslušného výrobku viditelné. Vratné **L.XXX** kódy se odstraní samostatně. Aktivní kódy **L.XXX** mohou dočasně blokovat testovací programy **P.XXX** a testy aktorů **T.XXX**.

Kód	Význam
L.016	Byla zjištěna ztráta plamene při minimálním výkonu.
L.022	Oběhové množství vody v topném okruhu je příliš malé.
L.025	Teplotní čidlo na přívodu studené vody je zkratováno.
L.032	Senzor průtočného množství je vadný nebo není věrohodný signál.
L.095	Krokový motor plynového ventilu dosáhl minimálního přípustného počtu kroků.
L.096	Krokový motor plynového ventilu dosáhl maximálního přípustného počtu kroků.
L.097	Vzduchové číslo je příliš malé.
L.105	Zařízení není správně odvzdušněno. Odvzdušňovací program se nepodařilo úspěšně ukončit.
L.144	Ionizační signál regulační elektrody je příliš malý. Úprava posunutí se nezdařila.
L.194	Síťový zdroj základní desky je vadný.
L.195	Kotel zjistil podpětí napájení.
L.196	Kotel zjistil přepětí napájení.
L.319	Interní přepouštěcí ventil zařízení je blokován.

Kód	Význam
L.320	Oběhové čerpadlo topení je blokováno. Kotel se pokouší uvolnit blokování.
L.322	Elektronika čerpadla je přehřátá.
L.343	Signál snímače hmotnostního průtoku vzduchu není věrohodný.

I Nevratné kódy nouzového provozu



Pokyn

Protože se tabulka kódů používá pro různé výrobky, nejsou případně některé kódy příslušného výrobku viditelné. Nevratné kódy **N.XXX** vyžadují zákrok.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
N.013 Signál snímače tlaku vody je neplatný.	Vadný senzor tlaku vody	► Zkontrolujte a příp. vyměňte senzor tlaku vody.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
	Zkrat v propojovacím kabelu	► Zkontrolujte a příp. vyměňte propojovací kabel.
N.027 Signál teplotního senzoru na připojení teplé vody je nevěrohodný.	Teplotní senzor vadný	► Zkontrolujte a vyměňte příp. teplotní senzor.
	Porucha elektrického připojení teplotního senzoru teplé vody	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
N.032 Senzor průtočného množství je vadný nebo není věrohodný signál.	Vzduch v systému	► Odvzdušněte systém.
	Vadný senzor průtočného množství	► Zkontrolujte a příp. vyměňte senzor průtočného množství.
	Bypass je blokováno (pouze u výrobku s bypasem)	► Odstraňte blokování.
	Vzduch v čerpadle (pouze u výrobku s bypasem)	► Odvzdušněte systém.
	Vadné čerpadlo (pouze u výrobku s bypasem)	► Vyměňte čerpadlo.
N.089 Instalované oběhové čerpadlo topení neodpovídá typu kotle.	Připojeno špatné čerpadlo	► Zkontrolujte, zda se u připojeného čerpadla jedná o čerpadlo doporučené pro výrobek.
N.095 Krokový motor plynového ventilu dosáhl minimálního přípustného počtu kroků.	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Ucpané potrubí k odvodu kondenzátu	► Zkontrolujte potrubí k odvodu kondenzátu.
	Nastavený nesprávný druh plynu	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157 .
	Nesprávně uložené odsazení potrubí plynové armatury v D.052 a příp. D.182	► Zkontrolujte nastavení odsazení potrubí plynové armatury.
	Porucha elektrického připojení plynové armatury	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů k plynové armatuře.
	Elektrická plynová armatura není připojená / je nesprávně připojená	► Zkontrolujte elektrické připojení plynové armatury.
	Vadná regulační elektroda	► Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
	Senzor hmotnostního průtoku vzduchu znečištěný nebo vadný (pouze ve spojení se sadou pro přestavbu trubky k nasávání vzduchu s integrovanou zpětnou klapkou a senzor hmotnostního průtoku vzduchu)	1. Zkontrolujte senzor hmotnostního průtoku vzduchu, zda není znečištěný. 2. V případě potřeby vyměňte kompletní trubku k nasávání vzduchu.
N.096 Krokový motor plynového ventilu dosáhl maximálního přípustného počtu kroků.	Tlak na přívodu plynu je příliš nízký	► Zkontrolujte tlak připojení plynu.
	Nastavený nesprávný druh plynu	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157 .

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
N.096 Krokový motor plynového ventilu dosáhl maximálního přípustného počtu kroků.	Nesprávně uložené odsazení potrubí plynové armatury v D.052 a příp. D.182	► Zkontrolujte nastavení odsazení potrubí plynové armatury.
	Porucha elektrického připojení plynové armatury	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů k plynové armatuře.
	Elektrická plynová armatura není připojená / je nesprávně připojená	► Zkontrolujte elektrické připojení plynové armatury.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
	Senzor hmotnostního průtoku vzduchu znečištěný nebo vadný (pouze ve spojení se sadou pro přestavbu trubka k nasávání vzduchu s integrovanou zpětnou klapkou a senzor hmotnostního průtoku vzduchu)	1. Zkontrolujte senzor hmotnostního průtoku vzduchu, zda není znečištěný. 2. V případě potřeby vyměňte kompletní trubku k nasávání vzduchu.
N.097 Vzduchové číslo je příliš malé.	Porucha v odvodu spalín kvůli recirkulaci nebo blokování spalín	► Zkontrolujte celý odvod spalín.
	Ucpané potrubí k odvodu kondenzátu	► Zkontrolujte potrubí k odvodu kondenzátu.
	Průtočný tlak plynu příliš nízký	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu a manostat.
	Nastavený nesprávný druh plynu	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157 .
	Nesprávně uložené odsazení potrubí plynové armatury v D.052 a příp. D.182	► Zkontrolujte nastavení odsazení potrubí plynové armatury.
	Porucha elektrického připojení plynové armatury	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů k plynové armatuře.
	Elektrická plynová armatura není připojená / je nesprávně připojená	► Zkontrolujte elektrické připojení plynové armatury.
	Vadná regulační elektroda	► Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
	Ventilátor vadný	► Zkontrolujte a příp. vyměňte ventilátor.
	Senzor hmotnostního průtoku vzduchu znečištěný nebo vadný (pouze ve spojení se sadou pro přestavbu trubka k nasávání vzduchu s integrovanou zpětnou klapkou a senzor hmotnostního průtoku vzduchu)	1. Zkontrolujte senzor hmotnostního průtoku vzduchu, zda není znečištěný. 2. V případě potřeby vyměňte kompletní trubku k nasávání vzduchu.
N.100 Signál venkovního čidla je přerušen.	Snímač venkovní teploty není připojený	► Zkontrolujte nastavení na regulátoru.
	Vadné venkovní čidlo	► Zkontrolujte snímač venkovní teploty.
	Venkovní čidlo není instalováno	► Deaktivujte regulaci podle venkovní teploty přes D.162 .
N.144 Ionizační signál regulační elektrody je příliš malý. Úprava posunutí se opět nezdařila.	Porucha v odvodu spalín kvůli recirkulaci nebo blokování spalín	► Zkontrolujte celý odvod spalín.
	Ucpané potrubí k odvodu kondenzátu	► Zkontrolujte potrubí k odvodu kondenzátu.
	Průtočný tlak plynu příliš nízký	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu a manostat.
	Nastavený nesprávný druh plynu	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157 .
	Vadná regulační elektroda	► Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
	Plynová armatura vadná	► Vyměňte plynovou armaturu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
N.194 Síťový zdroj základní desky je vadný.	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
	Síťový zdroj základní desky vadný	► Vyměňte desku plošných spojů.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
N.270 Rozdíl teplot v sekundárním výměníku tepla (průtok topení - přípojka teplé vody) je příliš vysoký. Zařízení přechází z regulace na řízení, dokud není příčina odstraněna zákaznickým servisem.	Teplotní senzor připojení teplé vody nesprávně namontovaný	► Zkontrolujte, zda je teplotní senzor na připojení teplé vody správně namontovaný na trubce.
	Sítka na přívodu studené vody znečištěné	► Zkontrolujte, zda sítka na přívodu studené vody není znečištěné, a případně ho vyčistěte nebo vyměňte.
	Seřizovací ventil studené vody není nainstalovaný (pouze u výrobku bez omezovače průtočného množství namontovaného z výroby)	► Nainstalujte seřizovací ventil studené vody.
	Špatně nastavené průtočné množství na seřizovacím ventilu studené vody (pouze u výrobku bez omezovače průtočného množství namontovaného z výroby)	► Nastavte průtočné množství na seřizovacím ventilu studené vody.
	Přerušení ve svazku kabelů přepínacího ventilu	► Zkontrolujte správné zapojení svazku kabelů ke krokovému motoru a desce s plošnými spoji.
	Vápenec v sekundárním výměníku tepla.	► Odstraňte vápenec z problémem postiženého výměníku tepla, nebo příp. vyměňte výměník tepla.
	Vadný trojcestný přepínací ventil	► Zkontrolujte a příp. vyměňte trojcestný přepínací ventil.
	Omezovač průtočného množství vadný	► Zkontrolujte a příp. vyměňte omezovač průtočného množství.
N.317 Signál senzoru průtočného množství v okruhu teplé vody je nevěrohodný.	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
	Senzor průtočného množství v okruhu teplé vody je vadný	► Vyměňte senzor průtočného množství v okruhu teplé vody.
N.319 Interní přepouštěcí ventil zařízení je blokován.	Znečištěný přepouštěcí ventil	► Vyčistěte přepouštěcí ventil.
	Vadný přepouštěcí ventil	► Vyměňte přepouštěcí ventil.
N.324 Elektrické spojení s čerpadlem je přerušeno.	Přerušení v kabelovém svazku (kabel Lin)	► Zkontrolujte kabelový svazek (kabel lin).
N.343 Signál snímače hmotnostního proudu vzduchu není věrohodný. Je-li připojen snímač hmotnostního proudu a objeví se zpětné hlášení, ale hodnoty nejsou věrohodné, zařízení pracuje v režimu nouzového chodu.	Zástrčka senzoru hmotnostního průtoku vzduchu není zapojená / je uvolněná	► Zkontrolujte zástrčku a konektorový spoj senzoru hmotnostního průtoku vzduchu.
	Konektor na hlavní desce není zapojený / je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
	Odchylka měření příliš vysoká. Znečištěný senzor hmotnostního průtoku vzduchu.	► Zkontrolujte senzor hmotnostního průtoku vzduchu, zda není znečištěný.
	Trvale se opustí měřicí rozsah. Vadný senzor hmotnostního průtoku vzduchu	► Vyměňte kompletní trubku k nasávání vzduchu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.

J Schéma zapojení



Pokyn

Pozice pro připojení X13 závisí na výrobku a nemusí být k dispozici.

3	Vrstvený zásobník	14	Trojcestný přepínací ventil
4	Plynová armatura	15	Zapalovací transformátor
5	Senzor hmotnostního průtoku vzduchu (sada pro přestavbu trubka k nasávání vzduchu s integrovanou zpětnou klapkou a senzor hmotnostního průtoku vzduchu)	16	Zapalovací elektroda
6	Ventilátor	17	Regulační elektroda
7	Plynová armatura hlavní plynový ventil	18	Čidlo venkovní teploty, snímač výstupní teploty (volitelný, externí), přijímač DCF
8	Senzor vstupní teploty	19	Dálkové ovládání cirkulační čerpadlo
9	Senzor výstupní teploty	20	Regulační modul
10	Příložný termostat / <i>Burner off</i>	21	Komunikační jednotka
11	Prostorový termostat 24 V DC	22	Interní čerpadlo
12	Sběrníková přípojka (systémový regulátor / prostorový termostat digitální)	23	Automatické napouštěcí zařízení
13	Snímač tlaku vody	24	Hlavní spínač výrobku
		25	Hlavní napájení

K Kontrola a údržba

V následující tabulce jsou uvedeny požadavky výrobce na minimální intervaly kontroly a údržby. Pokud vnitrostátní předpisy a směrnice vyžadují kratší intervaly revizí a údržby, je třeba dodržovat tyto požadované intervaly. Při každé revizi a údržbě proveďte nutné přípravné a ukončovací práce.



Pokyn

Specifické požadavky příslušné země na maximální obsah CO mají vyšší platnost. Než začnete s opatřeními, porovnejte naměřenou hodnotu obsahu CO se specifickými předpisy příslušné země.

V rámci provedené kontroly spalování (→ Kapitola 7.11.4) byl zjištěn nezředený obsah CO > 650 ppm.

- Zkontrolujte přípustnou celkovou délku potrubí a průměr systému přívodu vzduchu a odvodu spalin podle příloženého platného návodu k montáži pro systémy přívodu vzduchu a odvodu spalin.
- Zkontrolujte, zda je systém přívodu vzduchu a odvodu spalin správně nainstalovaný.
- Zkontrolujte, zda systém přívodu vzduchu a odvodu spalin není zablokovaný, resp. poškozený.

Kontrola byla dokončena s výsledkem, že je zjištěný obsah CO > 650 ppm.

- Vyměňte regulační elektrodu. (→ Kapitola 11.7.17)

Regulační elektroda byla vyměněna, a přesto je obsah CO > 650 ppm.

- Zkontrolujte spalovací komoru. (→ Kapitola 10.5.2)

Spalovací komora byla zkontrolována, a přesto je obsah CO > 650 ppm.

- Obráťte se na servis.

#	Údržbářské práce	Interval	
1	Kontrola těsnosti, poškození, řádného upevnění a správné montáže přívodu vzduchu / odvodu spalin	Ročně	
2	Odstranění nečistot na výrobku a v podtlakové komoře	Ročně	
3	Vizuální kontrola stavu, koroze, rezu a poškození tepelného článku	Ročně	
4	Kontrola tlaku na přívodu plynu při maximálním tepelném zatížení	Ročně	
5	Zkontrolovat regulační elektrodu podle obsahu CO ₂	Ročně	
6	Protokolování obsahu CO ₂ (vzduchové číslo)	Ročně	
7	Kontrola funkce / správného zapojení elektrických konektorových spojů / přípojek (výrobek musí být bez napětí)	Ročně	
8	Kontrola funkce plynového uzavíracího kohoutu a uzavíracích kohoutů	Ročně	
9	Kontrola znečištění a čištění sifonu na kondenzát	Ročně	
10	Kontrola přednastaveného tlaku expanzní nádoby	Podle potřeby, nejméně každé 2 roky	32
11	Kontrola izolačních vložek ve spalovacím prostoru a výměna poškozených izolačních vložek	Podle potřeby, nejméně každé 2 roky	
12	Kontrola poškození hořáku	Podle potřeby, nejméně každé 2 roky	

#	Údržbářské práce	Interval	
13	Výměna regulační elektrody	Podle potřeby nejméně po 5 letech nebo 20 000 provozních hodinách (při dosažení první hodnoty)	41
14	Čištění výměníku tepla	Podle potřeby, nejméně každé 2 roky	32
15	Zkontrolujte funkci spalínové klapky v trubce k nasávání vzduchu (otevřít/zavřít) (konstrukce pro vícenásobné obsazení v přetlakovém provozu nebo kaskády) (→ návod pro sadu pro přestavbu)	Každé 2 roky	
16	Vyměňte trubku k nasávání vzduchu s integrovanou zpětnou klapkou (konstrukce pro vícenásobné obsazení v přetlakovém provozu nebo kaskády) (→ návod pro sadu pro přestavbu)	Nejpozději po 15 letech, rok instalace je uveden na doplňkovém typovém štítku	
17	Zajištění přípustného tlaku v systému	Podle potřeby, nejméně každé 2 roky	20
18	Provedení zkušebního provozu výrobku / topného systému vč. ohřevu teplé vody (je-li k dispozici) a příp. odvzdušnění	Ročně	
19	Ukončení kontrolních a údržbových prací	Ročně	33

L Technické údaje

Technické údaje – všeobecně

	VUI 26	VUI 32
Země určení (označení podle ISO 3166)	CZ, HU, SK, SI	CZ, HU, RO
Schválená kategorie plynového kotle (podle provedení zařízení)	– II _{2H3P} – HU: II _{2HS3P}	– II _{2H3P} – HU: II _{2HS3P}
CE PIN	0063CU3910	0063CU3910
Plynová přípojka na straně kotle	15 mm	15 mm
Přípojky výstupu do/vstupu z topení na straně kotle	G 3/4 "	G 3/4 "
Přípojky zásobníku výstupu do topení / vstupu z topení na straně kotle	G 1/2 "	G 1/2 "
Přípojky studené/teplé vody na straně kotle	G 3/4"	G 3/4"
Přípojka pojistného ventilu	15 mm	15 mm
Připojení hadice kondenzátu	19 mm	19 mm
Přípojka přívodu vzduchu a odvodu spalín	60/100 mm	60/100 mm
Min. teplota spalín	35 °C	35 °C
Max. teplota spalín	85 °C	85 °C
Přípustné druhy plynových kotlů	– B33, B53P, C13, C33, C43, C53, C83, C93 – HU: B23, B33, B53P, C13, C33, C43, C53, C83, C93 – SI: B23, B33, B53P, C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x	– B33, B53P, C13, C33, C43, C53, C83, C93 – HU: B23, B33, B53P, C13, C33, C43, C53, C83, C93
Třída NOx	6	6
Hmotnost (bez obalu, bez vody)	55 kg	57 kg
Hmotnost, v pohotovostním stavu	82 kg	84 kg

Technické údaje – výkon/topný výkon G20 (podle provedení zařízení)

	VUI 26	VUI 32
Tlak připojení plynu zemní plyn G20	– 2,0 kPa – HU: 2,5 kPa	– 2,0 kPa – HU: 2,5 kPa
Emise oxidů dusíku vážené (EN 15502-2-1)	25,5 mg/kWh	31,0 mg/kWh
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (ohřev teplé vody), G20	2,8 m³/h	3,4 m³/h

	VUI 26	VUI 32
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C	2,7 ... 21,0 kW	3,9 ... 27,0 kW
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C	2,5 ... 19,7 kW	3,5 ... 25,0 kW
Max. topný výkon topení	20,4 kW	25,5 kW
Min. topný výkon topení	2,7 kW	3,7 kW
Min. hmotnostní průtok spalin	1,20 g/s (4,32 kg/h)	1,68 g/s (6,05 kg/h)
Max. hmotnostní průtok spalin	13,57 g/s (48,85 kg/h)	17,89 g/s (64,40 kg/h)
Max. tepelný výkon TV	26,0 kW	31,8 kW
Jmenovité tepelné zatížení teplá voda	26,5 kW	32,6 kW
Rozsah jmenovitého topného výkonu topení	2,7 ... 20,4 kW	3,7 ... 25,5 kW
Rozsah nastavení topení	2,7 ... 20,4 kW	3,7 ... 25,5 kW

Technické údaje – výkon/topný výkon G31 (podle provedení zařízení)

	VUI 26	VUI 32
Tlak na přívodu plynu zkapaněný plyn G31	3,7 kPa (37,0 mbar)	3,7 kPa (37,0 mbar)
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (ohřev teplé vody), G31	1,07 m³/h	1,3 m³/h
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C	5,4 ... 21,0 kW	8,4 ... 27,0 kW
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C	4,8 ... 19,7 kW	7,8 ... 25,0 kW
Max. topný výkon topení	20,4 kW	25,5 kW
Min. topný výkon topení	5,2 kW	8,2 kW
Min. hmotnostní průtok spalin	2,40 g/s (8,64 kg/h)	4,14 g/s (14,90 kg/h)
Max. hmotnostní průtok spalin	12,82 g/s (46,15 kg/h)	18,84 g/s (67,82 kg/h)
Max. tepelný výkon TV	25,4 kW	31,8 kW
Jmenovité tepelné zatížení teplá voda	26,2 kW	32,6 kW
Rozsah jmenovitého topného výkonu topení	5,2 ... 20,4 kW	8,2 ... 25,5 kW
Rozsah nastavení topení	5,2 ... 20,4 kW	8,2 ... 25,5 kW

Technické údaje – topení

	VUI 26	VUI 32
Max. teplota na výstupu	85 °C	85 °C
Rozsah nastavení max. výstupní teplota (výrobní nastavení: 75 °C)	30 ... 80 °C	30 ... 80 °C
Max. provozní tlak, topení	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)
Jmenovité množství cirkulující vody vztaženo na $\Delta T = 20 \text{ K}$, 80/60 °C	846 l/h	1 070 l/h
Zbytková dopravní výška čerpadla při jmenovitém množství cirkulující vody	0,025 MPa (0,250 bar)	0,025 MPa (0,250 bar)
Obsah expanzní nádoby topné vody	10 l	10 l
Přednastavený tlak expanzní nádoby topné vody	0,75 bar	0,75 bar

Technické údaje – teplá voda

	VUI 26	VUI 32
Množství vody při spuštění	2 l/min	2 l/min
Specifický průtok D ($\Delta T = 30 \text{ K}$) (EN 13203-1)	15,0 l/min	18,5 l/min
Specifický průtok D ($\Delta T = 30 \text{ K}$) (EN 13203-1), G31	14,8 l/min	18,5 l/min
Povolený provozní tlak	0,03 ... 1,0 MPa (0,30 ... 10,0 bar)	0,03 ... 1,0 MPa (0,30 ... 10,0 bar)
Požadovaný připojovací tlak	0,07 MPa (0,70 bar)	0,07 MPa (0,70 bar)

	VUI 26	VUI 32
Rozsah nastavení teploty teplé vody	35 ... 65 °C	35 ... 65 °C
Omezovač průtočného množství	14 l/min	14 l/min
Klasifikace podle celkového faktoru komfortu (EN 13203-1)	* * *	* * *
Obsah zásobníku	20,0 l	20,0 l
Obsah expanzní nádoby teplé vody	2 l	2 l
Přednastavený tlak expanzní nádoby teplé vody	4 bar	4 bar

Technické údaje – elektřina

	VUI 26	VUI 32
Jmenovité napětí	230 V~	230 V~
Kmitočet sítě	50 Hz	50 Hz
Přípustné napájecí napětí	190 ... 253 V~	190 ... 253 V~
Instalované jištění (inertní)	4 A	4 A
Elektrický příkon max. při topném provozu	87 W	60 W
Max. elektrický příkon při ohřevu teplé vody	123 W	115 W
Pohotovostní spotřeba elektrické energie	< 2 W	< 2 W
Krytí	IP X4D	IP X4D

Rejstřík

A			
Analýza spalování	18		
C			
Chybová hlášení	34		
Chybové kódy	34, 54		
Č			
Číslo výrobku	9		
Čistící práce	31, 33		
Čištění plováku	33		
Čištění, sítko ve vstupu studené vody	33		
D			
Deska plošných spojů vrstveného zásobníku, výměna	41		
Diagnostické kódy	18, 46		
Díly			
čištění	31		
kontrola	31		
Výměna	35		
Doba blokování hořáku	27		
Dokumentace	7		
Doplňková komponenta	17		
E			
Expanzní nádoba	32		
Expanzní nádoba vrstveného zásobníku	38		
H			
Historie nouzového provozu	34		
Historie poruch	34		
Hlášení nouzového provozu	34		
Hlava čerpadla	36		
Hmotnost	11		
Hořák			
kontrola	32		
Výměna	36		
Hydraulický druh provozu	26		
I			
Instalace cirkulačního čerpadla	17		
Instalace komunikační jednotky	17		
Instalace plynové přípojky	12		
Instalace vstupu z topení	12		
Instalace výstupu do topení	12		
Interval údržby	29		
Izolační vložka	30, 32		
K			
Kominický režim	18		
Kompaktní topný modul			
demontáž	30		
montáž	31		
Koncepce ovládání	18		
Kontrola	29		
Kontrola izolační vložky výměníku tepla	30		
Kontrola nastavení plynu	21		
Kontrola obsahu CO a O ₂	23		
Kontrola průtočného tlaku plynu	22		
Kontrola tlaku na přívodu plynu	22		
Kontrolní práce	31, 33, 75		
L			
Likvidace obalu	43		
Likvidace, obal	43		
M			
Min. topný výkon	26		
Minimální vzdálenost	10		
Montáž odtokové trubky	13		
Multifunkční modul	17		
N			
Nabíjecí čerpadlo vrstveného zásobníku, výměna	39		
Náhradní díly	35		
Napájení	16		
Nastavení doby doběhu čerpadla	27		
Nastavení druhu provozu oběhového čerpadla topení	27		
Nastavení intervalu údržby	29		
Nastavení max. topného výkonu	26		
Nastavení parametrů	25		
Nastavení požadované teploty	27		
Nastavení přepouštěcího ventilu	28		
Nastavení teploty teplé vody	29		
Nastavení topné křivky	28		
Nastavení výstupní teploty	27		
Nastavení výšky tlaku	28		
O			
Odstavení z provozu			
definitivní	43		
dočasné	43		
Odtoková trubka	13		
Odvzdušnění výrobku	21		
Oprava			
příprava	35		
ukončit	43		
Opuštění úrovně menu	18		
Označení CE	9		
P			
Plynová armatura	37		
Pohotovostní režim			
Deaktivace	20		
Pojistný ventil	13		
Použití v souladu s určením	4		
Provozovatel, předání	29		
Pružná hadice, pojistný ventil vrstvený zásobník	13		
Předání, provozovatel	29		
Přednastavený tlak expanzní nádoba vrstvený zásobník, kontrola	32		
Přední kryt			
demontáž	15		
montáž	23		
Předpisy	6		
Přehled údajů	34		
vyvolání	18		
Připojení regulátoru	17		
Připojení systémového oddělení	13		
Přípojka studené vody, instalace	12		
Připojovací kus zařízení	14		
Příruba hořáku	32		
Přívod vzduchu a odvod spalin	14		
montáž	14		
připojení	14		
přízpusobení	25		
R			
Rozměry výrobku	10		
S			
sériové číslo	9		
Servisní hlášení	34		
Servisní rovina	18, 44		
Sifon kondenzátu			
čištění	33		
napouštění	21		
Sítka ve vstupu studené vody, čištění	33		

Síťové připojení	16
Skupina plynů	12
Snímač oběžného kola vrstveného zásobníku, výměna	39
Spalovací prostor	30, 32
Spínací skříňka	16, 18
Spuštění průvodce instalací	20
Stavové kódy	53
vyvolání	18
T	
Technologie Sitherm Pro™	7
Těsnost	24
Test komponent	29
Test pohonů	20, 29, 70
vyvolání	18
Testovací programy	18, 20, 69
Topný systém	
napouštění a odvzdušnění	20
napouštění a odvzdušnění bez proudu	20
Topný výkon	26
Typový štítek	9
U	
Usazování vodního kamene	24
Ú	
Údržba	29
Údržbové práce	33, 75
Úprava topné vody	19
V	
Vrstvený zásobník, připojení	16
Výměna desky plošných spojů	40
Výměna displeje	39–40
Výměna ventilátoru	36
Výměna vnitřní expanzní nádoby	38
Výměna výměníku tepla	37
Výměna, nabíjecí čerpadlo vrstveného zásobníku	39
Výměna, snímač oběžného kola vrstveného zásobníku	39
Výměník tepla	
čištění	32
Vypnutí	43
Výrobek	
vypnout	43
vypuštění	33
Z	
Zkapalněný plyn	12

Dodavatel**Vaillant Group Czech s. r. o.**

Plzeňská 188 ■ CZ-252 19 Chrást'any ■ Česká republika

Telefon +420 281 028 011 ■ Telefax +420 257 950 917

vaillant@vaillant.cz ■ www.vaillant.cz



0020298291_06

Vydavatel/Výrobce**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Deutschland

Tel. +49 (0)2191 18 0 ■ Fax +49 (0)2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Tyto návody nebo jejich části jsou chráněny autorským právem a směřují být rozmnožovány nebo rozšiřovány pouze s písemným souhlasem výrobce.

Technické změny vyhrazeny.