

Pro instalatéra

Návod k montáži



Systemy přívodu vzduchu a odvodu spalin

ecoTEC pure

CZ

Vydavatel/Výrobce

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Tel. +49 21 91 18-0 ■ Fax +49 21 91 18-2810
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de



Obsah

1	Bezpečnost	3	6.9	Montáž přípojky k odvodu spalin pro podtlak (provoz závislý na vzduchu v místnosti)	64
1.1	Výstražná upozornění související s manipulací	3	6.10	Připojení výrobku k přípojce přívodu vzduchu/odvodu spalin	65
1.2	Použití v souladu s určením	3	6.11	Montáž kolena (bílého)	68
1.3	Všeobecné bezpečnostní pokyny	3	7	Servis	75
1.4	Certifikace CE	6		Rejstřík	76
1.5	Předpisy (směrnice, zákony, vyhlášky a normy)	6			
2	Pokyny k dokumentaci	7			
2.1	Dodržování platné dokumentace	7			
2.2	Uložení dokumentace	7			
2.3	Platnost návodu	7			
3	Přehled systémů	7			
3.1	Možnosti montáže koncentrického systému přívodu vzduchu / odvodu spalin (PP) Ø 60/100 mm a Ø 80/125 mm	7			
3.2	Možnosti montáže koncentrického systému přívodu vzduchu / odvodu spalin (ušlechtilá ocel) ø 80/125 mm	9			
3.3	Možnosti montáže nekoneckického systému přívodu vzduchu / odvodu spalin (PP) ø 80/80 mm	9			
4	Certifikované systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin a komponenty	11			
4.1	Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin Ø 60/100 mm	11			
4.2	Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin Ø 80/125 mm	13			
4.3	Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin Ø 80/80 mm	16			
5	Systémové podmínky	18			
5.1	Délky potrubí ø 60/100 mm	18			
5.2	Délky potrubí ø 80/125 mm	19			
5.3	Délky potrubí ø 80/80 mm	22			
5.4	Technické vlastnosti systémů přívodu vzduchu / odvodu spalin Vaillant pro plynové výrobky	23			
5.5	Požadavky na šachtu pro přívod vzduchu / odvod spalin	23			
5.6	Průběh přívodu vzduchu / odvodu spalin v budovách	23			
5.7	Poloha vyústění	23			
5.8	Odvod kondenzátu	23			
6	Montáž	23			
6.1	Příprava k montáži a instalaci	23			
6.2	Montáž odvodu spalin v šachtě	24			
6.3	Montáž nástavců šachty	40			
6.4	Montáž odvodu spalin na venkovní stěnu	46			
6.5	Montáž svislého prostupu střechou	55			
6.6	Vodorovná průchodka stěnou nebo střechou	57			
6.7	Montáž přívodu spalovacího vzduchu	61			
6.8	Montáž koncentrické přípojky k systému přívodu vzduchu / odvodu spalin pro podtlak	63			



1 Bezpečnost

1.1 Výstražná upozornění související s manipulací

Klasifikace výstražných upozornění souvisejících s manipulací

Výstražná upozornění související s manipulací jsou pomocí výstražných značek a signálních slov odstupňována podle závažnosti možného nebezpečí:

Výstražné značky a signální slova



Nebezpečí!

Bezprostřední ohrožení života nebo nebezpečí závažného zranění osob



Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Varování!

Nebezpečí lehkých zranění osob



Pozor!

Riziko věcných nebo ekologických škod

1.2 Použití v souladu s určením

Zde uvedené systémy přívodu jsou zkonstruovány a vyrobeny v souladu s nejnovějším technickým trendem a uznávanými bezpečnostně-technickými pravidly. Přesto může při neodborném používání nebo při použití v rozporu s určením dojít k ohrožení zdraví a života provozovatele zařízení nebo třetích osob, nebo k poškození výrobků či k jiným věcným škodám.

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin uvedené v tomto návodu smějí být používány pouze s výrobními typy uvedenými v tomto návodu.

Jiné použití, než je popsáno v tomto návodu, nebo použití, které přesahuje zde popsaný účel, je považováno za použití v rozporu s určením.

Použití v souladu s určením zahrnuje:

- dodržování příslušných návodů k obsluze, instalaci a údržbě všech komponent systému
- instalaci a montáž v souladu se schválením výrobků a systému

- dodržování všech podmínek prohlídek a údržby uvedených v návodech.

1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

1.3.1 Nebezpečí při nedostatečné kvalifikaci

Následující práce smějí provádět pouze instalatéři, kteří mají dostatečnou kvalifikaci:

- Montáž
- Demontáž
- Instalace
- Uvedení do provozu
- Údržba
- Oprava
- Odstavení z provozu
- ▶ Dodržujte všechny návody dodané s výrobkem.
- ▶ Postupujte podle aktuálního stavu techniky.
- ▶ Dodržujte všechny příslušné směrnice, normy, zákony a jiné předpisy.

1.3.2 Nebezpečí otravy unikajícími spalinami

Při neodborně namontovaném odvodu spalin mohou unikat spaliny.

- ▶ Před uvedením výrobku do provozu zkontrolujte přívod vzduchu / odvod spalin z hlediska řádného dosednutí jednotlivých součástí a těsnosti celého systému.

V důsledku nepředvídatelných vnějších vlivů může být vedení spalin poškozeno.

- ▶ V rámci roční údržby zkontrolujte systém odvodu spalin z těchto hledisek:
 - vnější nedostatky, zkřehnutí a poškození
 - bezpečné spojení a upevnění trubek

1.3.3 Nebezpečí ohrožení života unikajícími spalinami

- ▶ Zajistěte, aby všechny otvory systému přívodu vzduchu a odvodu spalin uvnitř budovy, které se mohou otvírat, byly při uvedení do provozu a během provozu stále uzavřené.

Netěsnými trubkami a poškozeným těsněním mohou unikat spaliny. Tuhy na minerální bázi mohou poškodit těsnění.





- ▶ Při instalaci systému odvodu spalin používejte výhradně trubky odvodu spalin ze stejného materiálu.
- ▶ Nepoužívejte žádné poškozené trubky.
- ▶ Před montáží odstraňte z trubek otřepy, zkoste jejich hrany a rovněž odstraňte třísky.
- ▶ Při montáži nepoužívejte tuk na bázi minerálních olejů.
- ▶ Pro usnadnění montáže používejte výhradně vodu, běžné tekuté mýdlo nebo přiložené mazivo.

Zbytky malty, špony atd. v odvodu spalin mohou bránit odvodu spalin, takže mohou spaliny unikat.

- ▶ Po montáži odstraňte z přívodu vzduchu/odvodu spalin zbytky malty, špony atd.

Prodloužení, která nejsou upevněna ke stěně nebo stropu, se mohou prohýbat a působením tepelné roztažnosti se oddělit.

- ▶ Každé prodloužení upevněte pomocí trubkového třmenu ke stěně nebo ke stropu. Vzdálenost mezi dvěma trubkovými třmeny nesmí přesahovat délku prodloužení.

Stojatý kondenzát může poškodit těsnění odvodu spalin.

- ▶ Vodorovnou trubku odvodu spalin pokládejte se spádem k výrobku.
 - Spád k výrobku: 3°
 - 3° odpovídají spádu asi 50 mm na 1 metr délky trubky.

Ostré hrany v šachtě mohou poškodit pružný odvod spalin.

- ▶ Protáhněte odvod spalin ve 2 osobách šachtou.
- ▶ V žádném případě se nepokoušejte protahovat pružný odvod spalin šachtou bez montážní pomůcky.

1.3.4 Nebezpečí ohrožení života unikajícími spalinami vlivem podtlaku

Při provozu závislém na vzduchu v místnosti nesmí být výrobek instalován v prostorech, v nichž je vzduch odsáván pomocí ventilátorů (např. větrací zařízení, odsavače výparů, sušičky prádla s odtahem). Tato zařízení vytvářejí v místnosti podtlak. Působením podtlaku jsou spaliny nasávány z vyústění mezerou

mezi vedením spalin a šachtou nebo z vícenásobně obloženého systému odvodu spalin neprovozovaným zdrojem tepla do prostoru instalace. Výrobek se pak smí provozovat závisle na vzduchu v místnosti, když není možný současný provoz výrobku a ventilátoru nebo je zajištěn dostatečný přívod vzduchu.

- ▶ Pro vzájemné blokování ventilátoru a výrobku instalujte příslušenství Vaillant – multifunkční modul VR 40 (obj. č. 0020017744).

1.3.5 Nebezpečí požáru a poškození elektroniky zásahem blesku

- ▶ Je-li budova vybavena zařízením pro ochranu před bleskem, připojte k němu přívod vzduchu/odvod spalin.
- ▶ Obsahuje-li potrubí odvodu spalin (součástí systému přívodu vzduchu a odvodu spalin mimo budovu) kovové součásti, připojte je k vyrovnání potenciálů.

1.3.6 Nebezpečí zranění v důsledku námrazy

U přívodu vzduchu a odvodu spalin vedeného střechou se může z vodní páry v odvodu spalin tvořit na střeše nebo na střešních nástavbách led.

- ▶ Zajistěte, aby tato ledová námraza nesklouzla ze střechy.

1.3.7 Riziko koroze způsobené komíny zanesenými sazemi


Komíny, které dříve sloužily k odvodu spalin ze zdrojů tepla na spalování oleje nebo pevných paliv, jsou nevhodné k přívodu spalovacího vzduchu. Chemické usazeniny v komínu mohou spalovací vzduch zatěžovat a způsobit korozi výrobku.

- ▶ Zajistěte, aby v přívodu spalovacího vzduchu nebyly korozivní látky.






1.3.8 Poškození vlhkostí při špatné poloze revizního kolena

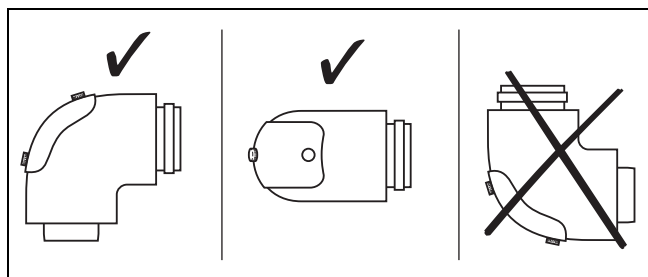

Špatná poloha způsobuje únik kondenzátu u víka revizního otvoru a může způsobit korozi.

- Namontujte revizní koleno podle obrázku.

1.3.9 Poškození výrobku sousedícím odvodušňovačem kanálu

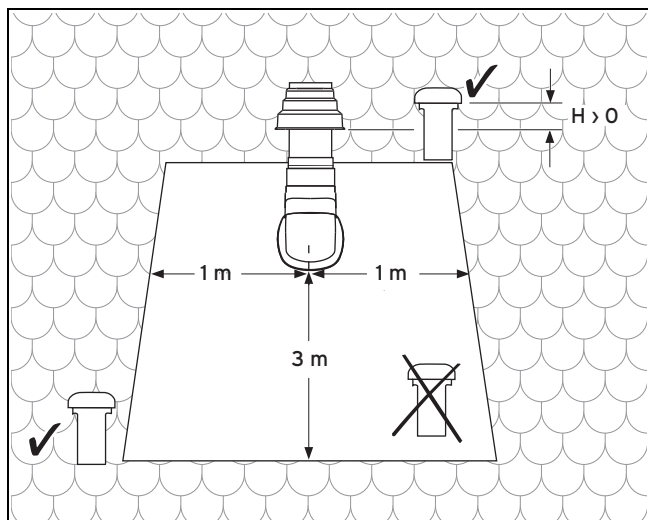

Z odvodušňovačů kanálu uniká velmi vlhký odpadní vzduch. Ten může ve vzduchové trubce kondenzovat a způsobit poškození výrobku.


- Dodržujte údaje k minimálním vzdálenostem podle obrázku.

1.3.10 Riziko věcných škod v důsledku nasátých spalín nebo částec nečistot

Sousedí-li ústí systému přívodu vzduchu a odvodu spalín s komínem, mohou být nasávány spaliny nebo částec nečistot. Nasáté spaliny nebo částec nečistot mohou poškodit výrobek.

Vypouští-li sousední komín spaliny o příliš vysoké teplotě nebo dochází k zahoření sazí, může být ústí systému přívodu vzduchu a odvodu spalín poškozeno účinky tepla.

- Přijměte vhodná opatření pro ochranu systému přívodu vzduchu a odvodu spalín, např. zvýšením komínu.

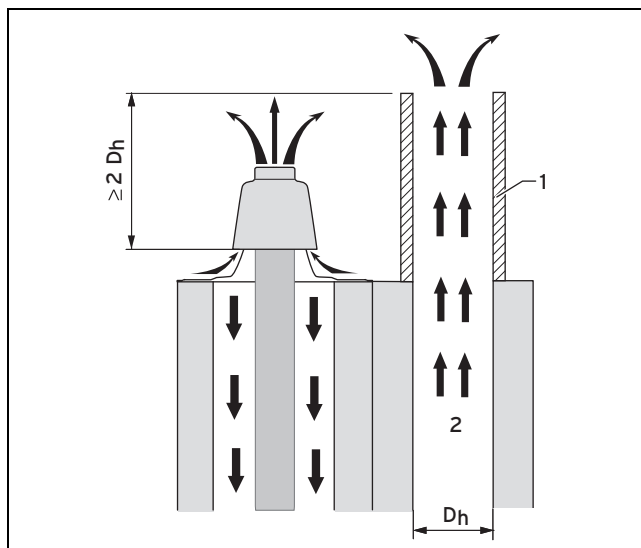

1 Komínový nástavec 2 Spaliny

Výška nástavce se řídí podle průměru jiného systému odvodu spalín a musí být provedena podle obrázku.

Nelze-li jiný systém odvodu spalín zvýšit, pak se výrobek musí provozovat závisle na vzduchu v místnosti.



Pokyn


Nástavce ke zvýšení systémů odvodu spalín jsou nabízeny různými kominickými firmami.

Musí-li být sousedící systém odvodu spalín odolný vůči požáru sazí, pak může být vyústění odvodu spalín poškozeno působením tepla ze sousedního kouřovodu (kouřovody jsou systémy odvodu spalín odolné vůči požáru sazí, vhodné pro kotle na pevná paliva).

Vyústění se pak musí upravit podle jednoho ze 3 následujících provedení. Přitom musí činit tloušťka stěny mezi šachtami nejméně 115 mm.




Provedení vyústění 1

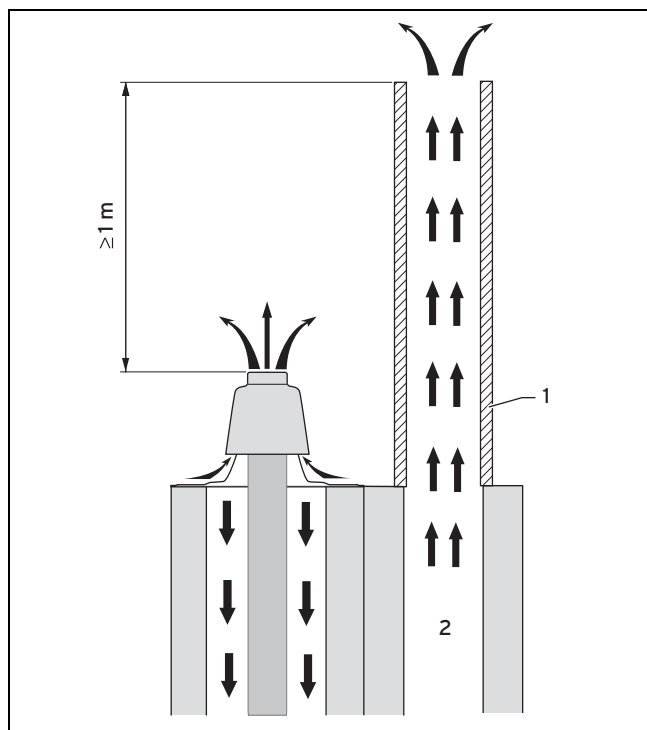

1 Kominový nástavec
2 Spaliny

Kouřovod se musí zvýšit pomocí prodloužení odolného vůči požáru sazí, takže kouřovod přesahuje odvod spalin z PP nejméně o 1 m.


Provedení vyústění 2

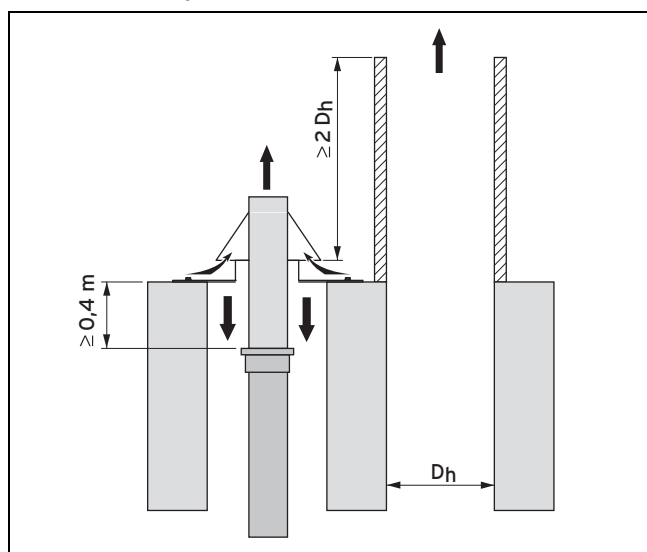

Vyústění odvodu spalin musí být vyrobeno z nehořlavých dílů do 0,4 m pod ústím šachty.

Kouřovod se musí zvýšit podle obrázku.

Provedení vyústění 3

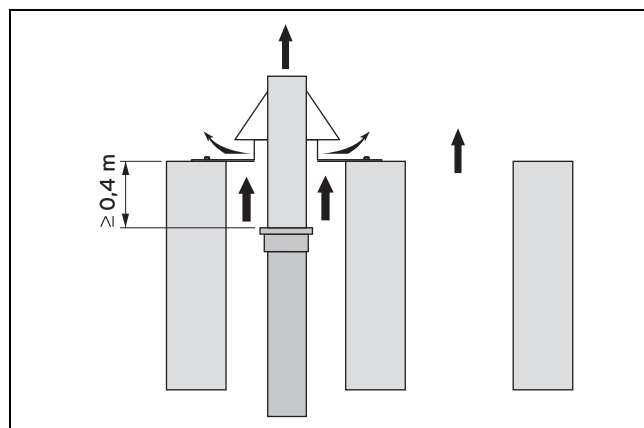

Vyústění odvodu spalin musí být vyrobeno z nehořlavých dílů do 0,4 m pod ústím šachty.

Výrobek se musí provozovat závisle na vzduchu v místnosti.

1.4 Certifikace CE

Zdroje tepla se podle nařízení o plynových zařízeních (EU) 2016/426 certifikují jako plynové spotřebiče s příslušným systémem odvodu spalin. Tento návod k montáži je součástí certifikace a je citován v certifikátu typu. Při dodržení prováděcích předpisů tohoto návodu k montáži je prokázána použitelnost prvků pro vedení vzduchu / odvodu spalin označených čísly výrobků Vaillant. Pokud při instalaci zdrojů tepla nepoužíváte certifikované prvky vedení vzduchu / odvodu spalin Vaillant, je zrušena shoda CE zdroje tepla. Proto důrazně doporučujeme použití vedení vzduchu / odvodu spalin Vaillant.

1.5 Předpisy (směrnice, zákony, vyhlášky a normy)

- Dodržujte vnitrostátní předpisy, normy, směrnice a zákony.



2 Pokyny k dokumentaci

2.1 Dodržování platné dokumentace

- Bezpodmínečně dodržujte návod k instalaci instalovaného zdroje tepla.

2.2 Uložení dokumentace

- Tento návod a veškerou platnou dokumentaci předejte provozovateli zařízení.

2.3 Platnost návodu


Tento návod platí výhradně pro zdroj tepla, dále jen „výrobek“, uvedený v této platné dokumentaci.

3 Přehled systémů

3.1 Možnosti montáže koncentrického systému přívodu vzduchu / odvodu spalin (PP) Ø 60/100 mm a Ø 80/125 mm


- Dodržte maximální délky potrubí v kapitole Systémové podmínky.

3.1.1 Šachtová přípojka k pružnému odvodu spalin DN 60 (PP)

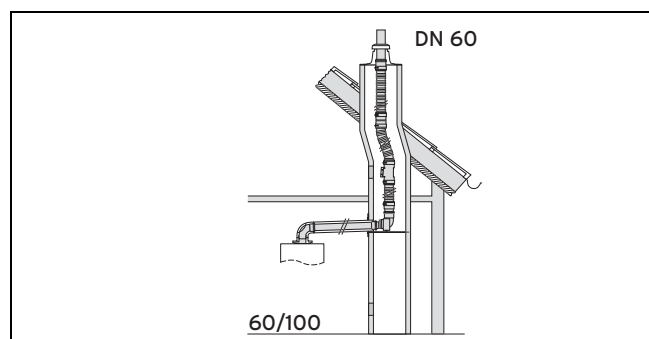


- Montáž pružného odvodu spalin DN 60 (→ Strana 26)
- Montáž nástavce šachty z nerezové oceli pružného odvodu spalin DN 60 (→ Strana 42)
- Montáž nástavce šachty z plastu pružného odvodu spalin DN 60 (→ Strana 41)
- Montáž šachtové přípojky/nástěnné přípojky (→ Strana 25)
- Připojení výrobku (→ Strana 65)

3.1.2 Šachtová přípojka k pružnému dvojitému odvodu spalin DN 60 (PP)

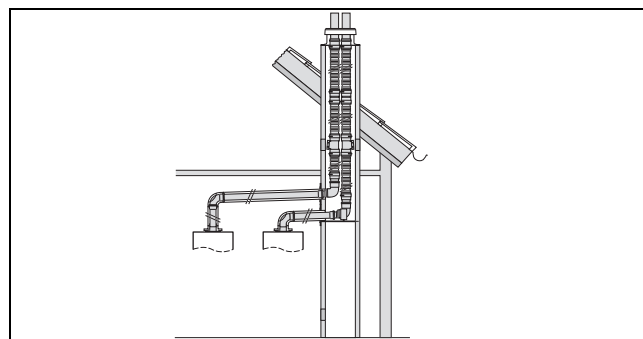


- Montáž pružného dvojitého odvodu spalin DN 60 (→ Strana 28)
- Montáž nástavce šachty z plastu (PP) pružného dvojitého odvodu spalin (→ Strana 43)
- Montáž šachtové přípojky/nástěnné přípojky (→ Strana 25)
- Připojení výrobku (→ Strana 65)

3.1.3 Šachtová přípojka k pevnému odvodu spalin DN 80 (PP)

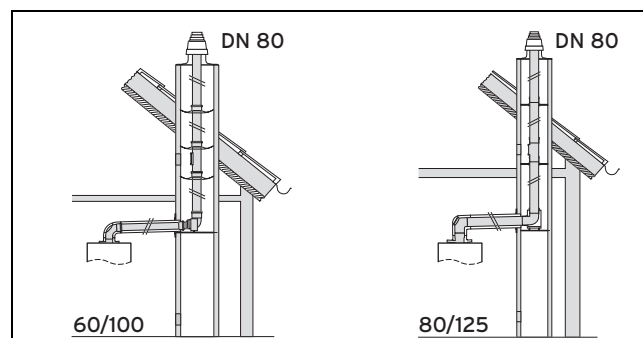

- Montáž pevného potrubí odvodu spalin DN 80 (→ Strana 24)
- Montáž nástavce šachty z plastu (PP) (→ Strana 40)
- Montáž nástavce šachty z nerezové oceli, obj. č. 0020021007, na pevný odvod spalin (→ Strana 44)
- Montáž šachtové přípojky/nástěnné přípojky (→ Strana 25)
- Připojení výrobku (→ Strana 65)

3.1.4 Šachtová přípojka k pružnému odvodu spalin DN 80 (PP)

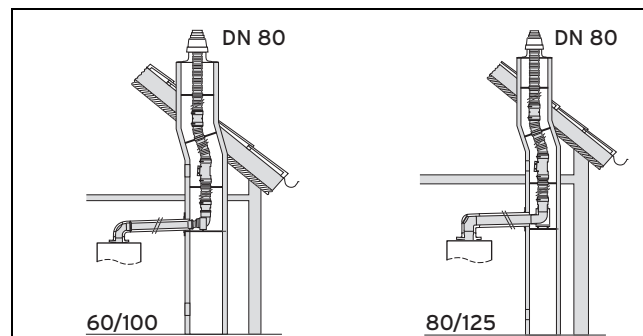


- Montáž pružného odvodu spalin DN 80 (→ Strana 30)

3 Přehled systémů


- ▶ Montáž nástavce šachty z plastu (PP) pružného odvodu spalin (→ Strana 41)
- ▶ Montáž nástavce šachty z nerezové oceli na pružný odvod spalin (→ Strana 45)
- ▶ Montáž šachtové přípojky/nástěnné přípojky (→ Strana 25)
- ▶ Připojení výrobku (→ Strana 65)

3.1.5 Šachtová přípojka k pružnému odvodu spalin DN 100 (PP)

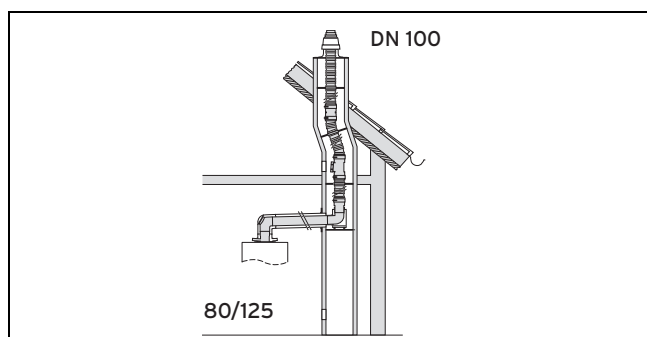


- ▶ Montáž pružného odvodu spalin DN 100 (→ Strana 34)
- ▶ Montáž nástavce šachty pružného odvodu spalin DN 100 (→ Strana 44)
- ▶ Montáž šachtové přípojky/nástěnné přípojky (→ Strana 25)
- ▶ Připojení výrobku (→ Strana 65)

3.1.6 Koncentrická šachtová přípojka ø 80/125 mm (PP) ke koncentrickému odvodu spalin ø 80/125 mm (PP)

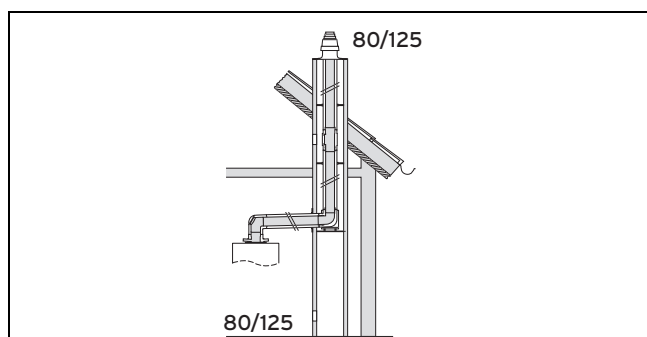


- ▶ Montáž koncentrického přívodu vzduchu/odvodu spalin (→ Strana 36)
- ▶ Montáž nástavce šachty z plastu (PP) (→ Strana 40)
- ▶ Montáž nástavce šachty z nerezové oceli, obj. č. 0020021007, na pevný odvod spalin (→ Strana 44)
- ▶ Montáž šachtové přípojky/nástěnné přípojky (→ Strana 25)
- ▶ Připojení výrobku (→ Strana 65)

3.1.7 Šachtová přípojka k systému přívodu vzduchu / odvodu spalin

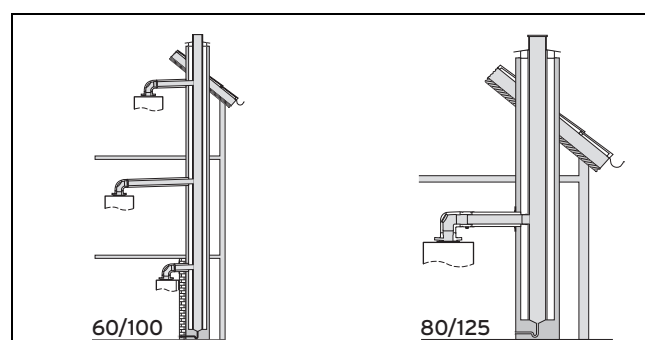


- ▶ Montáž přípojky k systému přívodu vzduchu / odvodu spalin (→ Strana 63)
- ▶ Připojení výrobku k systému přívodu vzduchu / odvodu spalin (→ Strana 64)

3.1.8 Šachtová přípojka k odvodu spalin pro podtlak

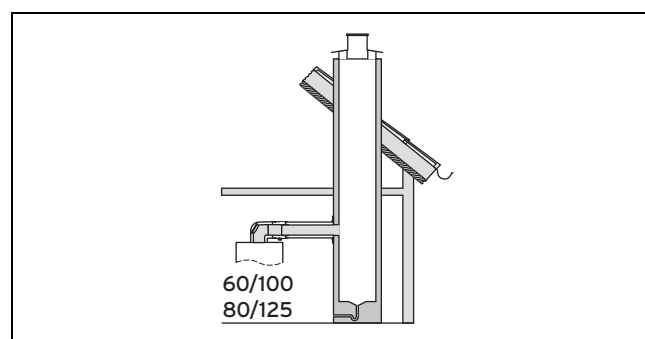


- ▶ Montáž šachtové přípojky (→ Strana 64)
- ▶ Připojení výrobku k odvodu spalin pro podtlak (→ Strana 65)

3.1.9 Šachtová přípojka k pružnému nebo pevnému odvodu spalin DN 80 (PP) s odděleným přívodem vzduchu

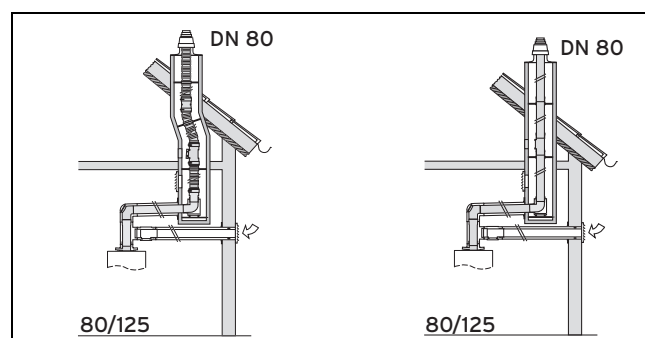

- ▶ Montáž pevného potrubí odvodu spalin DN 80 (→ Strana 24)
- ▶ Montáž pružného odvodu spalin DN 80 (→ Strana 30)
- ▶ Montáž nástavce šachty z plastu (PP) (→ Strana 40)
- ▶ Montáž nástavce šachty z nerezové oceli, obj. č. 0020021007, na pevný odvod spalin (→ Strana 44)
- ▶ Montáž přívodu vzduchu přes venkovní stěnu (→ Strana 62)

3.1.10 Svislá průchodka plochými a šikmými střechami

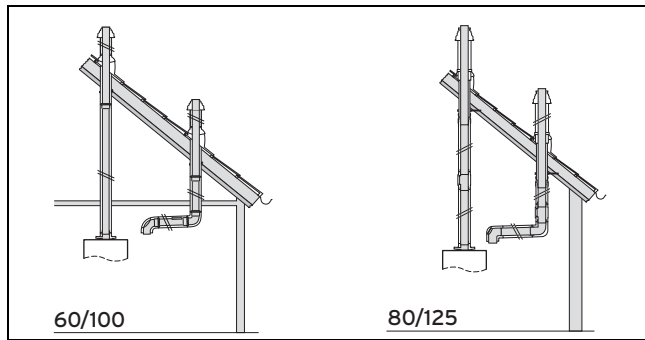

- **Platnost:** Systém přívodu vzduchu / odvodu spalin ø 60/100 mm

Montáž průchodky šikmou střechou (→ Strana 55)

- **Platnost:** Systém přívodu vzduchu / odvodu spalin ø 60/100 mm

Montáž průchodky plochou střechou (→ Strana 56)


- **Platnost:** Systém přívodu vzduchu / odvodu spalin ø 80/125 mm

Montáž průchodky šikmou střechou (→ Strana 56)

- **Platnost:** Systém přívodu vzduchu / odvodu spalin ø 80/125 mm

Montáž průchodky plochou střechou (→ Strana 57)

3.1.11 Vodorovná průchodka stěnou

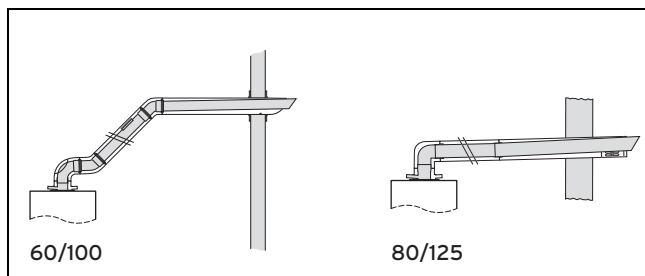

- Příprava montáže (→ Strana 57)

- **Platnost:** Obj. č. 0020219516 a 0020219517

Montáž průchodky stěnou (→ Strana 58)


- **Platnost:** Obj. č. 0020219518

Montáž průchodky stěnou (→ Strana 59)

- **Platnost:** Systém přívodu vzduchu / odvodu spalin ø 80/125 mm, Obj. č. 303209

Montáž průchodky stěnou (→ Strana 60)

3.1.12 Vodorovná střešní průchodka

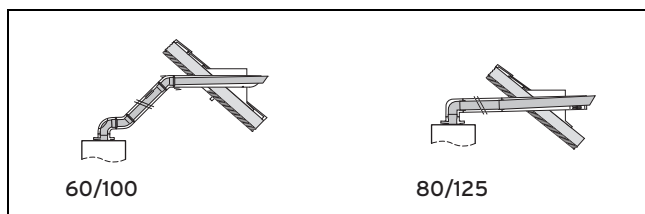

- Příprava montáže (→ Strana 57)

- **Platnost:** Obj. č. 0020219516 a 0020219517

Montáž střešní průchodky (→ Strana 59)

- **Platnost:** Obj. č. 0020219518

Montáž střešní průchodky (→ Strana 60)


- **Platnost:** Systém přívodu vzduchu / odvodu spalin ø 80/125 mm, Obj. č. 303209

Montáž střešní průchodky (→ Strana 61)

3.2 Možnosti montáže koncentrického systému přívodu vzduchu / odvodu spalin (ušlechtilá ocel) ø 80/125 mm

- Dodržte maximální délky potrubí v kapitole Systémové podmínky.

3.2.1 Šachtová přípojka/nástěnná přípojka k odvodu spalin na fasádě

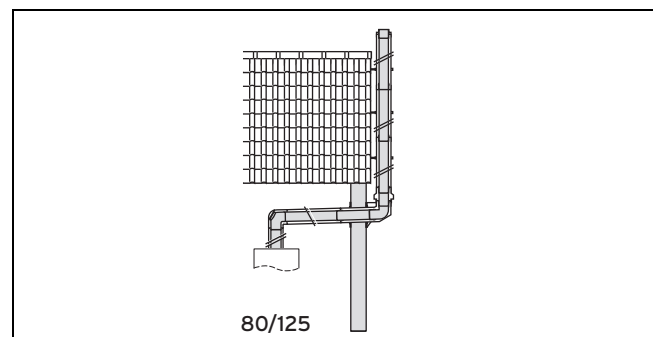


- Montáž odvodu spalin na venkovní stěnu (→ Strana 46)

- Montáž šachtové přípojky/nástěnné přípojky (→ Strana 25)

- Připojení výrobku (→ Strana 65)

3.2.2 Kaskádové zapojení

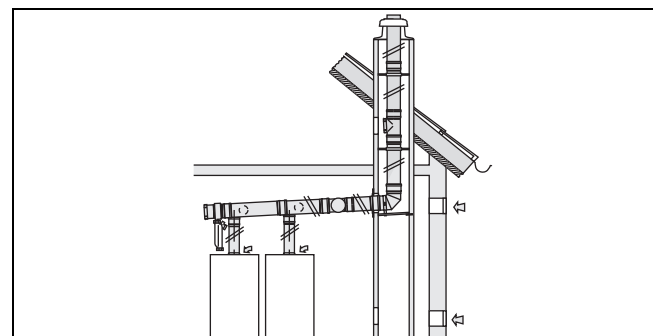


Montáž kaskádového zapojení je popsána v samostatném návodu k montáži.

3.3 Možnosti montáže nekoncentrického systému přívodu vzduchu / odvodu spalin (PP) ø 80/80 mm

- Dodržte maximální délky potrubí v kapitole Systémové podmínky.


3 Přehled systémů

3.3.1 Šachtová přípojka k pevnému odvodu spalín DN 80 (PP)

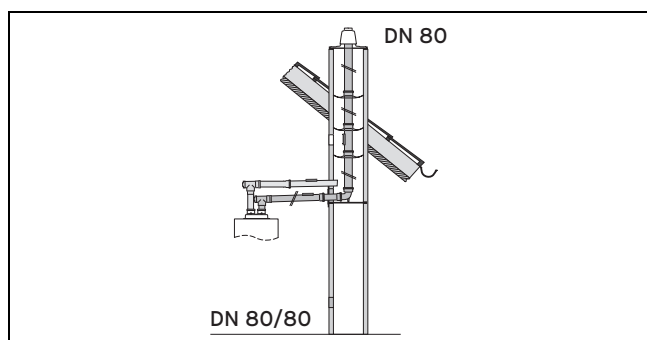


- Montáž nekonzentrické přípojky k pevnému odvodu spalín DN 80 (PP) (→ Strana 37)

3.3.2 Šachtová přípojka k pevnému odvodu spalín DN 80 (PP) s odděleným přívodem vzduchu

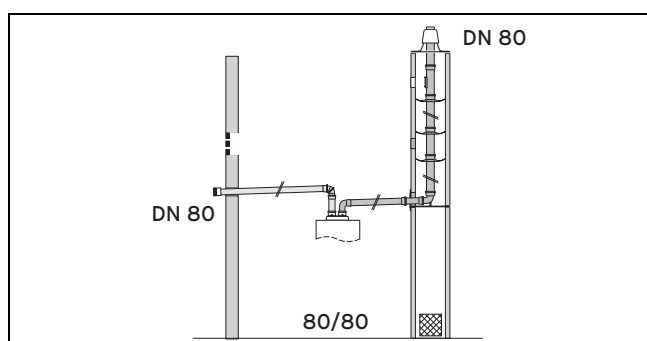

- Montáž nekonzentrické přípojky k pevnému odvodu spalín DN 80 (PP) (→ Strana 37)

3.3.3 Šachtová přípojka k pevnému odvodu spalín DN 80 (PP), závislé na vzduchu v místnosti

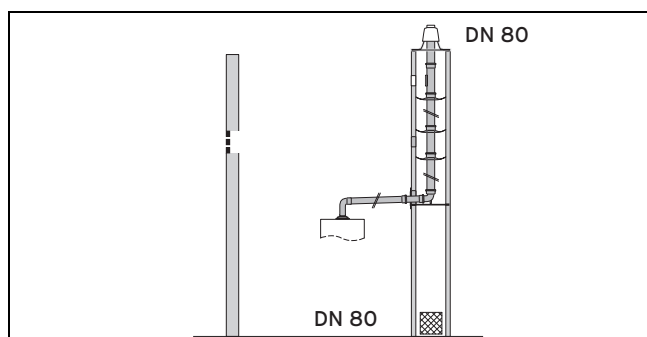

- Montáž nekonzentrické přípojky k pevnému odvodu spalín DN 80 (PP) (→ Strana 37)

4 Certifikované systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin a komponenty



Pokyn

Ne všechny systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin a komponenty jsou ve vaší zemi nabízeny.

4.1 Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin Ø 60/100 mm

4.1.1 Přehled systému ø 60/100 mm

Obj. č.	Systém přívodu vzduchu a odvodu spalin
0020220656	Svislá střešní průchodka (černá, RAL 9005)
0020220657	Svislá střešní průchodka (červená, RAL 8023)
0020219516	Vodorovná průchodka stěnou nebo střechou
0020219517	
0020219518	Vodorovná teleskopická průchodka stěnou (pouze v černém provedení)
303920	Koncentrická šachtová přípojka k pevnému/pružnému odvodu spalin DN 80
0020077523	Koncentrická šachtová přípojka k jednoduchému/dvojitému pružnému odvodu spalin DN 60
303923	Koncentrická šachtová přípojka k systému přívodu vzduchu / odvodu spalin Koncentrická šachtová přípojka k odvodu spalin pro podtlak

V následující tabulce jsou uvedeny systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin schválené v rámci certifikace systému a jejich certifikované komponenty.

4.1.2 Komponenty ø 60/100 mm

	Obj. č.	0020220656 0020220657	0020219516 0020219517 0020219518	303920	0020077523	303923
Systém koncentrický (PP) ø 60/100 mm						
Prodloužení (PP) - koncentrické - 0,5 m - ø 60/100 mm	303902	X	X	X	X	X
Prodloužení (PP) - koncentrické - 1,0 m - ø 60/100 mm	303903	X	X	X	X	X
Prodloužení (PP) - koncentrické - 2,0 m - ø 60/100 mm	303905	X	X	X	X	
Koleno (PP) - koncentrické (2 ks) 45° - ø 60/100 mm	303911	X	X	X	X	X
Koleno (PP), koncentrické 87° - ø 60/100 mm	303910	X	X	X	X	X
Revizní otvor (PP) - ø 60/100 mm - 0,25 m	303918	X	X	X	X	X
Rozpojovací prvek (PP) - ø 60/100 mm	303915	X	X	X	X	X
Koleno (PP) - koncentrické 87° (PP) s revizním otvorem - ø 60/100 mm (pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti)	303916	X	X	X	X	X
Víko revizního otvoru s otvorem pro nasávání vzduchu (pro provoz závislý na vzduchu v místnosti ve spojení s 303916)	303924			X	X	
Teleskopické prodloužení (PP) 0,5 m - 0,8 m - ø 60/100 mm	303906	X	X	X	X	X
Díl pro vytvoření přesazení	303919	X				
Kontrolní průchodka	303840		X			
Trubkový třmen 140 mm (5 ks) - ø 100 mm	303821	X	X	X	X	X

4 Certifikované systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin a komponenty

	Obj. č.	0020220656 0020220657	0020219516 0020219517 0020219518	303920	0020077523	303923
Trubkový třmen 200 mm (5 ks) - ø 100 mm	303921	X	X	X	X	X
Systém odvodu spalin (PP), pevný ø 80 mm						
Prodloužení, odvod spalin (PP) - 0,5 m - ø 80 mm	303252			X		
Prodloužení, odvod spalin (PP) - 1,0 m - ø 80 mm	303253			X		
Prodloužení, odvod spalin (PP) - 2,0 m - ø 80 mm	303255			X		
Sada prodloužení, odvod spalin (PP) - ø 80 mm - 3 x 2 m, 1 x 1 m, 1 x 0,5 m - 7 rozpěrek	0020063135			X		
Sada prodloužení - odvod spalin (PP) - ø 80 mm - 4 x 2 m, 1 x 1 m, 2 x 0,5 m - 7 rozpěrek	0020063136			X		
Prodloužení, odvod spalin (PP) - 0,25 m - ø 80 mm s re- vizním otvorem	303256			X		
Koleno, odvod spalin (PP) - 15° - ø 80 mm	303257			X		
Koleno, odvod spalin (PP) - 30° - ø 80 mm	303258			X		
Koleno, odvod spalin (PP) - 45° - ø 80 mm	303259			X		
Rozpěrka - ø 80 mm (7 ks)	009494			X		
Systém odvodu spalin (PP), pružný ø 80 mm						
Sada 1: základní prvky pružného odvodu spalin (PP) DN 80	303510			X		
Sada 2: čistící prvek (PP) DN 80 (T-kus) pro pružný od- vod spalin	303511			X		
Sada 3: propojovací kus (PP) - DN 80 - 0,13 m - pro pružný odvod spalin	303512			X		
Sada 4: montážní pomůcka pro pružný odvod spalin - DN 80	303513			X		
Sada 5: 15m pružný odvod spalin (PP) - DN 80 a 7 rozpě- rek	303514			X		
Sada 6: základní prvky pro kovový nástavec šachty	0020021008			X		
Rozpěrka pro pružný odvod spalin - DN 80 (7 ks)	0020042771			X		
Systém odvodu spalin (PP), pružný ø 60 mm						
Základní prvky pružného od- vodu spalin (PP) - DN 60	0020077524				X	
Základní prvky pružného dvo- jitého odvodu spalin (PP) - DN 60	0020106046				X	
Propojovací prvek (PP) pro DN 60 pružné	0020077525				X	
Montážní pomůcka s 15m lanem pro DN 60 pružné	0020077526				X	

Certifikované systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin a komponenty 4

	Obj. č.	0020220656 0020220657	0020219516 0020219517 0020219518	303920	0020077523	303923
Pružný odvod spalin (PP) - DN 60 - 15 m	0020077527				X	
Pružný odvod spalin (PP) - DN 60 - 50 m	0020077883				X	
Základní prvky pro pružný odvod spalin (PP) - DN 60 pro nástavec šachty z nerezové oceli	0020095594				X	
Čistící prvek (PP) - T-kus pro pružný odvod spalin DN 60	0020095595				X	
Komponenty systému odvodu spalin určené pro více systémů						
Prodloužení stříšky (PP) - 1,0 m - ø 125 mm	303002 (černé) 303003 (červené)	X				
Střešní vlnovka pro šikmou střechu	009076 (černá) 300850 (červená)	X				
Adaptér pro systém Klöber	009058 (černý) 009080 (červený)	X				
Manžeta pro plochou střechu	009056	X				
Ochranná mřížka	300712		X			
Mřížka na zachycení námrazy pro svislou střešní průchodku	303096 (černá)	X				
Mřížka na zachycení námrazy pro vodorovnou střešní průchodku	300865		X			
Univerzální střešní průchodka, šikmá střecha	0020064750 (černá) 0020064751 (červená)	X				
Nástavec šachty (PP) - DN 80	303963			X		
Nástavec šachty (nerezová ocel) - DN 80	0020021007			X		
Zakončovací trubka (nerezová ocel) - 1,0 m - DN 80	0020025741			X		

4.2 Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin Ø 80/125 mm

4.2.1 Přehled systému ø 80/125 mm

Obj. č.	Systém přívodu vzduchu a odvodu spalin
303200	Svislá střešní průchodka (černá, RAL 9005)
303201	Svislá střešní průchodka (červená, RAL 8023)
303209	Vodorovná průchodka stěnou nebo střechou
303250	Koncentrická šachtová přípojka k pevnému/pružnému odvodu spalin DN 80 a pružný odvod spalin DN 100
303220	Koncentrická šachtová přípojka ke koncentrickému odvodu spalin 80/125
303208	Koncentrická šachtová přípojka k systému přívodu vzduchu / odvodu spalin Koncentrická šachtová přípojka k odvodu spalin pro podtlak
0020042748	Přípojka na venkovní stěnu

4 Certifikované systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin a komponenty

4.2.2 Komponenty ø 80/125 mm

V následující tabulce jsou uvedeny systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin schválené v rámci certifikace systému a jejich certifikované komponenty.

	Obj. č.	303200 303201	303209	303250	303220	303208	0020042748
Systém koncentrický (PP) ø 80/125 mm							
Připojovací kus pro přívod vzduchu / odvod spalin ø 80/125 mm	0020147469	X	X	X	X	X	X
Prodloužení (PP) – koncentrické – 0,5 m – ø 80/125 mm	303202	X	X	X	X	X	X
Prodloužení (PP) – koncentrické – 1,0 m – ø 80/125 mm	303203	X	X	X	X	X	X
Prodloužení (PP), koncentrické, 2,0 m ø 80/125 mm	303205	X	X	X	X	X	X
Koleno (PP) – koncentrické (2 ks) – 45° – ø 80/125 mm	303211	X	X	X	X	X	X
Koleno (PP) – koncentrické 87° – ø 80/125 mm	303210	X	X	X	X	X	X
Revizní otvor (PP) – ø 80/125 mm – 0,25 m	303218	X	X	X	X	X	X
Rozpojovací prvek (PP) – ø 80/125 mm	303215	X	X	X	X	X	X
Koleno (PP) – koncentrické 87° – s revizním otvorem – ø 80/125 mm – pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti	303217	X	X	X	X	X	X
Víko revizního otvoru – pro provoz závislý na vzduchu v místnosti ve spojení s 303217	0020171839			X			
Trubkový třmen (5 ks) – ø 125 mm	303616			X	X	X	X
Základní sada pro oddělený přívod vzduchu – ø 80 mm	0020021006			X			
Systém koncentrický (nerezová ocel) ø 80/125 mm							
Venkovní konzola – 50 až 300 mm přestavitelná – nerezová ocel	0020042749						X
Venkovní držák vedení (nerezová ocel) – 50 – 90 mm	0020042751						X
Prodloužení pro venkovní držák vedení (nerezová ocel) – 90 - 280 mm	0020042752						X
Prodloužení (nerezová ocel), koncentrické – 0,5 m – ø 80/125 mm	0020042753						X
Prodloužení (nerezová ocel), koncentrické – 1,0 m – ø 80/125 mm	0020042754						X
Prodloužení zkrátitelné (nerezová ocel), koncentrické – 0,5 m – ø 80/125 mm	0020042755						X
Koleno (nerezová ocel) koncentrické 87° – ø 80/125 mm	0020042756						X
Koleno (nerezová ocel) koncentrické (2 ks) 45° – ø 80/125 mm	0020042757						X
Koleno (nerezová ocel) koncentrické (2 ks) 30° – ø 80/125 mm	0020042758						X

Certifikované systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin a komponenty 4

	Obj. č.	303200 303201	303209	303250	303220	303208	0020042748
Revizní kus (nerezová ocel) – 0,25 m, koncentrický – ø 80/125 mm	0020042759						X
Límeč (nerezová ocel) pro střešní průchodku	0020042760						X
Systém odvodu spalin (PP), pevný ø 80 mm							
Prodloužení, odvod spalin (PP) – 0,5 m – ø 80 mm	303252			X			
Prodloužení, odvod spalin (PP) – 1,0 m – ø 80 mm	303253			X			
Prodloužení, odvod spalin (PP) – 2,0 m – ø 80 mm	303255			X			
Sada prodloužení, odvod spalin (PP) – ø 80 mm – 3 x 2 m, 1 x 1 m, 1 x 0,5 m – 7 rozpěrek	0020063135			X			
Sada prodloužení, odvod spalin (PP) – ø 80 mm – 4 x 2 m, 1 x 1 m, 2 x 0,5 m – 7 rozpěrek	0020063136			X			
Prodloužení, odvod spalin (PP) – 0,25 m – ø 80 mm s revizním otvorem	303256			X			
Koleno, odvod spalin (PP) – 15° – ø 80 mm	303257			X			
Koleno, odvod spalin (PP) – 30° – ø 80 mm	303258			X			
Koleno, odvod spalin (PP) – 45° – ø 80 mm	303259			X			
Rozpěrka – ø 80 mm (7 ks)	009494			X			
Systém odvodu spalin (PP), pružný ø 80 mm							
Sada 1: základní prvky pruž- ného odvodu spalin (PP) DN 80	303510			X			
Sada 2: čisticí prvek (PP) DN 80 (T-kus) pro pružný odvod spalin	303511			X			
Sada 3: propojovací kus (PP) DN 80 – 0,13 m – pro pružný odvod spalin	303512			X			
Sada 4: montážní pomůcka pro pružný odvod spalin DN 80	303513			X			
Sada 5: 15m pružný odvod spalin (PP) DN 80 a 7 rozpě- rek	303514			X			
Sada 6: základní prvky pro kovový nástavec šachty	0020021008			X			
Rozpěrka pro pružný odvod spalin DN 80 (7 ks)	0020042771			X			
Systém odvodu spalin (PP), pružný ø 100 mm							
Sada 1: základní prvky pružného odvodu spalin (PP) DN 100	303516			X			
Sada 2: čisticí prvek (PP) DN 100 (T-kus) pro pružný odvod spalin	303517			X			

4 Certifikované systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin a komponenty

	Obj. č.	303200 303201	303209	303250	303220	303208	0020042748
Sada 3: propojovací kus (PP) DN 100 – 0,13 m pro pružný odvod spalin	303518			X			
Sada 4: montážní pomůcka pro pružný odvod spalin DN 100	303519			X			
Sada 5: 15m pružný odvod spalin (PP) DN 100 a 7 rozpěrek	303520			X			
Sada 6: 7,5m pružný odvod spalin (PP) DN 100 a 4 rozpěrky	0020004961			X			
Sada 7: 25m pružný odvod spalin (PP) DN 100 a 12 rozpěrek	0020146336			X			
Rozpěrka pro pružný odvod spalin DN 100 (7 ks)	0020052281			X			
Komponenty systému odvodu spalin určené pro více systémů							
Prodloužení stříšky (PP) – 1,0 m – ø 125 mm	303002 (černé) 303003 (červené)	X					
Střešní vlnovka pro šikmou střechu	009076 (černá) 300850 (červené)	X					X
Adaptér pro systém Klöber	009058 (černý) 009080 (červený)	X					
Manžeta pro plochou střechu	009056	X					X
Mřížka na zachycení námrazy pro svislou střešní průchodku	303096	X					
Mřížka na zachycení námrazy pro vodorovnou střešní průchodku	300865		X				
Nástavec šachty (PP) DN 80	303963			X	X		
Nástavec šachty (nerezová ocel) DN 80	0020021007			X	X		
Zakončovací trubka (nerezová ocel) – 1,0 m – DN 80	0020025741			X	X		

4.3 Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin Ø 80/80 mm

4.3.1 Přehled systému Ø 80/80 mm

Obj. č.	Systém přívodu vzduchu a odvodu spalin
303265	Opěrné koleno s montážní lištou pro instalaci v šachtě

4.3.2 Komponenty ø 80/80 mm

V následující tabulce jsou uvedeny systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin schválené v rámci certifikace systému a jejich certifikované komponenty.

Komponenty	Obj. č.	303265
Systém odvodu spalin (PP) - pevný - ø 80 mm		
Připojovací kus pro přívod vzduchu / odvod spalin ø 80/80 mm	0020147470	X
Prodloužení, odvod spalin (PP) - 0,5 m - ø 80 mm	303252	X
Prodloužení, odvod spalin (PP) - 1,0 m - ø 80 mm	303253	X
Prodloužení, odvod spalin (PP) - 2,0 m - ø 80 mm	303255	X
Sada prodloužení, odvod spalin (PP) - ø 80 mm – 3 x 2 m, 1 x 1 m, 1 x 0,5 m – 7 rozpěrek	0020063135	X
Sada prodloužení - odvod spalin (PP) - ø 80 mm – 4 x 2 m, 1 x 1 m, 2 x 0,5 m – 7 rozpěrek	0020063136	X
Prodloužení odvodu spalin (PP) - s revizním otvorem - 0,25 m - ø 80 mm	303256	X
Koleno, odvod spalin (PP) - 87° - ø 80 mm	303263	X
Koleno, odvod spalin (PP) - 15° - ø 80 mm	303257	X
Koleno, odvod spalin (PP) - 30° - ø 80 mm	303258	X
Koleno, odvod spalin (PP) - 45° - ø 80 mm	303259	X
Rozpěrka - ø 80 mm - (7 ks)	009494	X
Revizní T-kus 87° (PP) - ø 80 mm	393264	X
Nástěnná manžeta	009477	X
Trubkové třmeny ø 80 mm (5 ks)	300940	X
Ochrana před větrem	303941	X
Nástavec šachty (PP) - ø 80 mm	303963	X
Nástavec šachty (nerezová ocel) - ø 80 mm	0020021007	X
Zakončovací trubka (nerezová ocel) - 1,0 m - ø 80 mm	0020025741	X

5 Systémové podmínky

5 Systémové podmínky

5.1 Délky potrubí ø 60/100 mm

			ecoTEC pure	
Prvky	Obj. č.	Maximální délky potrubí	VUW 236/7-2 (H-INT II)	VU 246/7-2 (H-INT II)
Svislý střešní prostup	0020220656 0020220657	max. koncentrická délka potrubí ¹⁾	10,0 m	
Vodorovná průchodka stěnou nebo střechou	0020219516 0020219517 0020219518	max. koncentrická délka potrubí ¹⁾	9,0 m plus 1 koleno 87°	
Přípojka k systému přívodu vzduchu/odvodu spalin	303923	max. koncentrická délka potrubí (vodorovná část)	3,0 m plus 3 kolena 87°	
			Respektujte schválené údaje výrobce kouřovodu! Dimenzujte kouřovod podle údajů od výrobce!	
Koncentrická přípojka k odvodu spalin pro podtlak	303923	max. koncentrická délka potrubí (vodorovná část)	3,0 m plus 3 kolena 87°	
Koncentrická přípojka k odvodu spalin (závisle na vzduchu v místnosti): – DN 80 (pevný) v šachtě Průřez šachty minimálně: – kruhová: 140 mm – hranatá: 120 x 120 mm – DN 80 (pružný) Průřez šachty minimálně: – kruhová: 160 mm – hranatá: 140 x 140 mm	303920	max. koncentrická délka potrubí (vodorovná část) – max. délka potrubí DN 80 v šachtě ¹⁾	3,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno – 30 m	
Koncentrická přípojka k odvodu spalin (nezávisle na vzduchu v místnosti): DN 80 (pevný nebo pružný) v šachtě Průřez šachty minimálně: – kruhová: 130 mm – hranatá: 120 x 120 mm	303920	max. koncentrická délka potrubí (vodorovná část) – max. délka potrubí DN 80 v šachtě ¹⁾	2,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno – 16,0 m	2,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno – 13,0 m
Koncentrická přípojka k odvodu spalin (nezávisle na vzduchu v místnosti): DN 80 (pevný nebo pružný) v šachtě Průřez šachty minimálně: – kruhová: 120 mm ²⁾ – hranatá: 110 x 110 mm ²⁾	303920	max. koncentrická délka potrubí (vodorovná část) – max. délka potrubí DN 80 v šachtě ¹⁾	2,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno – 13,0 m	2,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno – 9,0 m
Koncentrická přípojka k odvodu spalin (nezávisle na vzduchu v místnosti): DN 80 (pouze pevný) v šachtě Průřez šachty minimálně: – kruhová: 113 mm ²⁾ – hranatá: 100 x 100 mm ²⁾	303920	max. koncentrická délka potrubí (vodorovná část) – max. délka potrubí DN 80 v šachtě ¹⁾ (Neplatí pro pružný odvod spalin, obj. č. 303514)	2,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno – 13,0 m	2,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno – 9,0 m
1) Z toho vždy maximálně 5 m v nevytápěné zóně. Při dalších kolenech v odvodu spalin se maximální délka potrubí sníží takto: – Na každé koleno 87° o 1,0 m – Na každé koleno 45° o 0,5 m 2) V šachtách o průměru mezi 113 mm a 120 mm, příp. o délce strany mezi 100 mm a 110 mm nemontujte rozpěrky.				

			ecoTEC pure	
Prvky	Obj. č.	Maximální délky potrubí	VUW 236/7-2 (H-INT II)	VU 246/7-2 (H-INT II)
Koncentrická přípojka k odvodu spalin (nezávisle na vzduchu v místnosti): DN 60 (pružný) v šachtě Průřez šachty minimálně: – kruhová: 110 mm – hranatá: 100 x 100 mm	0020077523	max. celková délka potrubí ¹⁾ (koncentrická část a odvod spalin DN 60 v šachtě)	12,0 m plus 1 koleno 87° a opěrné koleno	8,0 m plus 1 koleno 87° a opěrné koleno
Koncentrická přípojka k odvodu spalin (nezávisle na vzduchu v místnosti): DN 60 (pevný nebo pružný) v šachtě Průřez šachty minimálně: – kruhová: 130 mm – hranatá: 120 x 120 mm	0020077523	max. koncentrická délka potrubí (vodorovná část) – max. délka potrubí DN 60 v šachtě ¹⁾	2,0 m plus 1 koleno 87° a opěrné koleno – 11,0 m	2,0 m plus 1 koleno 87° a opěrné koleno – 9,0 m
Koncentrická přípojka k odvodu spalin (závisle na vzduchu v místnosti): DN 60 (pevný nebo pružný) v šachtě Průřez šachty minimálně: – kruhová: 120 mm – hranatá: 110 x 110 mm	0020077523	max. koncentrická délka potrubí (vodorovná část) – max. délka potrubí DN 60 v šachtě ¹⁾	3,0 m plus 1 koleno 87° a opěrné koleno – 15,0 m	
Koncentrická dvojitá přípojka k dvojitému odvodu spalin (nezávisle na vzduchu v místnosti): DN 60 v šachtě Průřez šachty minimálně: – kruhová: 160 mm – hranatá: 140 x 140 mm nebo 100 x 180 mm nebo 120 x 160 mm	0020077523 + 0020106046	max. celková délka potrubí ¹⁾ (koncentrická část a odvod spalin DN 60 v šachtě)	13,0 m plus 1 koleno 87° a opěrné koleno	11,0 m plus 1 koleno 87° a opěrné koleno
Koncentrická dvojitá přípojka k dvojitému odvodu spalin (závisle na vzduchu v místnosti): DN 60 v šachtě Průřez šachty minimálně: – kruhová: 160 mm – hranatá: 140 x 140 mm	0020077523 + 0020106046	max. koncentrická délka potrubí (vodorovná část) – max. délka potrubí DN 60 v šachtě ¹⁾	3,0 m plus 1 koleno 87° a opěrné koleno – 15 m	
1) Z toho vždy maximálně 5 m v nevytápěné zóně. Při dalších kolenech v odvodu spalin se maximální délka potrubí sníží takto: – Na každé koleno 87° o 1,0 m – Na každé koleno 45° o 0,5 m 2) V šachtách o průměru mezi 113 mm a 120 mm, příp. o délce strany mezi 100 mm a 110 mm nemontujte rozpěrky.				

5.2 Délky potrubí ø 80/125 mm

			ecoTEC pure	
Prvky	Obj. č.	Maximální délky potrubí	VUW 236/7-2 (H-INT II)	VU 246/7-2 (H-INT II)
Svislý střešní prostup	303200 303201	max. koncentrická délka potrubí ¹⁾	23,0 m plus 3 kolena 87°	28,0 m plus 3 kolena 87°
Vodorovná průchodka stěnou/střechou	303209	max. koncentrická délka potrubí ¹⁾	23,0 m plus 3 kolena 87°	28,0 m plus 3 kolena 87°
Z toho vždy maximálně 5 m v nevytápěné zóně. 1) Při dalších kolech a revizních T-kusech v odvodu spalin se maximální délka potrubí sníží takto: – Na každé koleno 87° o 2,5 m – Na každé koleno 45° o 1,0 m – Na každý revizní T-kus o 2,5 m 2) U šachet o průměru mezi 113 mm a 120 mm, příp. o délce strany mezi 100 mm a 110 mm nemontujte rozpěrky.				

5 Systémové podmínky

			ecoTEC pure	
Prvky	Obj. č.	Maximální délky potrubí	VUW 236/7-2 (H-INT II)	VU 246/7-2 (H-INT II)
Přípojka k systému přívodu vzduchu/odvodu spalin	303208	max. koncentrická délka potrubí (vodorovná část)	3,0 m plus 3 kolena 87° Respektujte schválené údaje výrobce kouřovodu! Dimenzujte kouřovod podle údajů od výrobce!	
Koncentrická přípojka k odvodu spalin pro podtlak	303208	max. koncentrická délka potrubí (vodorovná část)	3,0 m plus 3 kolena 87°	
Koncentrická přípojka (závisle na vzduchu v místnosti) k: – Odvod spalin DN 80 (pevný) v šachtě Průřez šachty minimálně: – kruhová: 140 mm – hranatá: 120 x 120 – Odvod spalin DN 80 (pružný) v šachtě Průřez šachty minimálně: – kruhová: 160 mm – hranatá: 140 x 140 mm – Odvod spalin DN 100 (pružný) v šachtě Průřez šachty minimálně: – kruhová: 180 mm – hranatá: 160 x 160	303250	max. celková délka potrubí ¹⁾ (koncentrická část a odvod spalin DN 80 nebo DN 100 v šachtě)	33,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno	
Koncentrická přípojka k: – Odvod spalin DN 80 (pevný) v šachtě, nezávislý na vzduchu v místnosti ve spojení s odděleným přívodem vzduchu (obj. č. 0020021006), viz následující řádek Průřez šachty minimálně: – kruhová: 140 mm – hranatá: 120 mm x 120 mm – Odvod spalin DN 80 (pružný) v šachtě Průřez šachty minimálně: – kruhová: 160 mm – hranatá: 140 x 140 mm	303250 ve spojení s 0020021006, viz následující řádek	max. celková délka potrubí ¹⁾ (koncentrická část a odvod spalin DN 80 v šachtě)	33,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno	
oddělený přívod vzduchu	0020021006	max. délka potrubí přívodu vzduchu ¹⁾	8,0 m plus 1 koleno 87°	
Koncentrická přípojka k odvodu spalin DN 80 (pevnému nebo pružnému) v šachtě, – systém nezávislý na vzduchu v místnosti – Průřez šachty minimálně: – kruhová: 130 mm – hranatá: 120 mm x 120 mm	303250	max. celková délka potrubí ¹⁾ (koncentrická část a odvod spalin DN 80 v šachtě)	23,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno	28,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno
Z toho vždy maximálně 5 m v nevytápěné zóně. 1) Při dalších kolenech a revizních T-kusech v odvodu spalin se maximální délka potrubí sníží takto: – Na každé koleno 87° o 2,5 m – Na každé koleno 45° o 1,0 m – Na každý revizní T-kus o 2,5 m 2) U šachet o průměru mezi 113 mm a 120 mm, příp. o délce strany mezi 100 mm a 110 mm nemontujte rozpěrky.				

			ecoTEC pure	
Prvky	Obj. č.	Maximální délky potrubí	VUW 236/7-2 (H-INT II)	VU 246/7-2 (H-INT II)
Koncentrická přípojka k odvodu spalin DN 80 (jen pevnému) v šachtě – systém nezávislý na vzduchu v místnosti – Průřez šachty minimálně: – kruhová: 113 mm ²⁾ – hranatá: 100 x 100 mm ²⁾	303250	max. celková délka potrubí ¹⁾ (koncentrická část a odvod spalin DN 80 v šachtě) (neplatí pro pružný odvod spalin, obj. č. 303514)	14,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno	17,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno
Koncentrická přípojka k odvodu spalin DN 80 (pevnému nebo pružnému) v šachtě – systém nezávislý na vzduchu v místnosti – Průřez šachty minimálně: – kruhová: 120 mm ²⁾ – hranatá: 110 x 110 mm ²⁾	303250	max. celková délka potrubí (koncentrická část a odvod spalin DN 80 v šachtě) ¹⁾	21,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno	26,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno
Koncentrická přípojka k odvodu spalin DN 80 (pevnému nebo pružnému) v šachtě – systém nezávislý na vzduchu v místnosti – Průřez šachty minimálně: – kruhová: 150 mm – hranatá: 130 mm x 130 mm	303250	max. koncentrická délka potrubí (vodorovná část) – max. délka potrubí DN 80 v šachtě ¹⁾	2,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno – 33,0 m	
Koncentrická přípojka k odvodu spalin DN 80 (pevnému nebo pružnému) v šachtě – systém nezávislý na vzduchu v místnosti – Průřez šachty minimálně: – kruhová: 180 mm – hranatá: 140 mm x 140 mm	303250	max. koncentrická délka potrubí (vodorovná část) – max. délka potrubí DN 80 v šachtě ¹⁾	2,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno – 33,0 m	
Přípojka k odvodu spalin na venkovní stěně – systém nezávislý na vzduchu v místnosti	0020042748	max. celková délka potrubí ¹⁾	13,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno	20,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno
Koncentrická přípojka k odvodu spalin DN 80/125 v šachtě – systém nezávislý na vzduchu v místnosti	303220	max. celková délka potrubí ¹⁾	23,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno	28,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno
Z toho vždy maximálně 5 m v nevytápěné zóně. 1) Při dalších kolenech a revizních T-kusech v odvodu spalin se maximální délka potrubí sníží takto: – Na každé koleno 87° o 2,5 m – Na každé koleno 45° o 1,0 m – Na každý revizní T-kus o 2,5 m 2) U šachet o průměru mezi 113 mm a 120 mm, příp. o délce strany mezi 100 mm a 110 mm nemontujte rozpěrky.				

5 Systémové podmínky

5.3 Délky potrubí ø 80/80 mm

Prvky	Obj. č.	Maximální délky potrubí	ecoTEC pure	
			VUW 236/7-2 (H-INT II)	VU 246/7-2 (H-INT II)
Přípojka k odvodu spalin (závisle na vzduchu v místnosti) DN 80 v šachtě Průřez šachty minimálně: – kruhová: 140 mm – hranatá: 120 x 120 mm	303265	max. celková délka potrubí ¹⁾ (vodorovný odvod spalin a odvod spalin v šachtě)	33,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno Z toho vždy maximálně 30,0 m svisle v šachtě a 5,0 m v nevytápěné zóně.	
Přípojka k odvodu spalin (nezávisle na vzduchu v místnosti) DN 80 v šachtě Průřez šachty minimálně: – kruhová: 140 mm – hranatá: 120 x 120 mm ve spojení s odděleným přívodem vzduchu, viz následující řádek	303265	max. celková délka potrubí ¹⁾ (vodorovný odvod spalin a odvod spalin v šachtě)	33,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno	
Oddělený přívod vzduchu DN 80		max. délka potrubí přívodu vzduchu	8,0 m plus 1 koleno 87°	
Oddělená přípojka k odvodu spalin (nezávisle na vzduchu v místnosti) DN 80 v šachtě Průřez šachty minimálně: – kruhová: 130 mm – hranatá: 120 x 120 mm	303265	max. celková délka potrubí odvodu spalin ¹⁾ (vodorovný odvod spalin a odvod spalin v šachtě) (je-li vedení vzduchu delší než odvod spalin, musí se vedení vzduchu vzít za základ)	23,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno ve vedení vzduchu, odvodu spalin a opěrném kolenu	28,0 m plus 3 kolena 87° a opěrné koleno ve vedení vzduchu, odvodu spalin a opěrném kolenu
1) Při dalších kolenech a revizních T-kusech v odvodu spalin se maximální délka potrubí sníží takto: – na každé koleno 87° o 2,5 m – na každé koleno 45° o 1,0 m – Na každý revizní T-kus o 2,5 m				

5.4 Technické vlastnosti systémů přívodu vzduchu / odvodu spalin Vaillant pro plynové výrobky

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin Vaillant mají tyto technické vlastnosti:

Technická vlastnost	Popis
Tepelná odolnost	Nastavena na maximální teplotu spalin výrobku.
Těsnost	Nastavena na výrobek pro použití v budově i venku
Odolnost proti kondenzátu	Pro paliva plyn a olej
Odolnost proti korozi	Nastavena na výhřevnost plynu a oleje
Vzdálenost od hořlavých hmot	- Koncentrické vedení vzduchu/spalin: není potřeba žádný odstup - Nekoncentrický odvod spalin: 5 cm
Místo instalace	Podle návodu k instalaci
Chování při hoření	Normálně vznětlivý (podle EN 13501-1 třídy E)
Doba požární odolnosti	Žádná: Vnější trubky koncentrického systému nejsou hořlavé. Potřebnou dobu požární odolnosti zajišťují šachty uvnitř budovy.

5.5 Požadavky na šachtu pro přívod vzduchu / odvod spalin

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin Vaillant nemají žádnou požární odolnost (směr působení zvenějšku ven).

Je-li přívod vzduchu / odvod spalin veden částmi budovy, které vyžadují požární odolnost, je třeba namontovat šachtu. Šachta musí zajišťovat požární odolnost (směr působení zvenějšku ven), která je potřebná pro části budovy, kterými je veden odvod spalin. Potřebná požární odolnost musí mít příslušnou klasifikaci (uzavření prostoru a tepelná izolace) a splňovat stavebně-technické požadavky.

Dodržujte vnitrostátní nařízení, předpisy a normy.

Stávající kouřovod, který byl používán pro odvod spalin, tyto požadavky zpravidla splňuje a může být použit jako šachta pro přívod vzduchu / odvod spalin.

Plynotěsnost šachty musí odpovídat třídě zkušební tlaku N2 podle EN 1443. Stávající kouřovod, který byl používán pro odvod spalin, tyto požadavky zpravidla splňuje a může být použit jako šachta pro vedení vzduchu.

Je-li šachta použita pro přívod spalovacího vzduchu, musí být provedena a zejména izolována tak, aby se na vnější straně šachty nemohla srážet vlhkost, vznikající při ochlazení šachty studeným spalovacím vzduchem vnikajícím zvenku. Stávající kouřovod, který byl používán pro odvod spalin, tyto požadavky zpravidla splňuje a může být bez dodatečné tepelné izolace použit jako šachta pro přívod spalovacího vzduchu.

5.6 Průběh přívodu vzduchu / odvodu spalin v budovách

Potrubí přívodu vzduchu a odvodu spalin by mělo být co nejkratší a pokud možno rovné.

- ▶ Nezařazujte více kolen nebo revizních prvků bezprostředně za sebou.

Vedení pitné vody musí být z hygienických důvodů chráněna proti nepřipustnému ohřevu.

- ▶ Přívod vzduchu / odvod spalin instalujte odděleně od vedení pitné vody.

Odvod spalin musí být možné v celé délce kontrolovat a v případě potřeby čistit.

Odvod spalin musí být možné demontovat bez rozsáhlejší manipulace (žádné náročné sekání drážek v obytném prostoru, nýbrž sešroubované kryty). Je-li vedení instalováno v šachtách, je jednoduchá demontáž zpravidla zaručena.

5.7 Poloha vyústění

Poloha vyústění odvodu spalin musí vždy odpovídat platným mezinárodním, vnitrostátním a/nebo místním předpisům.

- ▶ Vyústění odvodu spalin proveďte tak, aby byl zajištěn bezpečný odvod a rozptýlení spalin a aby nemohly otvory (okna, větrací otvory a balkóny) znovu vnikat do budovy.

5.8 Odvod kondenzátu

Místní předpisy mohou stanovit jakost kondenzátu, který smí být vypouštěn do veřejného systému odpadních vod. Příp. musí být použito neutralizační zařízení.

- ▶ Při odvodu kondenzátu do veřejného systému odpadních vod dodržujte místní předpisy.
- ▶ Pro odvod kondenzátu používejte pouze potrubní materiál odolný proti korozi.

6 Montáž

6.1 Příprava k montáži a instalaci

6.1.1 vzdálenost k součástem z hořlavých hmot

U jednotlivě připojených výrobků není odstup přívodu vzduchu/odvodu spalin, popř. příslušných prodloužení od částí stavby z hořlavých materiálů nutný, protože při jmenovitém tepelném výkonu výrobku nemůže být na povrchu sousedních konstrukčních dílů teplota vyšší než 85 °C.

6.1.2 Montáž připojovacího kusu pro přívod vzduchu / odvod spalin ø 80/125 mm

- ▶ Na kotle, které jsou standardně vybaveny adaptérem ø 60/100 mm se musí namontovat adaptér ø 80/125 mm.
 - Montáž připojovacího kusu ø 80/125 mm pro přívod vzduchu a odvod spalin je popsána v návodu k instalaci produktu.

6 Montáž

6.1.3 Montáž přípojovacího kusu pro přívod vzduchu / odvod spalín ø 80/80 mm

- Přestavte výrobky, které se mají připojit k přívodu vzduchu/odvodu spalín ø 80/80 mm a z výroby jsou vybaveny přípojkou ø 60/100 nebo ø 80/125 mm.
 - Montáž přípojovacího kusu ø 80/80 mm pro oddělený přívod vzduchu a odvod spalín je popsána v návodu k instalaci produktu.


6.2 Montáž odvodu spalín v šachtě

6.2.1 Montáž pevného potrubí odvodu spalín DN 80

K montáži pevného odvodu spalín v šachtě se nejprve vytvoří průstup šachtou a namontuje se montážní lišta s opěrným kolenem. Následně se do šachty namontuje vedení.

6.2.1.1 Rozsah dodávky, obj. č. 303920


Platnost: Systém přívodu vzduchu / odvodu spalín ø 60/100 mm

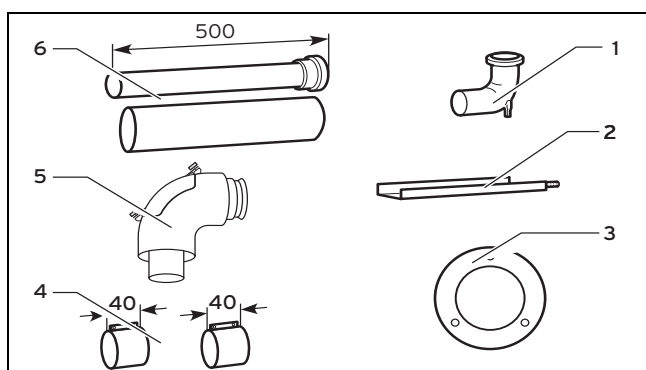

- | | | | |
|---|------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Opěrné koleno | 4 | 40mm třmen vzduchové trubky (2 x) |
| 2 | Montážní lišta | 5 | Revizní koleno |
| 3 | Nástěnná manžeta | 6 | Prodloužení 0,5 m |


6.2.1.2 Rozsah dodávky, obj. č. 303250

Platnost: Systém přívodu vzduchu / odvodu spalín ø 80/125 mm

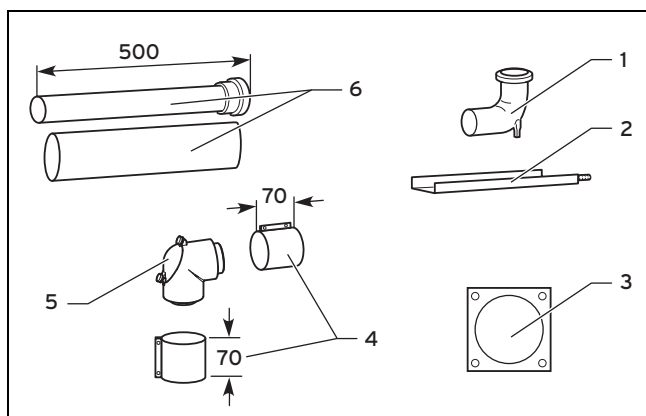


- | | | | |
|---|------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Opěrné koleno | 4 | Spona vzduchového potrubí 70 mm (2x) |
| 2 | Montážní lišta | 5 | Revizní koleno |
| 3 | Nástěnná manžeta | 6 | Prodloužení 0,5 m |

6.2.1.3 Montáž montážní lišty a opěrného kolena

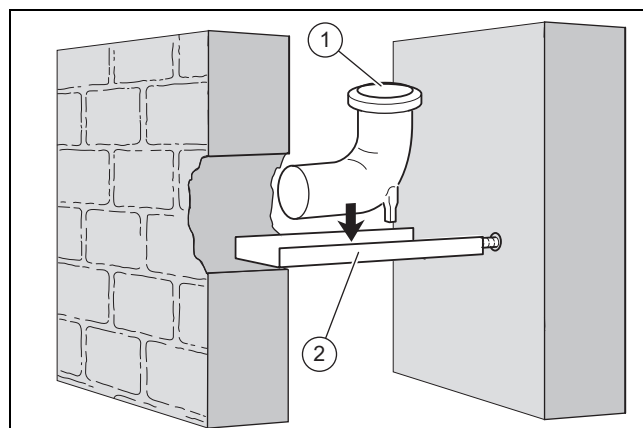


1. Stanovte místo instalace.
2. Prorazte dostatečně velký průstup do šachty.
3. Do zadní vnitřní strany šachty vyvrtajte otvor.
4. Podle potřeby zkráťte montážní lištu (2).
5. Upevněte opěrné koleno (1) na montážní lištu tak, aby se odvod spalín nacházel po montáži uprostřed šachty.
6. Vložte montážní lištu s opěrným kolenem do šachty.
 - Opěrné koleno můžete ve většině případů spustit s prodlouženími shora.

6.2.1.4 Montáž pevného odvodu spalín v šachtě

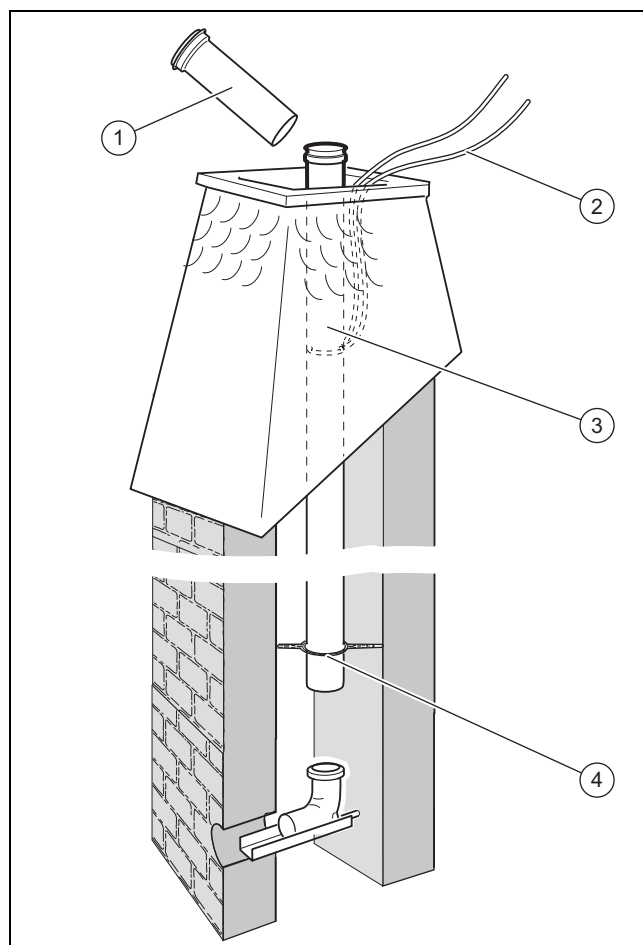

1. Spusťte první trubku odvodu spalín (3) pomocí lana (2) dolů tak daleko, až bude možno nasadit další trubku odvodu spalín (1).


2. V odstupech max. 5 m nasazujte na trubky pro odvod spalin vždy po jedné rozpěrce (4).
 - U šachet o průměru mezi 113 mm a 120 mm, příp. o délce strany mezi 100 mm a 110 mm nemontujte rozpěrky.
3. Chcete-li do pevného odvodu spalin vložit revizní otvor, vložte navíc před a za revizní otvor po jedné rozpěrce.
4. Opakujte sesazování trubek tak dlouho, až budete moci nejspodnější trubku nasadit do opěrného kolena a nejvyšší trubka umožní montáž nástavce šachty.
 - Strana trubky odvodu spalin s hrdlem musí vždy směřovat nahoru.
5. Odstraňte lano ze šachty.
6. Namontujte nástavec šachty z plastu (PP). (→ Strana 40)
7. **Alternativa**
 - Namontujte nástavec šachty z nerezové oceli na pevný odvod spalin. (→ Strana 44)

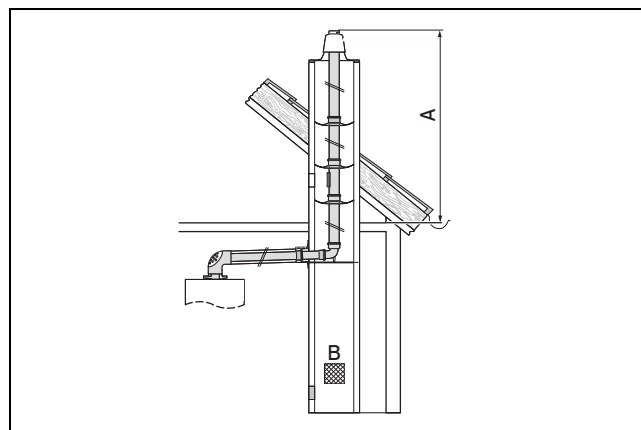

A max. 5 m

B Přívod vzduchu do kouřovodu $B_{\min} = 75 \text{ cm}^2$ (u potrubí odvodu spalin DN 60), 125 cm^2 (u potrubí odvodu spalin $\geq \text{DN } 80$)

6.2.1.5 Montáž šachtové přípojky/nástěnné přípojky

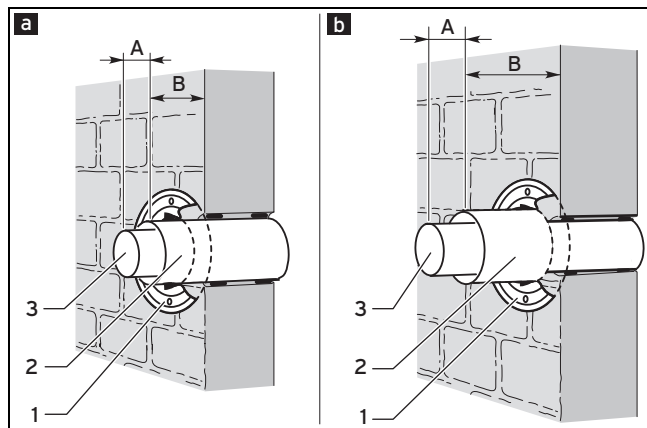

- | | | | |
|---|---|---|----------------------|
| a | Provoz nezávislý na vzduchu v místnosti | 1 | Stěnová manžeta |
| b | Provoz závislý na vzduchu v místnosti | 2 | Vzduchová trubka |
| | | 3 | Trubka odvodu spalin |

1. Zkraťte trubku odvodu spalin (3) na potřebnou délku a nasadte ji na opěrné koleno.

Rozměr	ø 60/100 mm	ø 80/125 mm
A	13	25
B	25	25

Montáž šachtové přípojky pro provoz závislý na vzduchu v místnosti

2. Upevněte trubku odvodu spalin maltou a nechte maltu vytvrdnout.
3. Zkraťte vzduchovou trubku (2) na potřebnou délku. Přitom neoddělte konec s aretačním přípravkem, protože vystředění se provádí pomocí aretačního přípravku, nástěnné manžety a spony vzduchového potrubí.
4. Nasuňte vzduchovou trubku až ke stěně na trubku odvodu spalin.
5. Namontujte nástěnnou manžetu (1).
6. Připojte výrobek k přípojce pro přívod vzduchu/odvod spalin. (→ Strana 65)



Pozor!
Nebezpečí poškození stavebních konstrukcí!

Vytékající kondenzát může promáčet šachtu.

- Instalujte na spodním konci šachty otvor pro vstup vzduchu (průřez otvoru: u potrubí odvodu spalin DN 60 nejméně 75 cm^2 , u potrubí odvodu spalin $\geq \text{DN } 80$ nejméně 125 cm^2).



Pozor!
Riziko nesprávné funkce výrobku!

Při provozu závislém na vzduchu v místnosti je nutno zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu.

- Zhotovte buď přímý otvor 150 cm^2 vedoucí do venkovního prostoru, nebo systém zásobování spalovacím vzduchem pro více místností s dostatečnou kapacitou.
- Udržujte otvory pro přívod vzduchu volné! V opačném případě není zajištěna bezchybná funkce výrobku.

7. Při provozu závislém na vzduchu v místnosti nahradte uzavřené víko revizního otvoru kolena 87° víkem s otvorem pro nasávání vzduchu.

- Víko s otvorem pro nasávání vzduchu ø 60/100: obj. č. 303924
- Víko s otvorem pro nasávání vzduchu ø 80/125: obj. č. 0020171839

Montáž šachtové přípojky pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti

8. Nasadte trubku odvodu spalin (3) na přechodové koleno.
9. Zkraťte vzduchovou trubku (2) na potřebnou délku. Přitom neoddělte konec s aretačním přípravkem, protože

6 Montáž

vystředění se provádí pomocí aretačního přípravku, nástěnné manžety a spony vzduchového potrubí.

10. Vzduchovou trubku nasuňte na trubku odvodu spalin do šachty, až lícuje s vnitřní stěnou.
11. Vzduchovou trubku upevněte maltou a nechte maltu zatvrdnout.
12. Namontujte nástěnnou manžetu (1).
13. Ujistěte se, že je při provozu nezávislým na vzduchu v místnosti na revizním kolenu namontováno uzavřené víko.
14. Připojte výrobek k přípojce pro přívod vzduchu/odvod spalin. (→ Strana 65)

6.2.2 Montáž pružného odvodu spalin DN 60

K montáži pružného odvodu spalin v šachtě se nejprve vytvoří prostor šachtou a namontuje se montážní lišta s opěrným kolénem. Následně se do šachty namontuje vedení.



Pozor!

Nebezpečí poškození v důsledku nízkých teplot

Při nízkých teplotách a v nevytápěných prostorech klesá pružnost systému odvodu spalin.

- Převážte prvky odvodu spalin na střechu opatrně.
- Zkontrolujte před montáží všechny díly z hlediska poškození.




Pozor!

Nebezpečí poškození těsnění!

Při nesprávném spojování trubek nasouváním na sebe se mohou poškodit těsnění.

- Trubky na sebe nasouvejte otáčivým pohybem.

6.2.2.1 Rozsah dodávky, obj. č. 0020077524

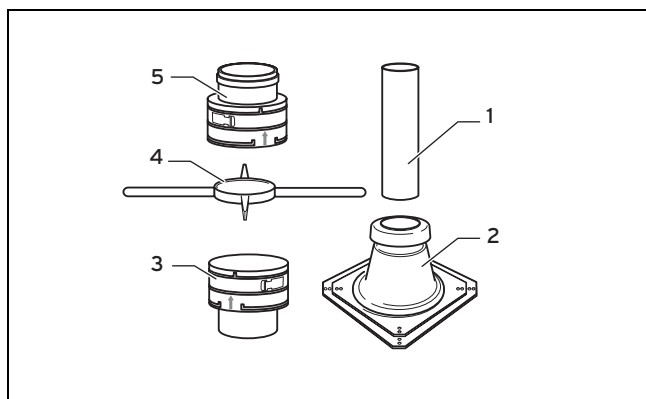


- | | | | |
|---|-------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Vyústovací trubka | 4 | Montážní kříž |
| 2 | Nástavec šachty (patka) | 5 | Propojovací kus s hrdlem |
| 3 | Zásuvný prvek | | |

Chcete-li instalovat nástavec šachty z nerezové oceli (obj. č. 0020021007), pak použijte obj. č. 0020095594.

Sada s obj. č. 0020095594 obsahuje tyto díly:


- nerezová trubka (1)
- zásuvný prvek (3)
- montážní kříž (4)
- propojovací kus s hrdlem (5)

6.2.2.2 Montáž montážní lišty a opěrného kolena

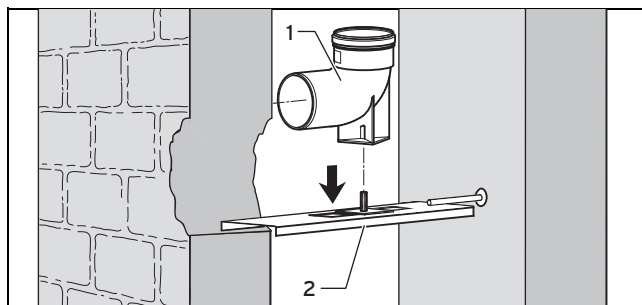

1. Stanovte místo montáže.
2. Prorazte dostatečně velký prostor.
3. Do zadní vnitřní strany šachty vyvrtajte otvor.
4. Podle potřeby zkratěte montážní lištu (2).
5. Upevněte opěrné koleno (1) nastavením polohovacích šroubů na montážní lištu tak, aby se trubka odvodu spalin nacházela po montáži uprostřed šachty.
6. Vložte montážní lištu s opěrným kolénem do šachty.

6.2.2.3 Nasazení propojovacího prvku

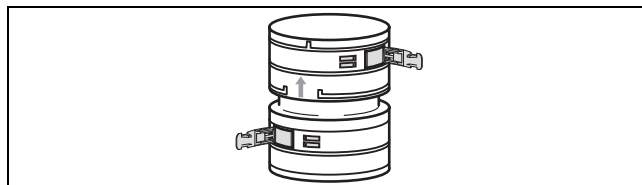

1. Namísto montáže jediného kusu pro celkovou délku pružného odvodu spalin můžete použít více dílů a spojit je spojovacími prvky (obj. č. 0020077525).
2. Zkratěte odvod spalin pomocí pilky nebo nůžek v drážce na potřebnou délku.
3. Namontujte těsnění do nejspodnější nepoškozené drážky odvodu spalin.



Nebezpečí!


Nebezpečí otravy unikajícími spalinami!

Stojatý kondenzát může poškodit těsnění.

- Dbejte na směr montáže spojovacího prvku (značka), aby nebyla těsnění poškozena stojícím kondenzátem.

4. Zasuňte konec odvodu spalin až po doraz do prvku.
5. Upevněte prvek zaklapovacími uzávěry.

6.2.2.4 Montáž pružného odvodu spalin DN 60 v šachtě

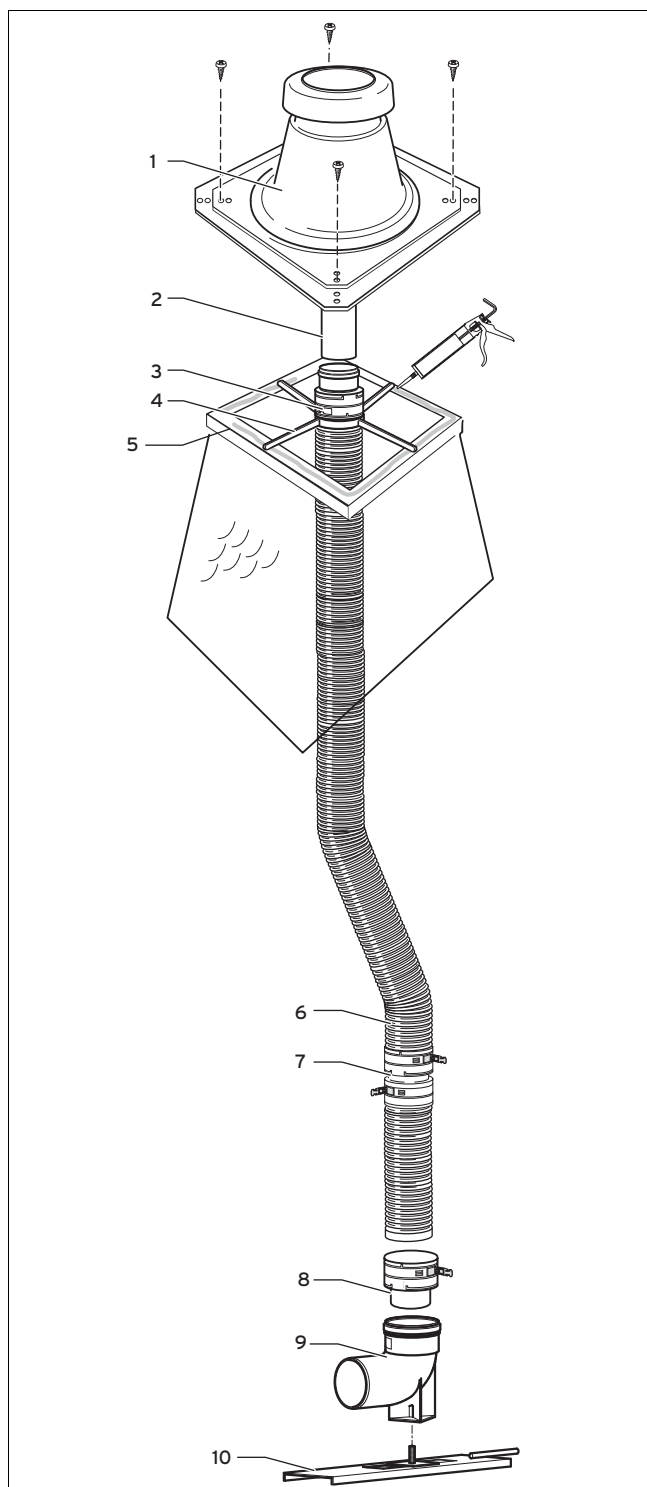


- | | | | |
|---|----------------------------|----|--|
| 1 | Kryt nástavce šachty | 6 | Pružný odvod spalin DN 60 |
| 2 | Vyústovací trubka | 7 | Propojovací prvek (obj. č. 0020077525) |
| 3 | Propojovací prvek s hrdlem | 8 | Zásuvný prvek |
| 4 | Montážní kříž | 9 | Opěrné koleno |
| 5 | Okraj ústí | 10 | Montážní lišta |
1. Určete celkovou délku pružného odvodu spalin (6) od ústí šachty (5) až po opěrné koleno (9).
 2. Určete celkovou délku nejprve jen přibližně. Přičtěte k tomu přídavek podle přesazení: u přímé šachty


nejméně 50 cm, při lomené šachtě nejméně 70 cm na jeden ohyb.

3. Pilkou nebo nůžkami zkratíte odvod spalin (6) v drážce na potřebnou délku.
 - Pružný odvod spalin zkratíte teprve tehdy, až ho budete upevňovat na ústí šachty.
4. V případě potřeby namontujte nejprve propojovací prvky (7), viz „Nasazení propojovacích prvků“ (→ Strana 26).
 - Rozpěrky mezi pružným odvodem spalin a stěnou šachty nejsou potřeba.

Upevnění montážní pomůcky

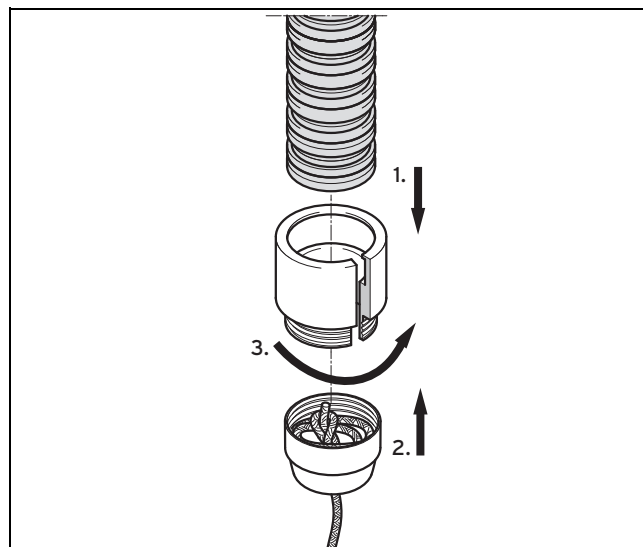

5. Upevněte přírůstkový kroužek na konec pružného odvodu spalin.
6. Našroubujte hliníkový kužel s lanem na přírůstkový kroužek.
7. Zaveďte odvod spalin do šachty shora dolů s lanem montážní pomůcky napřed. Jedna osoba musí zajišťovat, aby byl odvod spalin veden stále středem, aby se zamezilo mechanickému poškození. 2. osoba převeze lano montážní pomůcky z prostoru instalace výrobku a protáhne odvod spalin pomocí montážní pomůcky šachtou.
8. Když je pružný odvod spalin zcela protažen šachtou, demontujte montážní pomůcku.

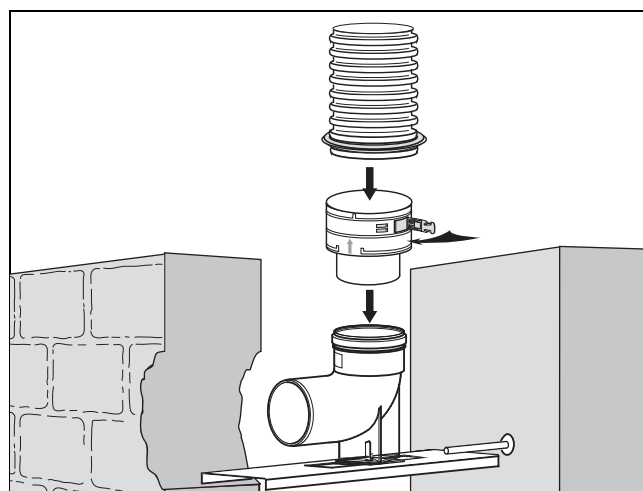

9. Namontujte těsnění do nejspodnější nepoškozené drážky odvodu spalin.

6 Montáž

10. Zasuňte spodní konec odvodu spalin až po doraz do zásuvného prvku.
11. Upevněte zásuvný prvek zaklapovacími uzávěry.
12. Nasuňte zásuvný prvek na spodním konci odvodu spalin do opěrného kolena. Zajišťovací háčky musí zaskočit za těsnicím žlábkem opěrného kolena.
13. Namontujte nástavec šachty z plastu na pružný odvod spalin DN 60. (→ Strana 41)
14. **Alternativa**
 - ▶ Namontujte nástavec šachty z nerezové oceli na pružný odvod spalin DN 60. (→ Strana 42)
15. Namontujte šachtovou přípojku/nástěnnou přípojku. (→ Strana 25)

6.2.3 Montáž pružného dvojitého odvodu spalin DN 60

K montáži obou pružných odvodů spalin v šachtě se nejprve vytvoří prostup šachtou a namontuje se montážní lišta s opěrnými koleny. Následně se do šachty namontují vedení.




Nebezpečí!

Ohrožení života přenesením požáru a vedením kouře

Když se dva výrobky v odlišných požárních úsecích připojí k pružnému odvodu spalin v jedné šachtě, může se v případě požáru přenést mezi požárními úseky oheň nebo kouř.

- ▶ Namontujte oba výrobky v jednom společném prostoru instalace nebo jedné užitné jednotce ve stejném patře.

6.2.3.2 Montáž montážní lišty a opěrného kolena

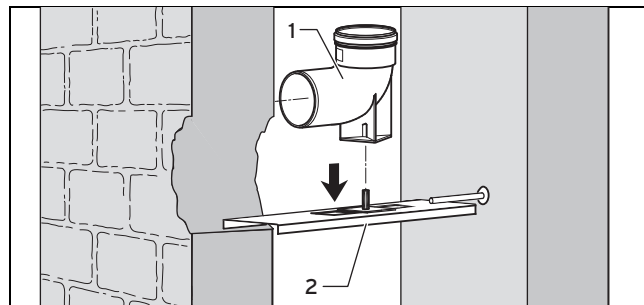


1. Stanovte místo montáže.
2. Prorazte dostatečně velký prostup vyhovující pro obě vedení v šachtě.
 - Obě opěrná kolena by měla být výškově přesazená, aby bylo možné bez problému namontovat oba vodorovné odvody spalin.
3. Vyvrtejte dva otvory do zadní vnitřní strany šachty.
4. Podle potřeby zkratěte montážní lištu (2).
5. Upevněte po jednom opěrném kolenu (1) na každou montážní lištu tak, aby se odvody spalin po montáži nacházely blízko vedle sebe uprostřed šachty.
6. Vložte montážní lišty s opěrnými koleny do šachty.

6.2.3.3 Nasazení propojovacích prvků


- ▶ V případě potřeby nasadte propojovací prvky. (→ Strana 26)

6.2.3.1 Rozsah dodávky, obj. č. 0020106046

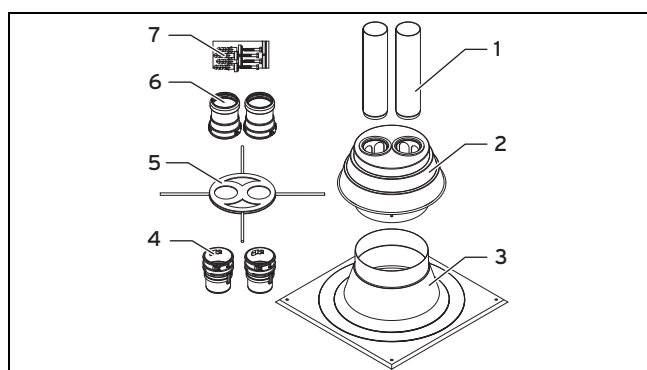

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| 1 | Vyústovací trubky | 5 | Montážní kříž |
| 2 | Horní část nástavce šachty | 6 | Propojovací kus s hrdlem |
| 3 | Spodní část nástavce šachty (patka) | 7 | Upevňovací materiál, kluzný prostředek, spojka potrubí |
| 4 | Zásuvné prvky | | |

6.2.3.4 Systémová skladba pružného dvojitého odvodu spalin

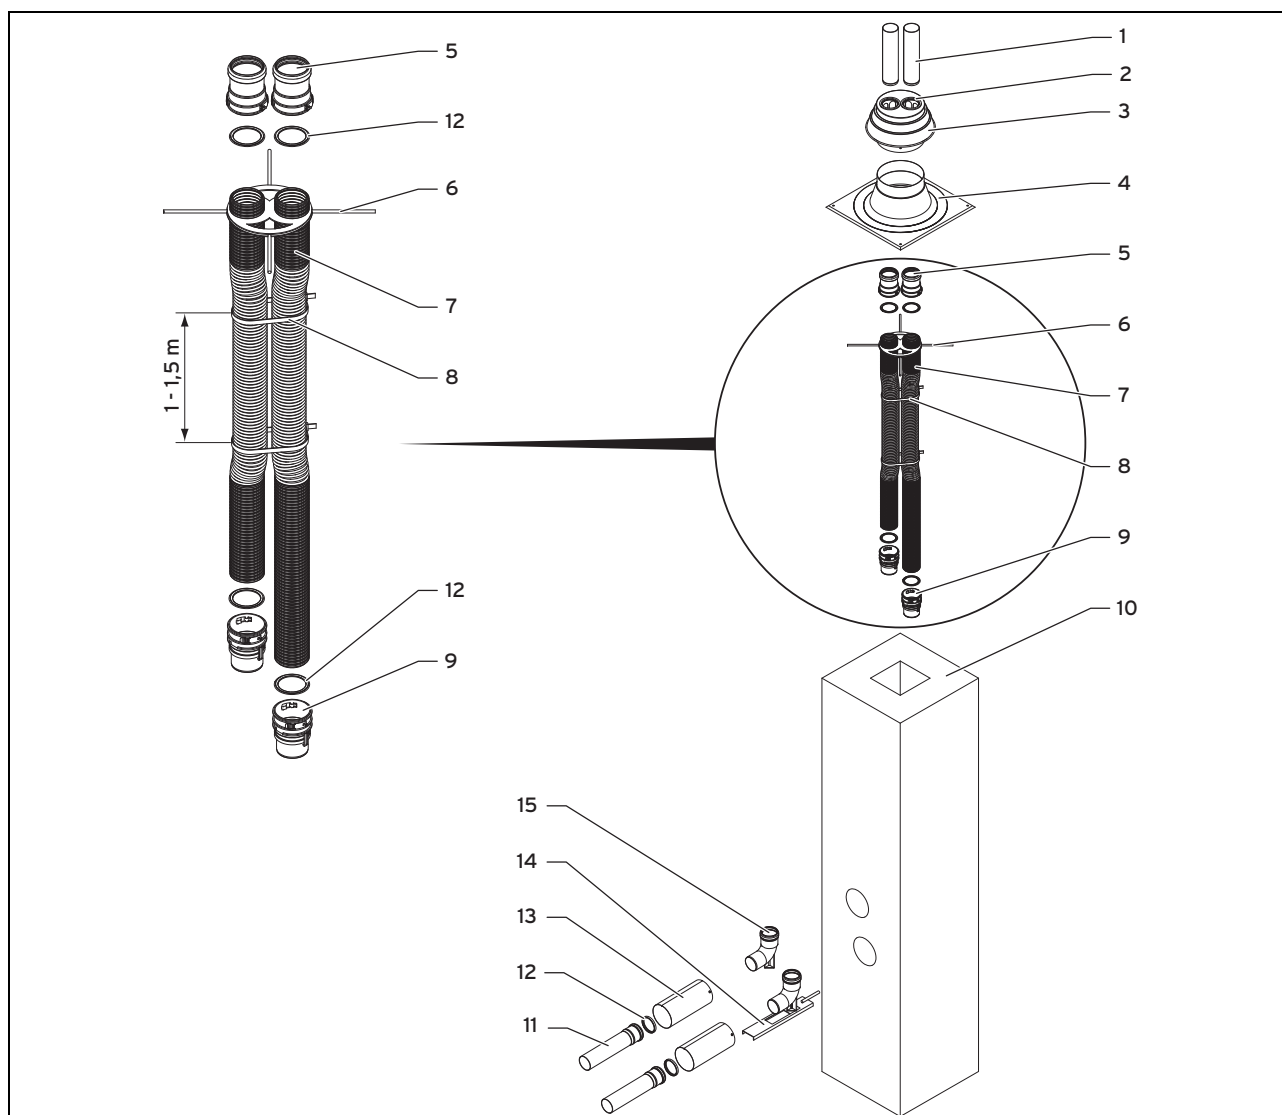


- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|----------------------|
| 1 | Výúst'ovací trubky | 9 | Zásuvné prvky |
| 2 | Těsnění krytu šachty | 10 | Šachta |
| 3 | Horní část nástavce šachty | 11 | Trubky odvodu spalin |
| 4 | Spodní část nástavce šachty (patka) | 12 | Těsnění |
| 5 | Propojovací kus s hrdlem | 13 | Vzduchové trubky |
| 6 | Montážní kříž | 14 | Montážní lišty |
| 7 | Potrubí odvodu spalin | 15 | Opěrná kolena |
| 8 | Spojka potrubí | | |

6 Montáž

6.2.3.5 Montáž pružného dvojitého odvodu spalin v šachtě

1. Určete celkové délky pružného odvodu spalin (7) od horní hrany ústí šachty až po opěrné koleno (15).
2. Určete celkovou délku nejprve jen přibližně. Přičtěte k tomu přídavek minimálně 50 cm.
3. Zkraťte odvod spalin pomocí pilky nebo nůžek v drážce na potřebnou délku.
 - Pružný odvod spalin zkraťte teprve tehdy, až ho budete upevňovat na ústí šachty.
4. V případě potřeby namontujte nejprve propojovací prvky.
5. Oba odvody spalin montujte současně.
 - Rozpěrky mezi pružným odvodem spalin a stěnou šachty nejsou potřeba.

Upevnění montážní pomůcky

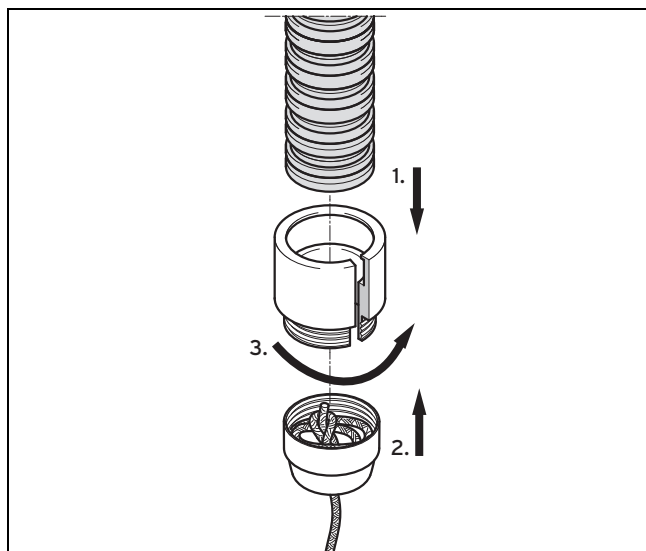

6. Upevněte přizpůsobovací kroužek na konec pružného odvodu spalin.
7. Našroubujte hliníkový kužel s lanem na přizpůsobovací kroužek.
8. Zaveďte odvody spalin do šachty shora dolů s lanem montážní pomůcky napřed. Jedna osoba musí zajišťovat, aby byly odvody spalin vedeny stále středem, aby se zamezilo mechanickému poškození. Druhá osoba převezme lano montážní pomůcky z prostoru instalace výrobku a protáhne odvod spalin pomocí montážní pomůcky šachtou.




Pokyn

Jedna montážní pomůcka může stačit, když se odvody spalin na koncích spojí vázacím páskem.

Odvody spalin se mohou montovat také shora dolů, když se zvolí dostatečně velký otvor šachty.

9. Když jsou pružné odvody spalin zcela zavedeny do šachty, demontujte montážní pomůcky.
10. Namontujte těsnění do nejspodnější nepoškozené drážky odvodu spalin.
11. Naneste trochu přiloženého maziva na těsnění. Při montáži dbejte na to, aby nebylo těsnění vytlačeno z drážky.

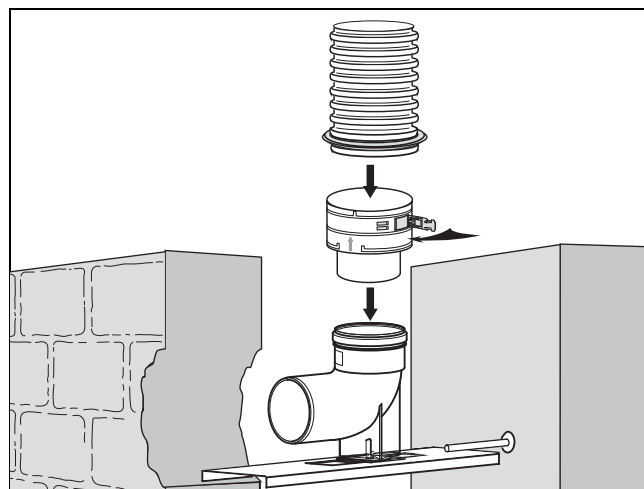

12. Zasuňte spodní konec odvodu spalin až po doraz do zásuvného prvku.
13. Upevněte zásuvný prvek zaklapovacími uzávěry.
14. Nasuňte zásuvný prvek na spodním konci odvodu spalin do opěrného kolena. Zajišťovací háčky musí zaskočit za těsnicím žlábkem opěrného kolena.
15. Namontujte nástavec šachty pružného dvojitého odvodu spalin. (→ Strana 43)
16. Namontujte šachtovou přípojku/nástěnnou přípojku. (→ Strana 25)

6.2.4 Montáž pružného odvodu spalin DN 80

K montáži pružného odvodu spalin v šachtě se nejprve vytvoří vstup šachtou a namontuje se montážní lišta s opěrným kolénem. Následně se do šachty namontuje vedení.



Pozor!

Nebezpečí poškození v důsledku nízkých teplot

Při nízkých teplotách a v nevytápěných prostorech klesá pružnost systému odvodu spalin.

- Přepravujte prvky odvodu spalin na střechnu opatrně.
- Zkontrolujte před montáží všechny díly z hlediska poškození.



Pozor!


Nebezpečí poškození v důsledku neodborné montáže!

Při nesprávném spojování trubek nasouváním na sebe se mohou poškodit těsnění.

- Trubky na sebe nasouvejte otáčivým pohybem.

6.2.4.1 Rozsah dodávky, obj. č. 303920


Platnost: Systém přívodu vzduchu / odvodu spalin ø 60/100 mm

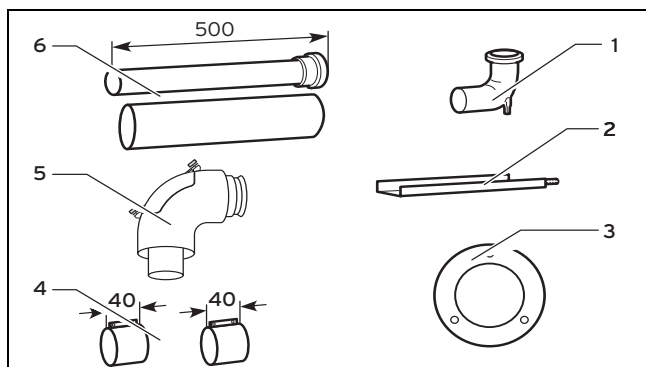

- | | | | |
|---|------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Opěrné koleno | 4 | 40mm třmen vzduchové trubky (2 x) |
| 2 | Montážní lišta | 5 | Revizní koleno |
| 3 | Nástěnná manžeta | 6 | Prodloužení 0,5 m |

6.2.4.2 Rozsah dodávky, obj. č. 303250

Platnost: Systém přívodu vzduchu / odvodu spalin ø 80/125 mm

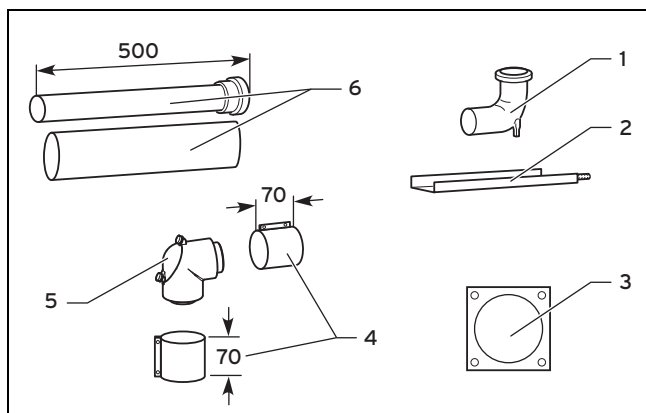


- | | | | |
|---|------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Opěrné koleno | 4 | Spona vzduchového potrubí 70 mm (2x) |
| 2 | Montážní lišta | 5 | Revizní koleno |
| 3 | Nástěnná manžeta | 6 | Prodloužení 0,5 m |

6.2.4.3 Rozsah dodávky, obj. č. 303510

Platnost: Systém přívodu vzduchu / odvodu spalin ø 60/100 mm

NEBO Systém přívodu vzduchu / odvodu spalin ø 80/125 mm

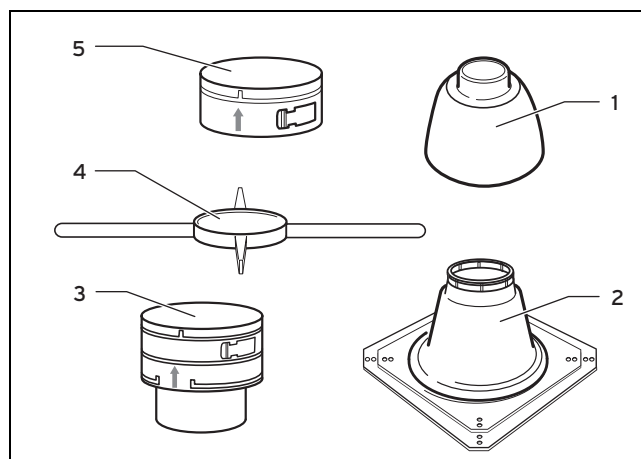


- | | | | |
|---|-------------------------|---|---------------------|
| 1 | Nástavec šachty (kryt) | 4 | Montážní kříž |
| 2 | Nástavec šachty (patka) | 5 | Připojovací kroužek |
| 3 | Zásuvný prvek | | |

6.2.4.4 Pokyny k montáži

- Namontujte pružný odvod spalin podle popisu. Připojovací kroužek se však nahradí propojovacím kusem s hrdlem.
- Chcete-li namontovat nástavec šachty z nerezové oceli (obj. č. 0020025741), pak použijte sadu, obj. č. 0020021008. Sada obsahuje: zásuvný prvek, montážní kříž, propojovací kus s hrdlem.
- Namontujte nástavec šachty z nerezové oceli na pružný odvod spalin. (→ Strana 45)

6.2.4.5 Montáž montážní lišty a opěrného kolena

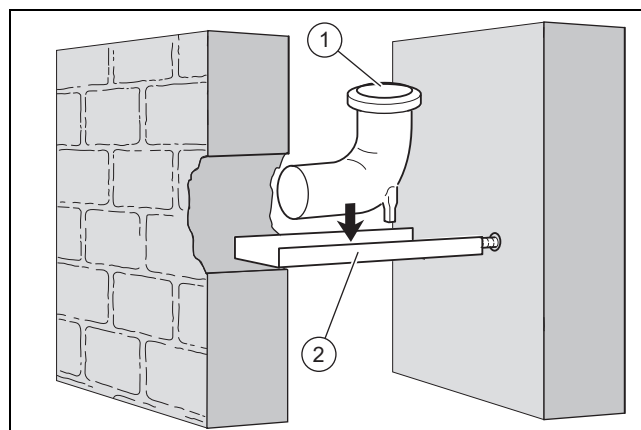


- Stanovte místo instalace.
- Prorazte dostatečně velký prostup do šachty.
- Do zadní vnitřní strany šachty vyvrtejte otvor.
- Podle potřeby zkraťte montážní lištu (2).
- Upevněte opěrné koleno (1) na montážní lištu tak, aby se odvod spalin nacházel po montáži uprostřed šachty.
- Vložte montážní lištu s opěrným kolenem do šachty.

6 Montáž

- Opěrné koleno můžete ve většině případů spustit s prodlouženími shora.

6.2.4.6 Nasazení spojovacích a čistících prvků

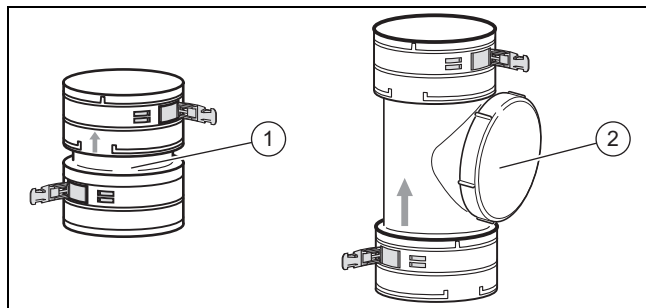

1. Propojovací prvek
 2. Čistící prvek
1. Namísto montáže jediného kusu pro celkovou délku pružného odvodu spalin můžete použít více dílů a spojit je spojovacími prvky (obj. č. 303512) nebo čistícím prvkem (obj. č. 303511).
 2. Zkraťte odvod spalin pomocí pilky nebo nůžek v drážce na potřebnou délku.
 3. Namontujte těsnění do nejspodnější nepoškozené drážky odvodu spalin.



Nebezpečí!


Nebezpečí otravy unikajícími spalinami!

Stojatý kondenzát může poškodit těsnění.

- Dbejte na směr montáže čistícího a spojovacího prvku (značka), aby nebyla těsnění poškozena stojícím kondenzátem.

4. Zasuňte konec odvodu spalin až po doraz do prvku.
5. Upevněte prvek zaklapovacími uzávěry.

6.2.4.7 Montáž pružného odvodu spalin DN 80 v šachtě

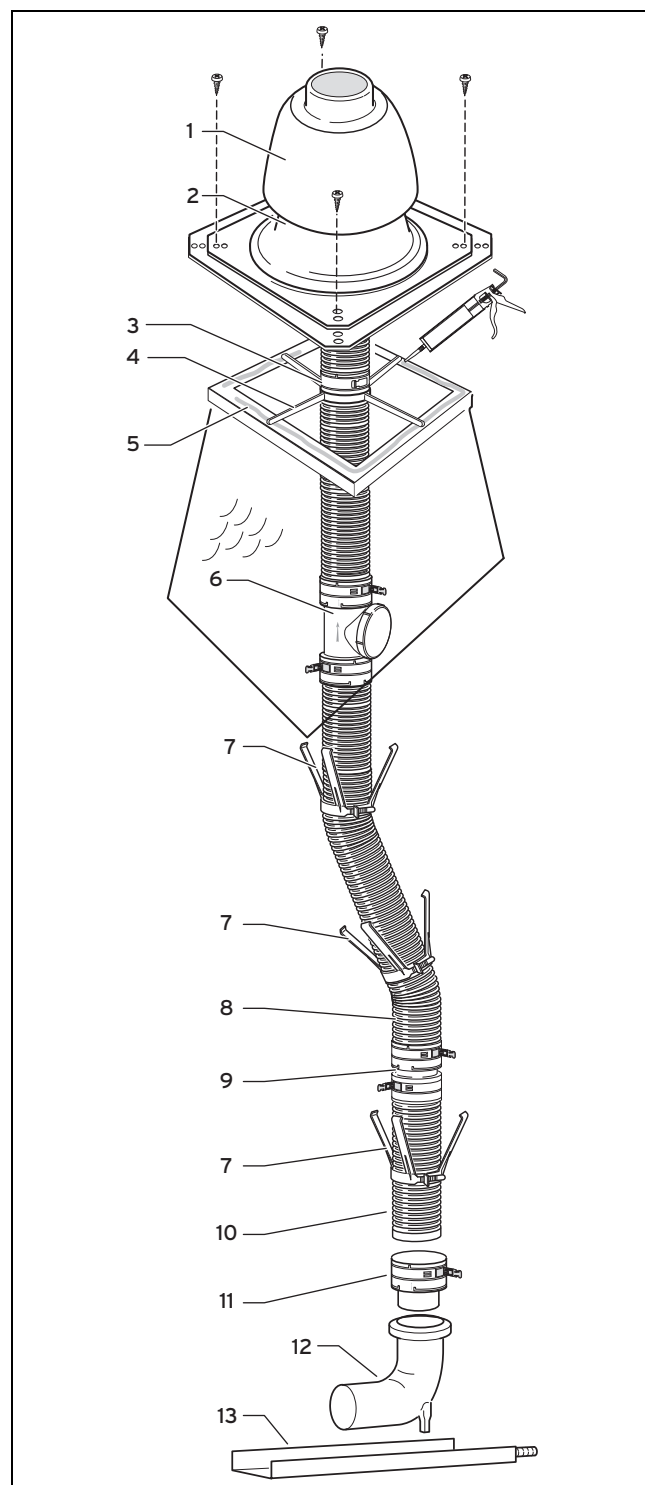


- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1 Kryt nástavce šachty | 8 Odvod spalin |
| 2 Patka nástavce šachty | 9 Propojovací prvek |
| 3 Připojovací kroužek | 10 Konec odvodu spalin |
| 4 Montážní kříž | 11 Zásuvný prvek |
| 5 Okraj ústí | 12 Opěrné koleno |
| 6 Čistící prvek | 13 Montážní lišta |
| 7 Rozpěrka | |


1. Určete celkovou délku pružného odvodu spalin od ústí šachty (5) až po opěrné koleno (12). Pokud chcete zamontovat čistící prvek (6), pak stanovte délku pružného

odvodu spalin od čistícího prvku až po opěrné koleno a od ústí šachty až po čistící prvek.

2. Určete celkovou délku nejprve jen přibližně. Přičtěte k tomu přídavek podle přesazení: u přímé šachty nejméně 50 cm, při lomené šachtě nejméně 70 cm.
3. Zkraťte odvod spalin (8) pomocí pilky nebo nůžek v drážce na potřebnou délku.
 - Pružný odvod spalin zkraťte teprve tehdy, až ho budete upevňovat na ústí šachty.
4. Podle potřeby namontujte spojovací (9) a čistící prvky (6).
5. Namontujte těsnění do nejspodnější nepoškozené drážky odvodu spalin.

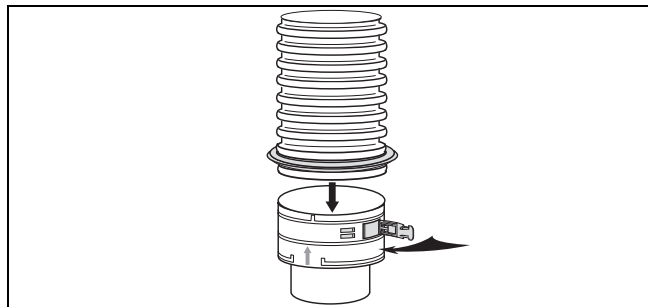

6. Zasuňte spodní konec odvodu spalin až po doraz do zásuvného prvku.
7. Upevněte zásuvný prvek zaklapovacími uzávěry.
8. Namontujte rozpěrky (7) v odstupu maximálně 2 m na odvod spalin.

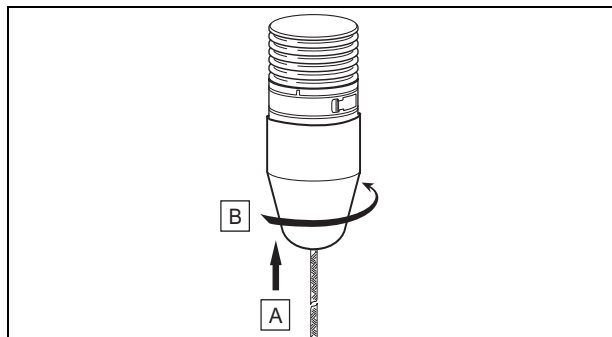

9. Upevněte montážní pomůcku na zásuvný prvek.
10. Zaveďte odvod spalin do šachty shora dolů s lanem montážní pomůcky napřed. Jedna osoba musí zajišťovat, aby byl odvod spalin veden stále středem, aby se zamezilo mechanickému poškození. Druhá osoba převezme lano montážní pomůcky z prostoru instalace výrobku a protáhne odvod spalin pomocí montážní pomůcky šachtou.
11. Když je pružný odvod spalin zcela protažen šachtou, demontujte montážní pomůcku.
12. Nasuňte zásuvný prvek (11) na spodním konci odvodu spalin do opěrného kolena (12).
13. Nasuňte montážní kříž (4) přes odvod spalin na vnitřní stranu šachty.
14. Nasuňte přípojovací kroužek (3) přes odvod spalin.
15. Fixujte přípojovací kroužek pomocí zaklapovacích uzávěrů nad montážním křížem.

- Odvod spalin visí v montážním kříži.

16. Namontujte nástavec šachty pružného odvodu spalin. (→ Strana 41)

17. Alternativa

- Namontujte nástavec šachty z nerezové oceli na pružný odvod spalin. (→ Strana 45)

6.2.5 Montáž pružného odvodu spalin DN 80 v šachtě se svislou střešní průchodkou

Podmínky: Použijte manžetu na plochou střechu obj. č. 009056 a sadu obj. č. 0020021008. Sada obsahuje: zásuvný prvek, montážní kříž, propojovací kus s hrdlem.

K montáži pružného odvodu spalin v šachtě se svislou střešní průchodkou se nejprve vyústění ubourané šachty upraví tak, aby bylo hladké a rovné. Následně se do šachty namontuje montážní lišta s opěrným kolénem a vedení.



Nebezpečí!

Nebezpečí požáru při použití ubourané šachty, která nesplňuje požadavky protipožární ochrany.

Když ubouraná šachta (starý kouřovod) nemusí splňovat požadavky protipožární ochrany, pak se smí použít k přívodu vzduchu/odvodu spalin.

- Dodržujte platné stavební předpisy.

Tento způsob montáže je možný jen u provozu nezávislého na vzduchu v místnosti. V šachtě se smí použít jen pružný odvod spalin DN 80 (PP). Smí se používat pouze trubkové prvky systému Ø 80/125 mm (PP).

Průřez šachty pro pružný odvod spalin Ø 80 mm (PP) musí činit minimálně:


- kruhová: 130 mm
- hranatá: 120 x 120

Maximální délky potrubí najdete v tabulce Délky potrubí a zde v řádku „Svislá střešní průchodka – obj. č. 303200 a 303201“.

- **Pozor:** Dodržujte všechny bezpečnostní a výstražné pokyny z kapitol, na které se při montáži odkazuje.

6 Montáž

6.2.5.1 Montáž svislé střešní průchodky

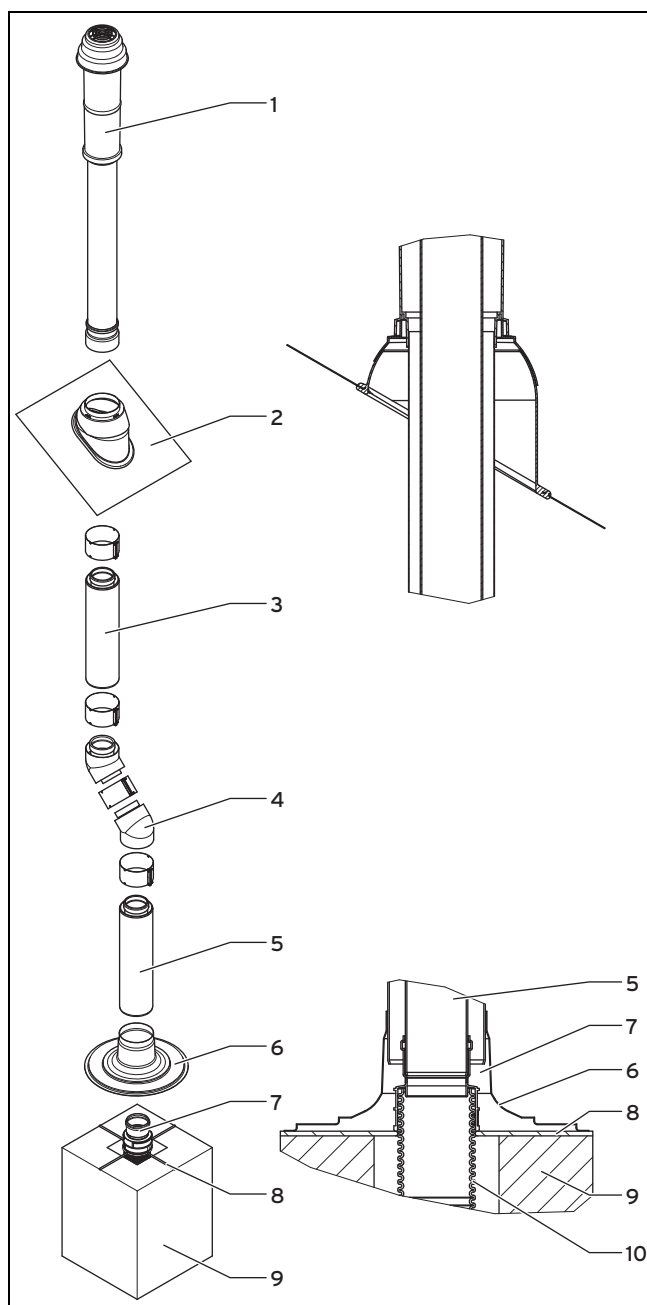


- | | |
|---|---|
| 1 Svislá střešní průchodka $\varnothing$ 80/125 mm (PP) | 5 Prodloužení $\varnothing$ 80/125 mm (PP) |
| 2 Střešní průchodka pro šikmou střechu | 6 Manžeta pro plochou střechu |
| 3 Prodloužení $\varnothing$ 80/125 mm (PP) | 7 Propojovací kus s hrdlem |
| 4 Koleno 45° $\varnothing$ 80/125 mm (PP) | 8 Montážní kříž |
| | 9 Ubouraná šachta |
| | 10 Pružný odvod spalin $\varnothing$ 80 mm (PP) |
- Upravte vyústění ubourané šachty tak, aby stěnová vložka vytvořila hladký a rovný povrch.
 - Začněte montáží podle pokynů v následující kapitole:
 - Namontujte montážní lištu a opěrné koleno. (→ Strana 34)
 - Namontujte pružný odvod spalin. (→ Strana 32)
 - Nasaďte manžetu na plochou střechu (6) na střed šachty (9) s montážním křížem (8) a připevněte ji hmoždinkami a šrouby.

- Zasuňte trubku odvodu spalin prodloužení (5) do propojovacího kusu s hrdlem (7).
- Namontujte svislou střešní průchodku podle pokynů v následující kapitole:
- Namontujte průchodku šikmou střechou. (→ Strana 56)
- Namontujte šachtovou přípojku pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti. (→ Strana 25)
- Připojte výrobek k přípojce pro přívod vzduchu/odvod spalin. (→ Strana 65)

6.2.6 Montáž pružného odvodu spalin DN 100


K montáži pružného odvodu spalin v šachtě se nejprve vytvoří prostup šachtou a namontuje se montážní lišta s opěrným kolenem. Následně se do šachty namontuje vedení.

6.2.6.1 Rozsah dodávky, obj. č. 303516

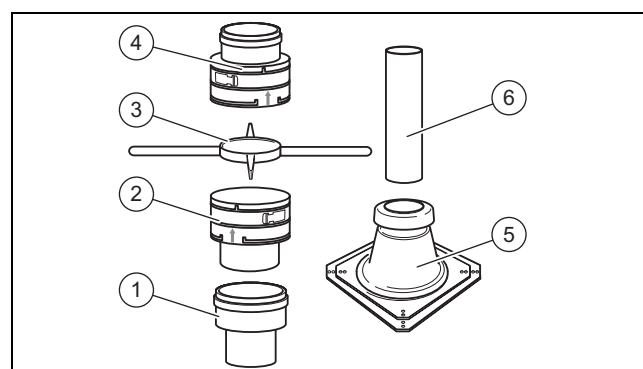

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Přechodka $\varnothing$ 80 mm - $\varnothing$ 100 mm | 4 Propojovací kus s hrdlem |
| 2 Zásuvný prvek | 5 Nástavec šachty |
| 3 Montážní kříž | 6 Vyústovací trubka |


6.2.6.2 Montáž montážní lišty a opěrného kolena

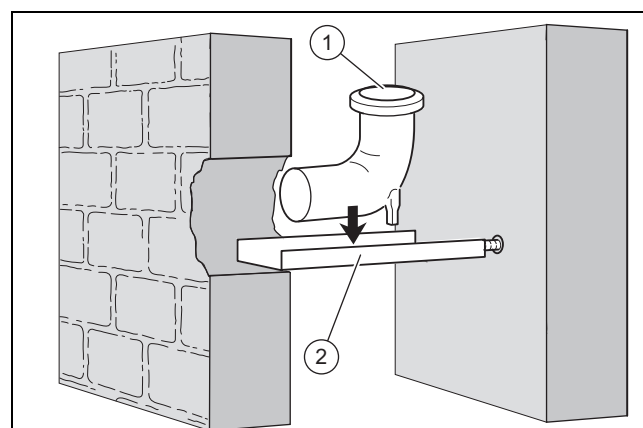

- Stanovte místo instalace.
- Prorazte dostatečně velký prostup do šachty.
- Do zadní vnitřní strany šachty vyvrtejte otvor.
- Podle potřeby zkraťte montážní lištu (2).
- Upevněte opěrné koleno (1) na montážní lištu tak, aby se odvod spalin nacházel po montáži uprostřed šachty.
- Vložte montážní lištu s opěrným kolenem do šachty.

- Opěrné koleno můžete ve většině případů spustit s prodlouženími shora.

6.2.6.3 Nasazení spojovacích a čistících prvků

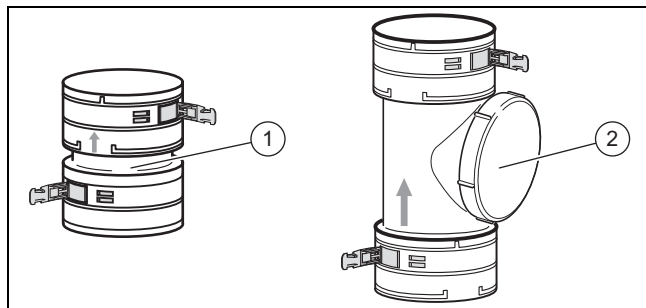

- 1 Propojovací prvek 2 Čistící prvek

1. Namísto montáže jediného kusu pro celkovou délku pružného odvodu spalin můžete použít více dílů a spojit je spojovacími prvky (obj. č. 303518) nebo čistícími prvky (obj. č. 303517).
2. Zkraťte odvod spalin pomocí pilky nebo nůžek v drážce na potřebnou délku.
3. Namontujte těsnění do nejspodnější nepoškozené drážky odvodu spalin.



Nebezpečí!


Nebezpečí otravy unikajícími spalinami!

Stojatý kondenzát může poškodit těsnění.

- Dbejte na směr montáže čistícího a spojovacího prvku (značka), aby nebyla těsnění poškozena stojícím kondenzátem.

4. Zasuňte konec odvodu spalin až po doraz do prvku.
5. Upevněte prvek zaklapovacími uzávěry.

6.2.6.4 Montáž pružného odvodu spalin DN 100 v šachtě

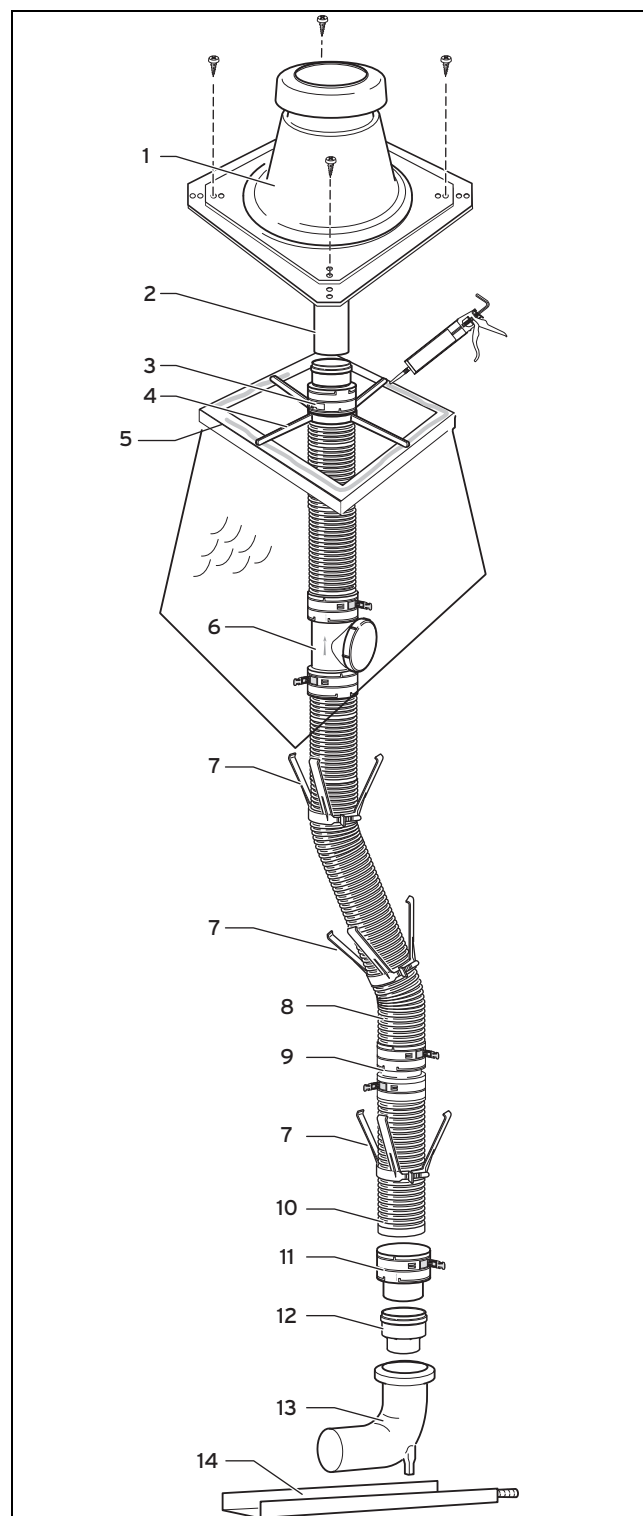

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1 Kryt nástavce šachty | 8 Odvod spalin |
| 2 Vyústovací trubka | 9 Propojovací prvek |
| 3 Propojovací kus | 10 Konec odvodu spalin |
| 4 Montážní kříž | 11 Zásuvný prvek |
| 5 Ústí šachty | 12 Přejíždka |
| 6 Čistící prvek | 13 Opěrné koleno |
| 7 Rozpěrka | 14 Montážní lišta |

1. Určete celkovou délku pružného odvodu spalin od ústí šachty (5) až po opěrné koleno (12).

6 Montáž

2. Určete celkovou délku nejprve jen přibližně. Přičtete k tomu přírůstek podle přesazení:


Podmínky: U přímé šachty

- Rozměry přesazení: ≥ 50 cm


Podmínky: Při lomené šachtě

- Rozměry přesazení: ≥ 70 cm


3. Podle potřeby namontujte spojovací (9) a čisticí prvky (6).
4. Zkraťte odvod spalin pomocí pilky nebo nůžek v drážce na potřebnou délku.
 - Pružný odvod spalin zkraťte teprve tehdy, až ho budete upevňovat na ústí šachty.
5. Namontujte těsnění do nejspodnější nepoškozené drážky odvodu spalin.

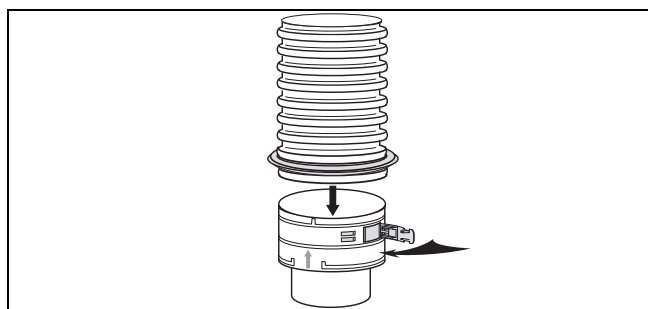

6. Zasuňte spodní konec odvodu spalin až po doraz do zásuvného prvku.
7. Upevněte zásuvný prvek zaklapovacími uzávěry.
8. Namontujte rozpěrky (7) na odvod spalin.
 - Vzdálenost mezi rozpěrkami: ≤ 2 m

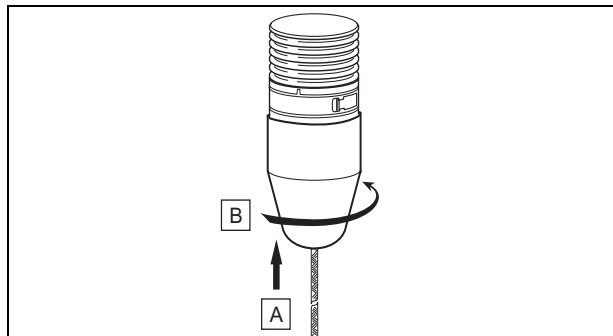

9. Upevněte montážní pomůcku na zásuvný prvek.
10. Zaveďte odvod spalin do šachty shora dolů s lanem montážní pomůcky napřed. Jedna osoba musí zajišťovat, aby byl odvod spalin veden stále středem, aby se zamezilo mechanickému poškození. Druhá osoba převezme lano montážní pomůcky z prostoru instalace výrobku a protáhne odvod spalin pomocí montážní pomůcky šachtou.
11. Když je pružný odvod spalin zcela protažen šachtou, demontujte montážní pomůcku.

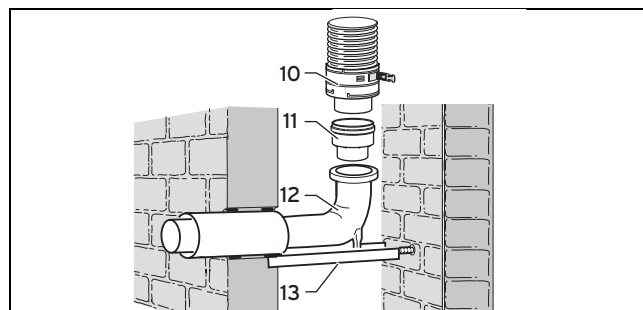

12. Zasuňte přechodku 80 - 100 mm (11) do opěrného kolena (12).
13. Nasuňte zásuvný prvek (10) na spodním konci odvodu spalin do přechodky (11).



Pokyn


K napojení na odvod spalin v šachtě použijte pouze přípojovací sadu Vaillant, obj. č. 303250, s trubkami odvodu spalin z plastu.

14. Namontujte nástavec šachty na pružný odvod spalin DN 100. (→ Strana 44)

6.2.7 Montáž koncentrického přívodu vzduchu/odvodu spalin


K montáži koncentrického vedení vzduchu/spalin v šachtě se nejprve vytvoří průstup šachtou a namontuje se montážní lišta s opěrným kolenem. Následně se do šachty namontuje vedení.

6.2.7.1 Rozsah dodávky, obj. č. 303220

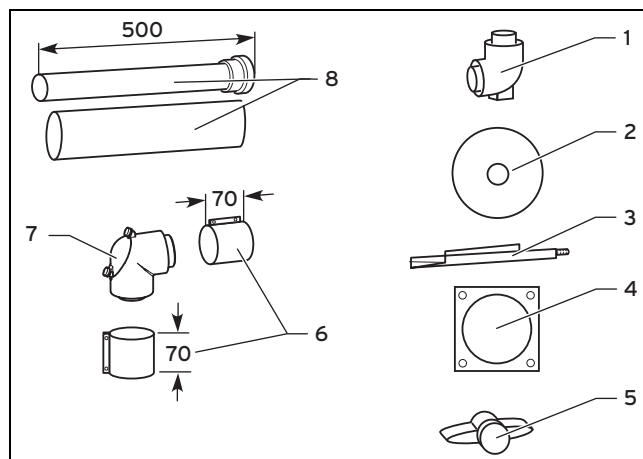

- | | | | |
|---|------------------|---|--|
| 1 | Opěrné koleno | 6 | Spona vzduchového potrubí 70 mm (2x) |
| 2 | Těsnicí deska | 7 | Revizní koleno |
| 3 | Montážní lišta | 8 | Trubka přívodu vzduchu/odvodu spalin 0,5 m |
| 4 | Nástěnná manžeta | | |
| 5 | Rozpěrka | | |


6.2.7.2 Montáž koncentrického přívodu vzduchu/odvodu spalin v šachtě

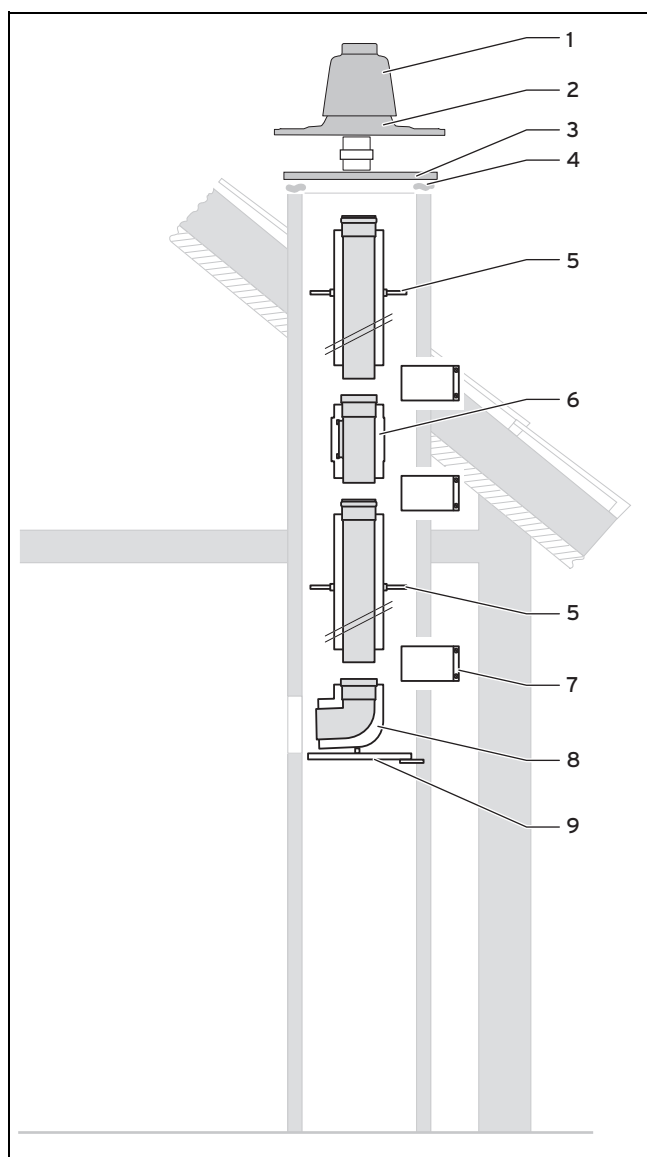

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 Kryt nástavce šachty | 6 Revizní otvor |
| 2 Patka nástavce šachty | 7 Spona vzduchového potrubí |
| 3 Těsnicí deska | 8 Opěrné koleno |
| 4 Okraj ústí šachty | 9 Montážní lišta |
| 5 Rozpěrka | |
- Stanovte místo instalace.
 - Prorazte dostatečně velký prostup.
 - Do zadní vnitřní strany šachty vyvrtejte otvor.
 - Podle potřeby zkrat'te montážní lištu (9).
 - Upevněte opěrné koleno (8) na montážní lištu tak, aby se trubka odvodu spalin nacházela po montáži uprostřed šachty.
 - Namontujte montážní lištu (9) a opěrné koleno (8) do šachty.
 - Pomocí lana namontujte odvod spalin v potřebné délce s odpovídajícím revizním otvorem (6) od ústí šachty dolů.
 - Ke spojení dílů použijte vždy sponu vzduchového potrubí (7).
 - Spojte všechna dělicí místa pomocí spon vzduchového potrubí. (→ Strana 74)

- V odstupech max. 2 m nasazujte na trubky pro odvod spalin vždy po jedné rozpěrce (5).
- Před a za revizní otvor nasad'te navíc vždy po jedné rozpěrce.
- Po zatlačení celého odvodu spalin do opěrného kolena použijte ke spojení sponu (7).
- Poté, co nasadíte horní trubku odvodu spalin, odstraňte hrdlo trubky a zkrat'te trubku na potřebnou délku.
 - U ústí šachty musí potrubí přecházet o 300 mm.
- Odstraňte ostřiny na trubce odvodu spalin.
- Namontujte nástavec šachty z plastu (PP). (→ Strana 40)
- Alternativa**
 - Namontujte nástavec šachty z nerezové oceli na pevný odvod spalin. (→ Strana 44)

6.2.7.3 Montáž šachtové přípojky/nástěnné přípojky

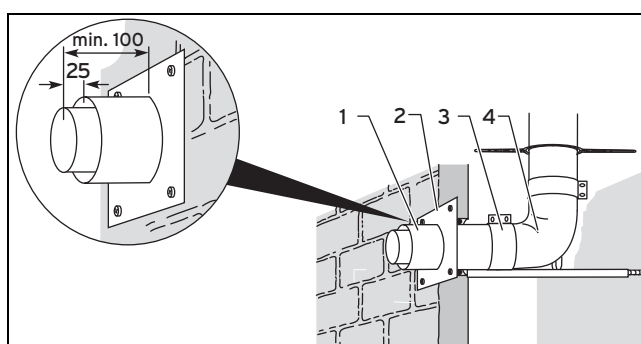

- V závislosti na vzdálenosti zkrat'te prodloužení (1) a spojte opěrné koleno (4) pomocí spony vzduchového potrubí (3) s prodloužením.
- Upevněte prodloužení maltou a nechte maltu zatvrdnout.
- Nasuňte nástěnnou manžetu (2) na prodloužení a připevněte ji na stěně.
- Připojte výrobek k přípojce pro přívod vzduchu/odvod spalin. (→ Strana 65)

6.2.8 Montáž nekonzcentrické přípojky k pevnému odvodu spalin DN 80 (PP)

Montáž přípojovacích kusů $\varnothing$ 80/80 mm a $\varnothing$ 80/125 mm pro potrubí na přívod vzduchu / odvod spalin je popsána v návodu k instalaci výrobku.

- Potřebný přípojovací kus pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti: $\varnothing$ 80/80 mm
- Potřebný přípojovací kus pro provoz závislý na vzduchu v místnosti: $\varnothing$ 80/125 mm
- Dodržujte odstup odvodu spalin od součástí z hořlavých materiálů.
 - Minimální vzdálenost: 5 cm
- Ved'te odvod spalin uvnitř budov jen v prostorech, do kterých se trvale přivádí vzduch zvenku.
 - Světlý průřez otvoru, v závislosti na výkonu zdroje tepla: $\geq 150 \text{ cm}^2$
 - Není-li možné dostatečné větrání prostor, zvolte koncentrické potrubí na přívod vzduchu / odvod spalin.
- Nepoužívejte-li šachtu pro přívod spalovacího vzduchu, pak musí být odvod spalin v šachtě po celé délce a celém obvodu odvětráván. K tomu musíte do šachty namontovat větrací otvor.


6 Montáž

- Průřez větracího otvoru: $\geq 150 \text{ cm}^2$
- Vodorovnou trubku odvodu spalin pokládejte se spádem ke zdroji tepla.
 - Spád k výrobku: $\geq 3^\circ$
- Vodorovnou vzduchovou trubku pokládejte se spádem směrem ven.
 - Spád vzduchového potrubí směrem ven: 2°




Pokyn

2° odpovídají spádu cca 30 mm na metr délky trubky.

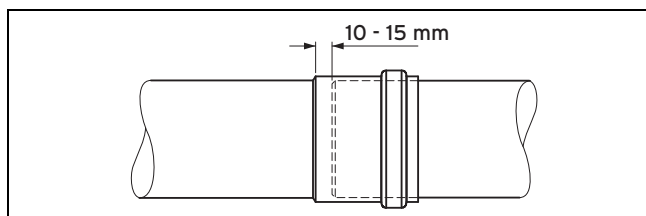

- Nezasouvejte trubky mezi výrobkem a svislou částí odvodu spalin do sebe až po doraz.

6.2.8.1 Rozsah dodávky, obj. č. 303265

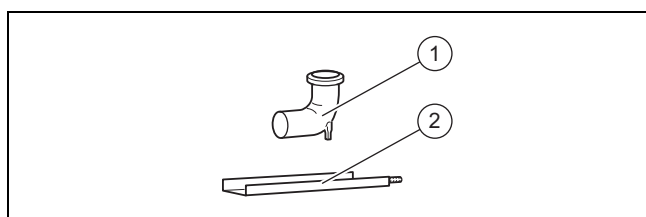

1 Opěrné koleno

2 Montážní lišta


6.2.8.2 Příprava montáže

- Namontujte montážní lištu a opěrné koleno. (→ Strana 34)

6.2.8.3 Montáž šachtové přípojky

1. Nasadte trubku odvodu spalin na opěrné koleno.
2. Upevněte trubku odvodu spalin maltou a nechte maltu vytvrdnout.

6.2.8.4 Montáž šachtové přípojky / nástěnné přípojky pro přívod vzduchu (provoz nezávislý na vzduchu v místnosti)

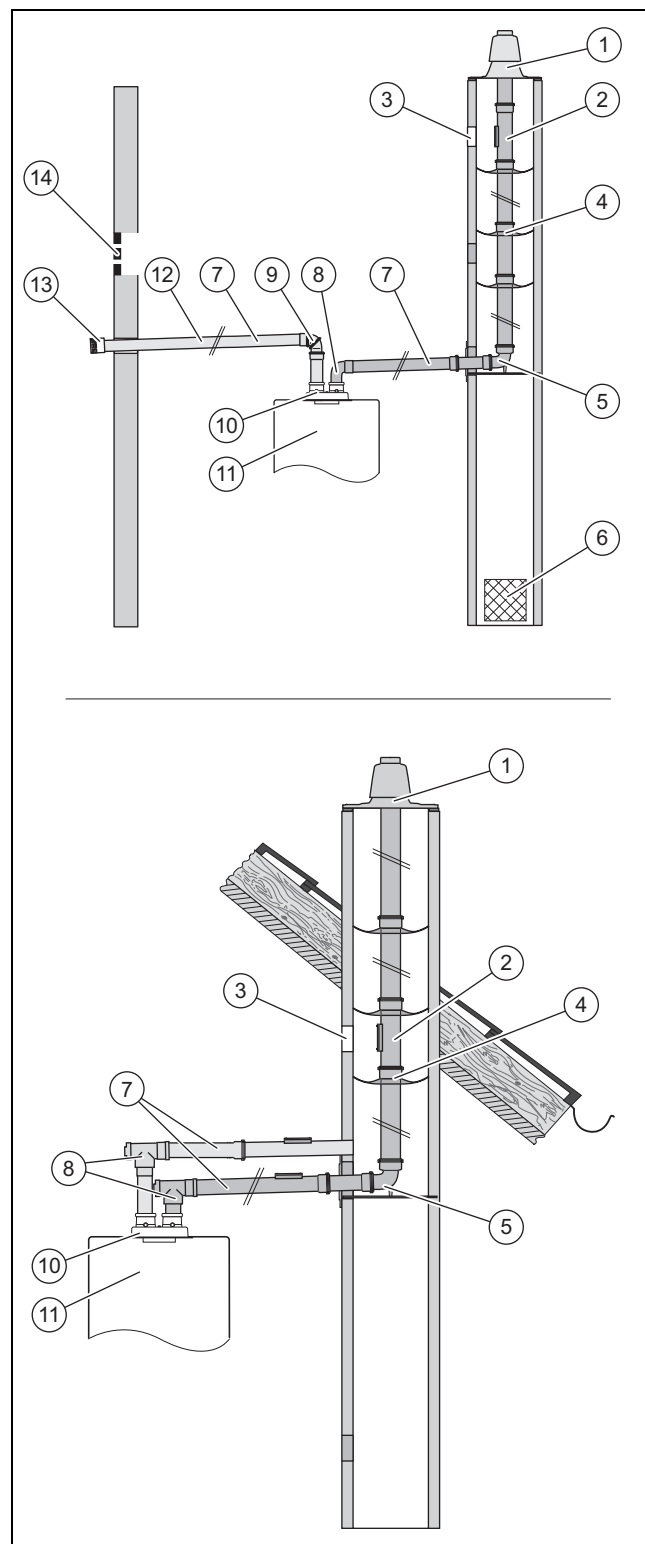

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|---|
| 1 | Nástavec šachty | 6 | Větrací otvor v šachtě |
| 2 | Prodloužení s kontrolním otvorem | 7 | Rovná prodloužení |
| 3 | Kontrolní otvor šachty | 8 | Koleno 87° nebo revizní T-kus 87° |
| 4 | Rozpěrka | 9 | Koleno 45° |
| 5 | Koleno 87° s příložnou lištou | 10 | Přípojka výrobku |
| | | 11 | Výrobek |

12 Vzduchová trubka 14 Větrání místnosti


13 Ochrana před větrem

1. Stanovte místo instalace přívodu spalovacího vzduchu na venkovní stěně, příp. ve stěně šachty.

2. Alternativa 1 / 2

Podmínky: Přívod spalovacího vzduchu přes venkovní stěnu

- ▶ Odstraňte hrdlo vzduchové trubky, na kterou se montuje ochrana před větrem (13).

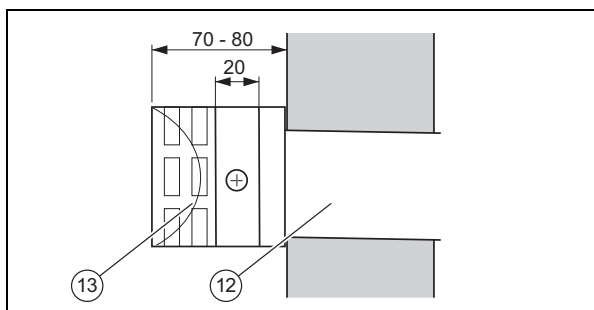

- ▶ Nasuňte ochranu před větrem (13) cca 20 mm na vzduchovou trubku (12).
- ▶ Fixujte ochranu před větrem přiloženým šroubem.
- ▶ Upevněte vzduchovou trubku zevnitř a zvenku maltou.
- ▶ Nechejte maltu zatvrdnout.
- ▶ Namontujte na obou stranách (uvnitř a venku) venkovní stěny na vzduchovou trubku manžetu (obj. č. 009477).


2. Alternativa 2 / 2

Podmínky: Přívod spalovacího vzduchu ze šachty


- ▶ Nasadte vzduchovou trubku (12) do prostupu šachty tak, aby vnější konec licoval s vnitřní stěnou šachty.
- ▶ Vzduchovou trubku upevněte maltou.
- ▶ Nechejte maltu zatvrdnout.
- ▶ Na vzduchovou šachtu namontujte manžetu (obj. č. 009477).

6.2.8.5 Montáž vodorovného odvodu spalin a vedení vzduchu

1. Namontujte prodloužení počínajíc od šachty, příp. venkovní stěny ke kotli.
2. Podle potřeby zkrat'te prodloužení pilkou.
3. Na každé prodloužení namontujte po jedné upevňovací sponě těsně vedle hrdla.

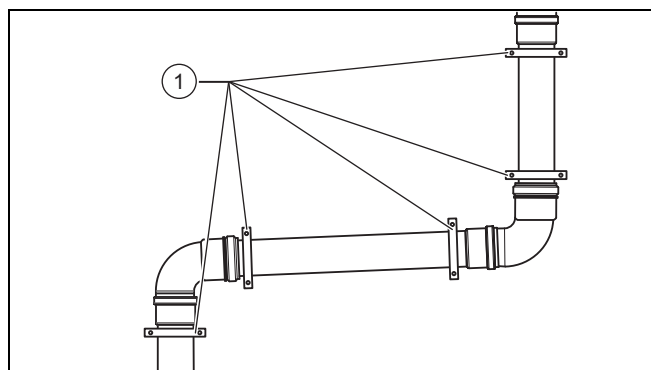


4. Po každém kolenu 87° namontujte na prodloužení další sponu (1).

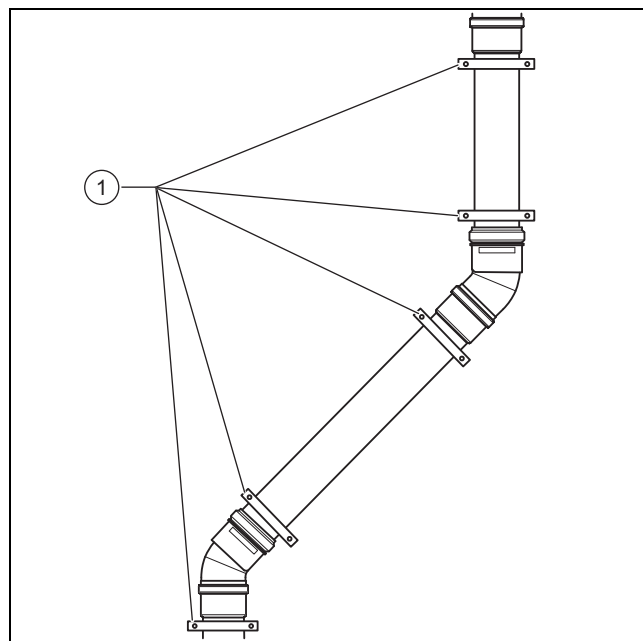

5. Po každém kolenu 45° namontujte na prodloužení další sponu (1).
6. Nakonec zasun'te kolena nebo revizní T kusy vedení vzduchu a odvodu spalin do odpovídajících přípojek kotle.

6.2.8.6 Šachtová přípojka k pevnému odvodu spalin DN 80 (PP) (provoz závislý na vzduchu v místnosti)

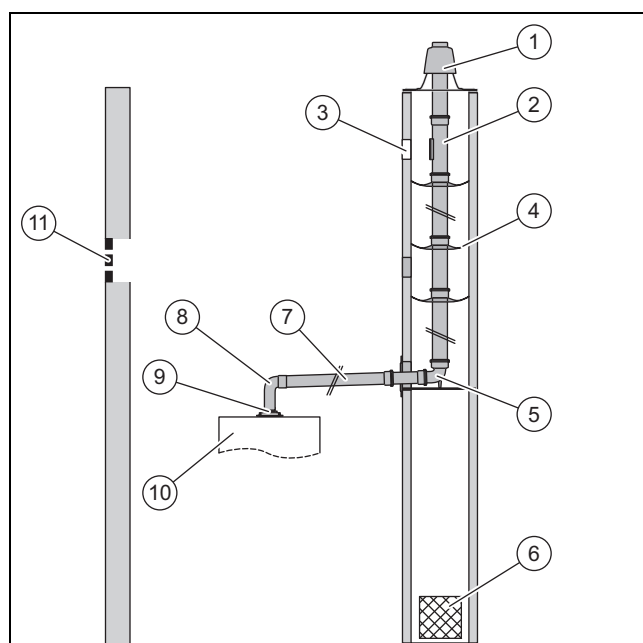

- | | | | |
|---|----------------------------------|----|------------------------|
| 1 | Nástavec šachty | 6 | Větrací otvor v šachtě |
| 2 | Prodloužení s kontrolním otvorem | 7 | Rovná prodloužení |
| 3 | Kontrolní otvor šachty | 8 | Koleno 87° |
| 4 | Rozpěrka | 9 | Přípojka výrobku |
| 5 | Koleno 87° s příložnou lištou | 10 | Výrobek |
| | | 11 | Větrání prostoru |


1. Vyměňte příp. připojovací kus pro přívod vzduchu a odvod spalin.
2. Namontujte pevný odvod spalin. (→ Strana 24)

6 Montáž

3. Namontujte šachtovou přípojkou. (→ Strana 38)
4. Namontujte vodorovný odvod spalin, viz „Montáž vodorovného odvodu spalin a vedení vzduchu“ (→ Strana 39).

6.3 Montáž nástavců šachty

6.3.1 Montážní pokyn pro nástavce šachty z plastu

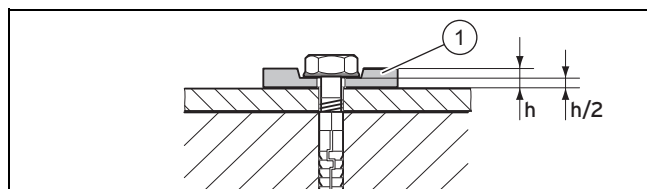

- ▶ Upevněte patku nástavce šachty pomocí 4 šroubů na okraji ústí.
- ▶ Pro kompenzování roztahování materiálu použijte bezpodmínečně 4 pružné podložky **(1)**.
- ▶ Podložky stlačte o 50 % ($h/2$).

6.3.2 Montáž nástavce šachty z plastu (PP)




Pozor!

Nebezpečí poškození v důsledku tepelné roztažnosti!


Působením tepelné roztažnosti vedení spalin z plastu se může kryt dočasně zvednout až o 2 cm!

- Zajistěte, aby byl k dispozici potřebný volný prostor nad krytem.

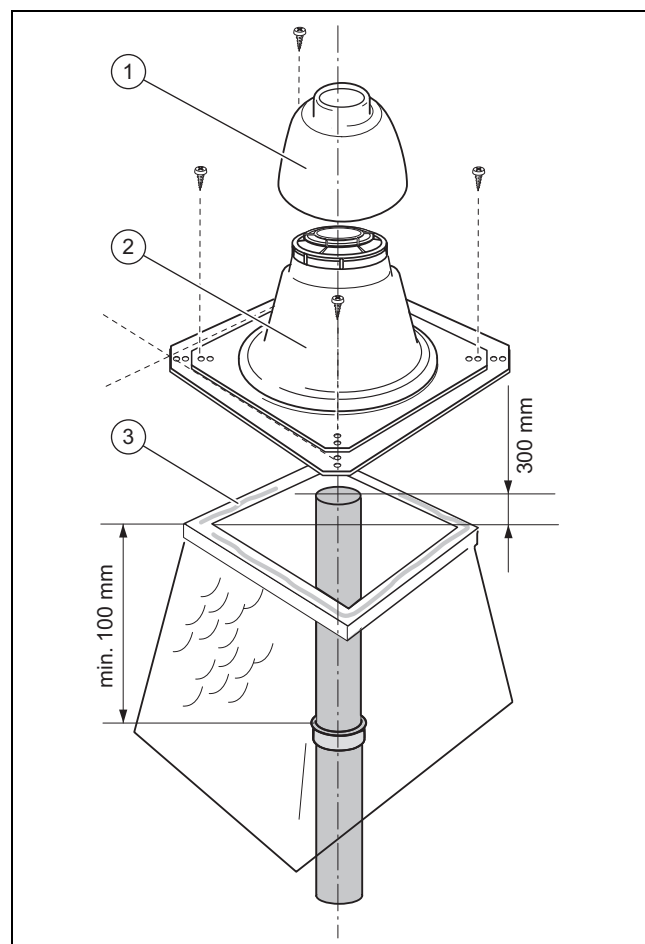


- | | | | |
|---|-------|---|------------|
| 1 | Kryt | 3 | Okraj ústí |
| 2 | Patka | | |

1. Poté, co nasadíte horní trubku odvodu spalin, odstraňte hrdlo trubky a zkraťte trubku na potřebnou délku.
 - U ústí šachty musí potrubí přecházet o 300 mm.

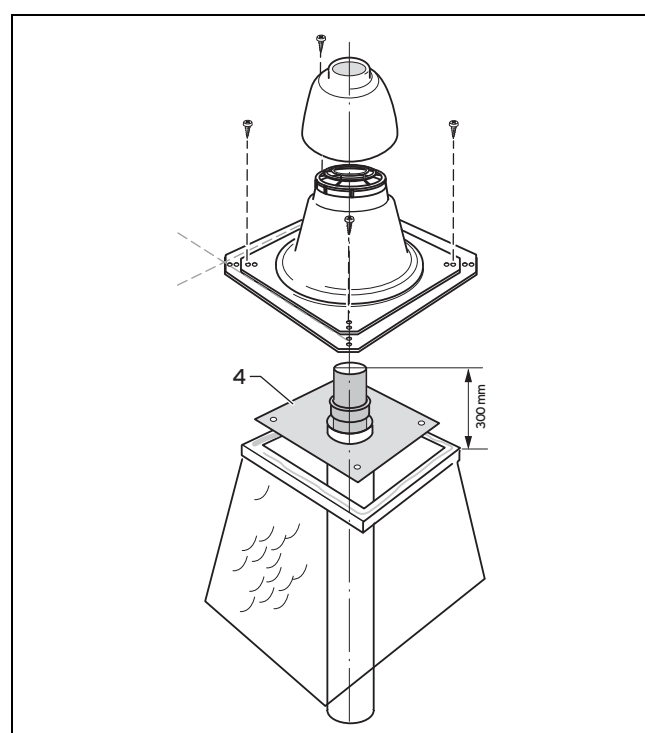

2. **Pouze koncentrický odvod spalin:** namontujte těsnicí desku (4) na okraj ústí.


3. Odstraňte ostřiny na trubce odvodu spalin.
4. Utěsněte okraj ústí (3) šachty silikonem.
5. Upevněte patku nastavce šachty, viz „Montážní pokyn pro nastavce šachty z plastu“ (→ Strana 40).
6. V případě potřeby můžete patku nastavce šachty zmenšit pilkou.

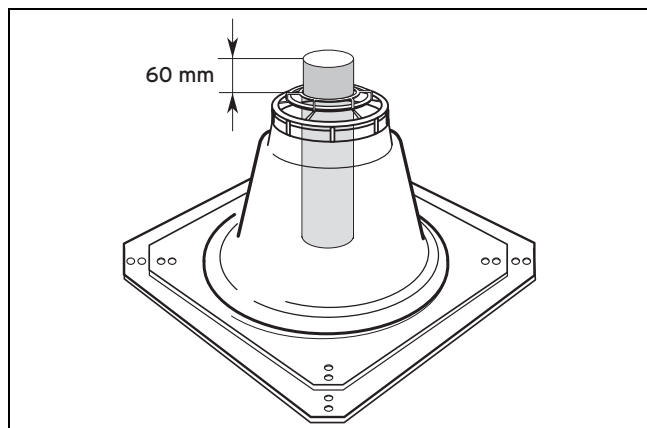


7. Zkontrolujte, zda je nad patkou nastavce šachty přesah 60 mm.
8. Upněte kryt (1) nastavce šachty (2) nátrubkem do horního konce pevného odvodu spalin a pevně ho zatlačte.

6.3.3 Montáž nastavce šachty z plastu (PP) pružného odvodu spalin

1. Utěsněte okraj ústí silikonem.
2. Upevněte patku nastavce šachty, viz „Montážní pokyn pro nastavce šachty z plastu“ (→ Strana 40).
3. V případě potřeby můžete patku nastavce šachty zmenšit pilkou.

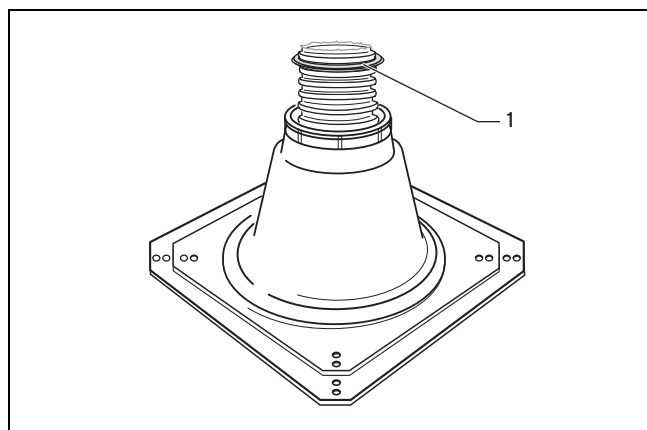


4. Zkraťte nyní pružný odvod spalin pomocí pilky nebo nůžek v drážce tak, aby vyčníval 4 až 5 drážek nad montážní kříž.
5. Namontujte těsnění (1) do nejvyšší nepoškozené drážky odvodu spalin.

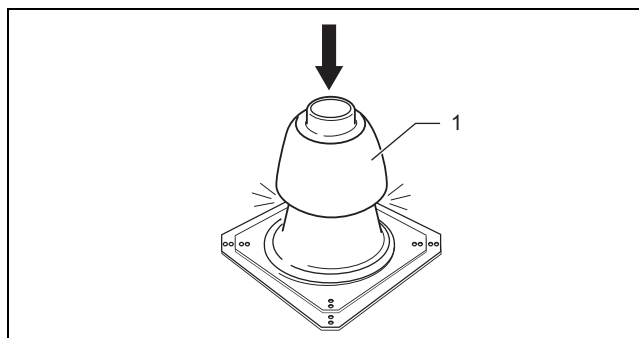


6. Navlečte kryt nastavce šachty (1) na horní konec pružného odvodu spalin s těsněním.
7. Kryt zatlačte na patku, až slyšitelně zaklapne na své místo.

6.3.4 Montáž nastavce šachty z plastu pružného odvodu spalin DN 60

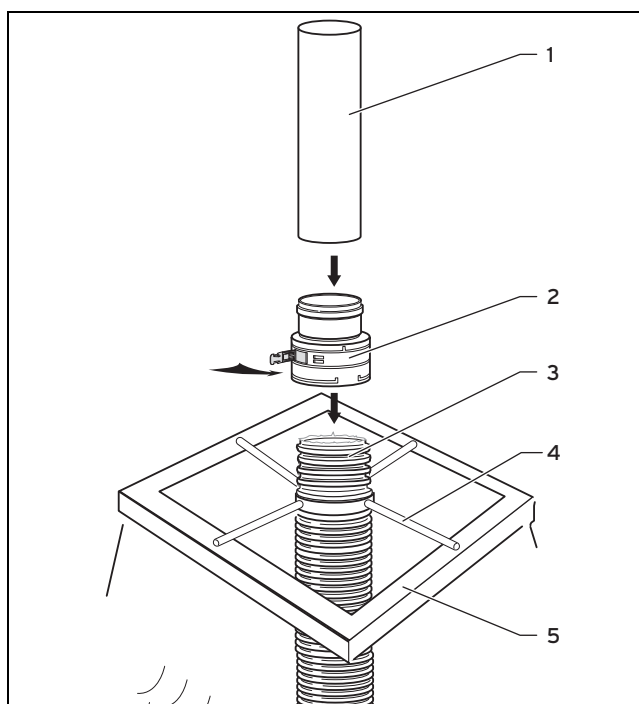


1. Nasuňte montážní kříž (4) přes odvod spalin (3) na vnitřní stranu šachty.
2. Zkraťte pružný odvod spalin pomocí pilky nebo nůžek v drážce tak, aby vyčníval 4 až 5 drážek nad montážní kříž.
3. Namontujte těsnění do nejvyšší nepoškozené drážky odvodu spalin.
4. Propojovací kus s hrdlem (2) nasadte na odvod spalin až na doraz.
5. Upevněte propojovací kus zaklapovacími uzávěry.
◀ Odvod spalin visí v montážním kříži.
6. Zasuňte výústovací trubku (1) do propojovacího kusu (2).
7. Utěsněte okraj ústí (5) silikonem.

6 Montáž

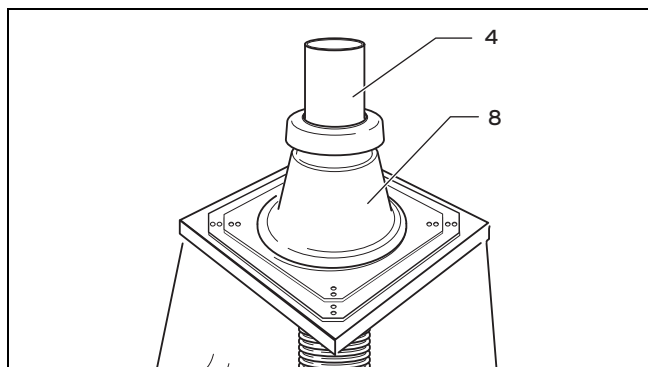

8. Navlečte nástavec šachty (8) přes vyústovací trubku (4) a nasadte ho na šachtu.
9. Upevněte patku nástavce šachty, viz „Montážní pokyn pro nástavce šachty z plastu“ (→ Strana 40).
10. V případě potřeby můžete patku nástavce šachty zmenšit pilkou.

6.3.5 Montáž nástavce šachty z nerezové oceli pružného odvodu spalin DN 60

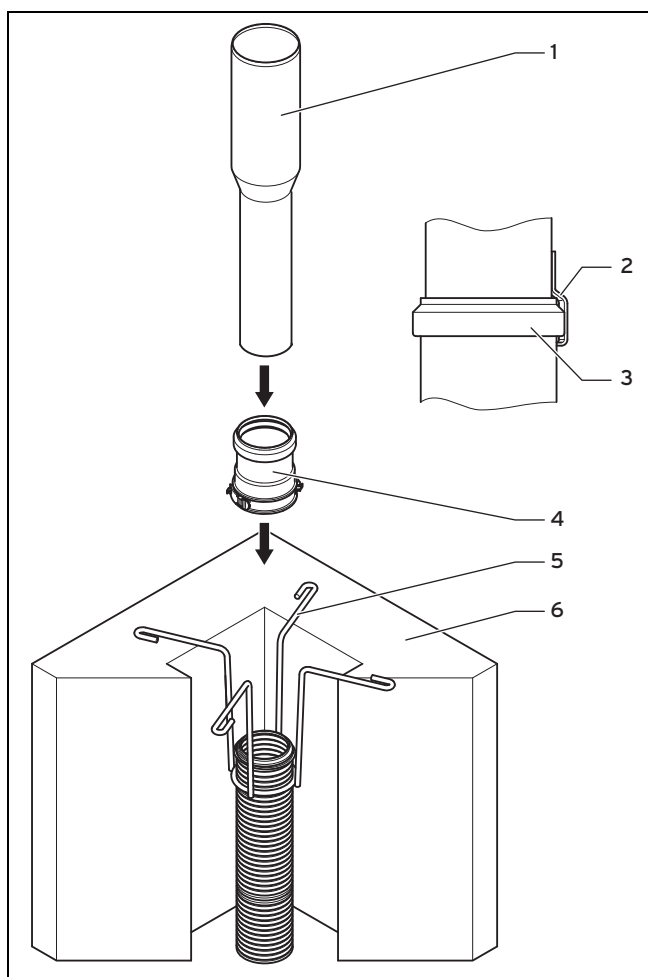

1. Nasuňte montážní kříž (5) přes odvod spalin na vnitřní stranu šachty.
2. Vytáhněte odvod spalin opět ze šachty tak, abyste ho mohli zkrátit jedním čistým rovným řezem.
3. Zkraťte pružný odvod spalin pomocí pilky nebo nůžek v drážce tak, aby vyčníval 4 až 5 drážek nad montážní kříž.

4. Namontujte těsnění do nejvyšší nepoškozené drážky odvodu spalin.
5. Propojovací kus s hrdlem (4) nasadte na odvod spalin až na doraz.
6. Upevněte propojovací kus (4) zaklapovacími uzávěry.
 - ◁ Odvod spalin visí v montážním kříži.




Pozor!

Nebezpečí poškození nerezové trubky s krytem chránícím před deštěm!

Nerezová trubka s krytem chránícím před deštěm se působením větru může nadzvednout.

- Nechte zajišťovací háček (2) vždy zaskočit za žlábek hrdla (3).

7. Zasuňte nerezovou trubku (1) do propojovacího kusu (4).
8. Utěsněte okraj ústí (6) silikonem.

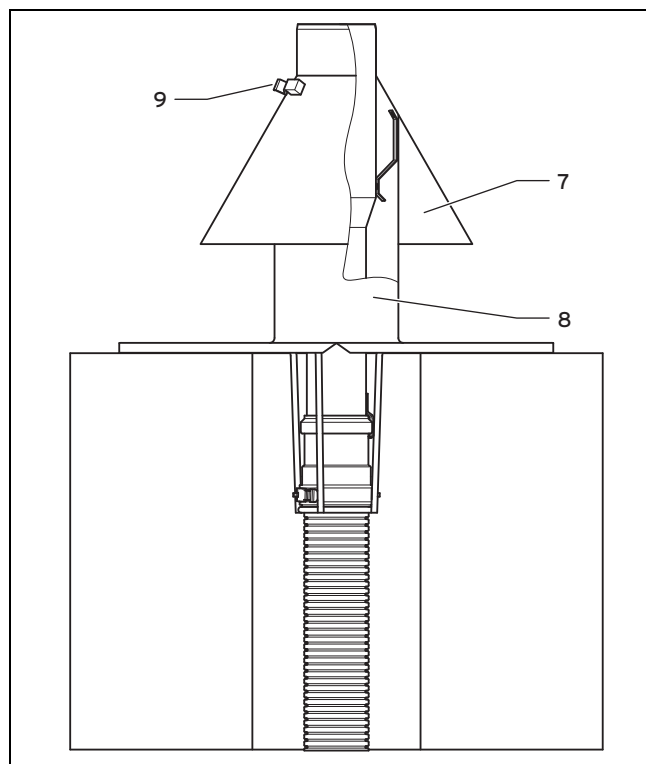

9. Navlečte kryt šachty (8) přes vyústovací trubku a nasadte kryt na šachtu.
10. Upevněte kryt šachty 4 hmoždinkami a 4 šrouby.
11. Namontujte kryt chránící před deštěm (7) a uzavřete zaklapovací uzávěr (9).

6.3.6 Montáž nástavce šachty z plastu (PP) pružného dvojitého odvodu spalin




Pozor!

Riziko věcných škod způsobených spaliny nebo částicemi nečistot!


Nasávané spaliny nebo částice nečistot mohou výrobek poškodit nebo způsobit závady. Jestliže je vyústění vedení spalin pro výrobek nezávislý na vzduchu v místnosti v bezprostřední blízkosti jiného systému pro odvod spalin, mohou být nasávány spaliny nebo částice nečistot.

- Zvyšte sousední systém pro odvod spalin pomocí vhodného nástavce.


1. Při zvyšování sousedícího systému odvodu spalin dodržujte předpisy v kapitole „Bezpečnost“.

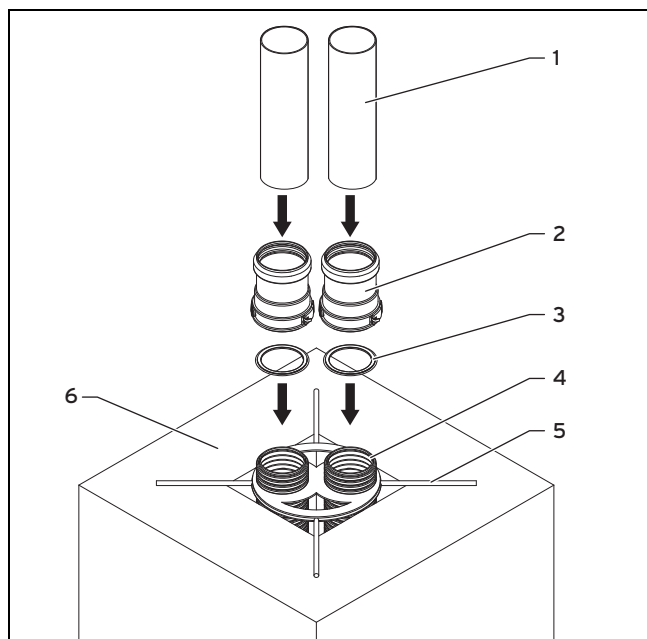


2. Nasuňte montážní kříž (5) na odvod spalin (4).
3. Zkraťte pružné odvody spalin pomocí pilky nebo nůžek v drážce tak, aby vyčnívaly 4 až 5 drážek nad montážní kříž.
4. Namontujte těsnění (3) do nejvyšší nepoškozené drážky každého odvodu spalin.
5. Naneste trochu přiloženého maziva na těsnění.
6. Při montáži dbejte na to, aby nebylo těsnění vytlačeno z drážky.
7. Nasuňte propojovací kusy s hrdlem (2) až po doraz na odvody spalin a upevněte je zaklapovacími uzávěry.
 - ◀ Odvody spalin visí v montážním kříži.
8. Zasuňte vyústovací trubky (1) do propojovacích kusů (2).
9. Utěsněte okraj šachty (6) silikonem.

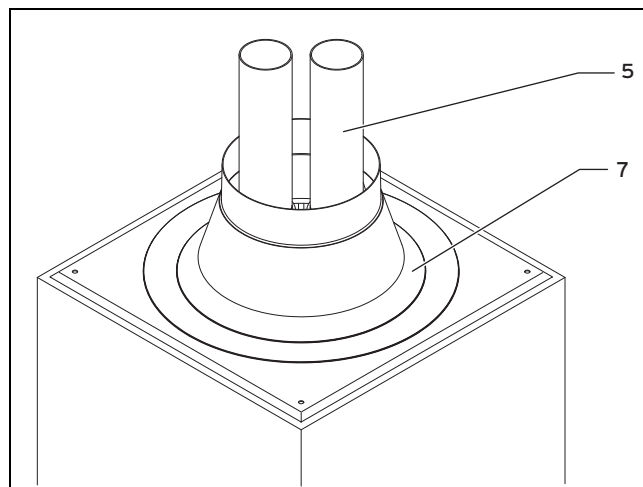

10. Navlečte nástavec šachty (7) na vyústovací trubky (5) a nasadte nástavec šachty na šachtu.
11. Upevněte patku nástavce šachty, viz „Montážní pokyn pro nástavec šachty z plastu“ (→ Strana 40).
12. V případě potřeby zmenšete patku nástavce šachty pilkou.
13. Na řezné hraně obnovte protikorozi ochranu.

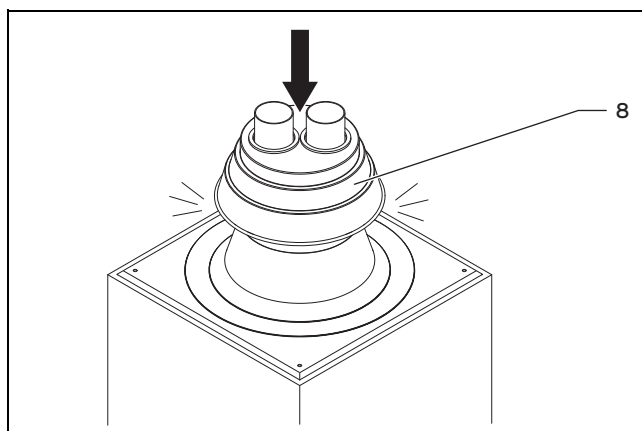


14. Navlečte horní část nástavce šachty (8) na obě vyústovací trubky.
15. Stlačte horní část silně na spodní část.

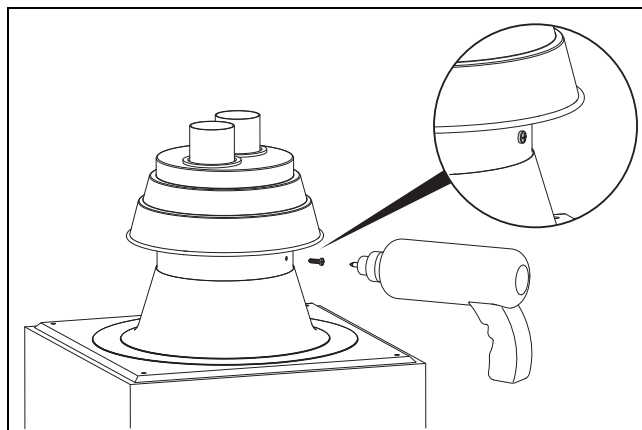


16. Pro pevné spojení horní části se spodní částí namontujte samořezné pojistné šrouby.

6 Montáž

6.3.7 Montáž nástavce šachty pružného odvodu spalin DN 100

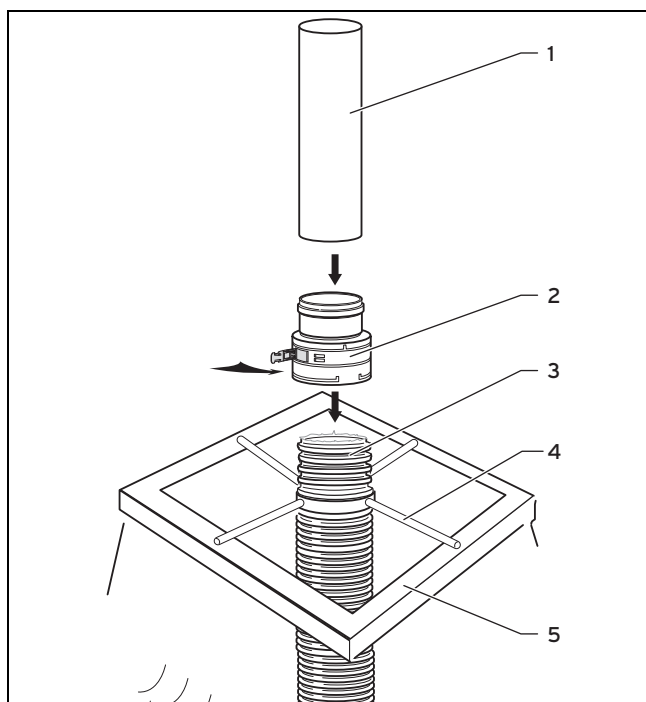

1. Nasuňte montážní kříž (4) přes odvod spalin (3) na vnitřní stranu šachty.
2. Zkrat'te pružný odvod spalin pomocí pilky nebo nůžek v drážce tak, aby vyčníval 4 až 5 drážek nad montážní kříž.
3. Namontujte těsnění do nejvyšší nepoškozené drážky odvodu spalin.
4. Propojovací kus s hrdlem (2) nasad'te na odvod spalin až na doraz.
5. Upevněte propojovací kus zaklapovacími uzávěry.
◀ Odvod spalin visí v montážním kříži.
6. Zasuňte vyúst'ovací trubku (1) do propojovacího kusu (2).

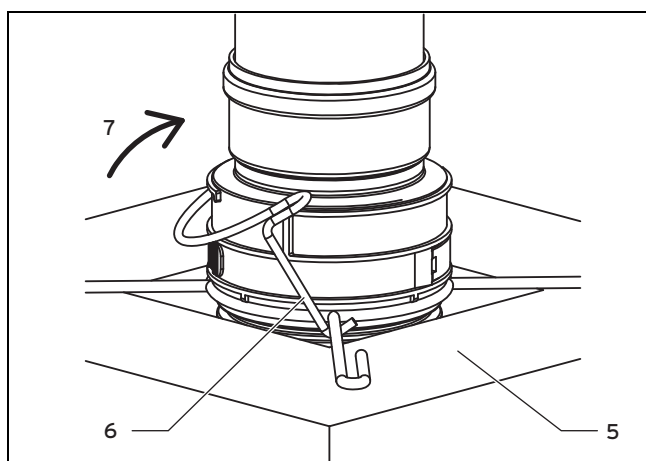


7. Při našikmené vyúst'ovací trubce fixujte propojovací kus s třmenem na montážním kříži.



Pokyn


Třmen musíte umístit na straně, ke které musí směřovat vyúst'ovací trubka.

8. Zahákněte upínací hák (6) za montážní kříž.
9. Nasad'te upínací hák na propojovací kus (7).
10. Utěsněte okraj ústí (5) silikonem.

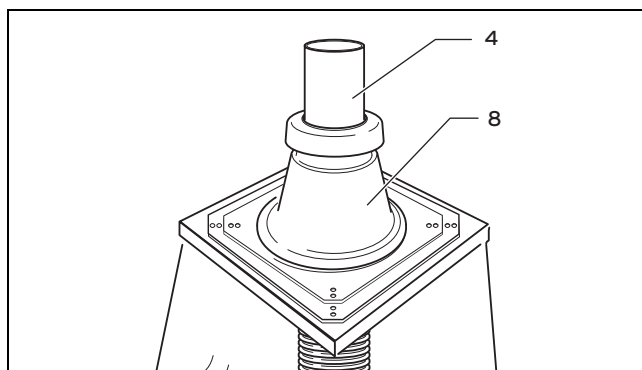


11. Navleč'te nástavec šachty (8) přes vyúst'ovací trubku (4) a nasad'te ho na šachtu.
12. Upevněte patku nástavce šachty, viz „Montážní pokyn pro nástavce šachty z plastu“ (→ Strana 40).
13. V případě potřeby můžete patku nástavce šachty zmenšit pilkou.

6.3.8 Montáž nástavce šachty z nerezové oceli, obj. č. 0020021007, na pevný odvod spalin

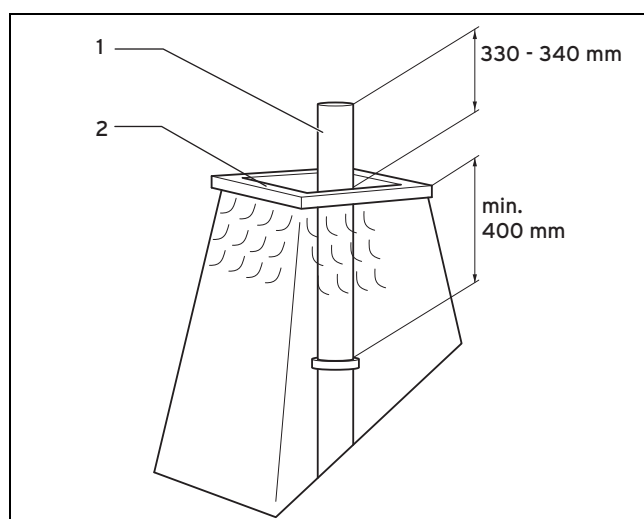

1. Zkrat'te nerezovou trubku (1).
– Poslední trubka odvodu spalin musí být z nerezové oceli (obj. č. 0020025741).
2. Zasuňte nerezovou trubku.
3. Utěsněte okraj ústí (2) silikonem.

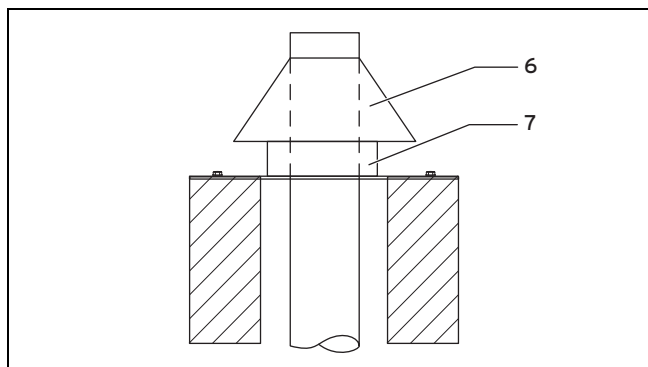
Pozor!

Nebezpečí poškození v důsledku tepelné roztažnosti!

Působením tepelné roztažnosti vedení spalin z plastu se může kryt dočasně zvednout až o 2 cm!

- Zajistěte, aby byl k dispozici potřebný volný prostor nad krytem.

4. Navlečte kryt šachty (7) přes vyústovací trubku a nasadte kryt na šachtu.
5. Upevněte kryt šachty 4 hmoždinkami a 4 šrouby.


Pozor!


Nebezpečí poškození v důsledku tepelné roztažnosti!

Potrubí odvodu spalin se může při vychladnutí zkrátit.

- Nenasazujte kryt chránící před deštěm bezprostředně na vedení. Nechte volnost pohybu dolů cca 2 cm.

6. Namontujte kryt chránící před deštěm (6).
7. V případě potřeby můžete patku nástavce šachty zmenšit nůžkami na plech.


6.3.9 Montáž nástavce šachty z nerezové oceli na pružný odvod spalin

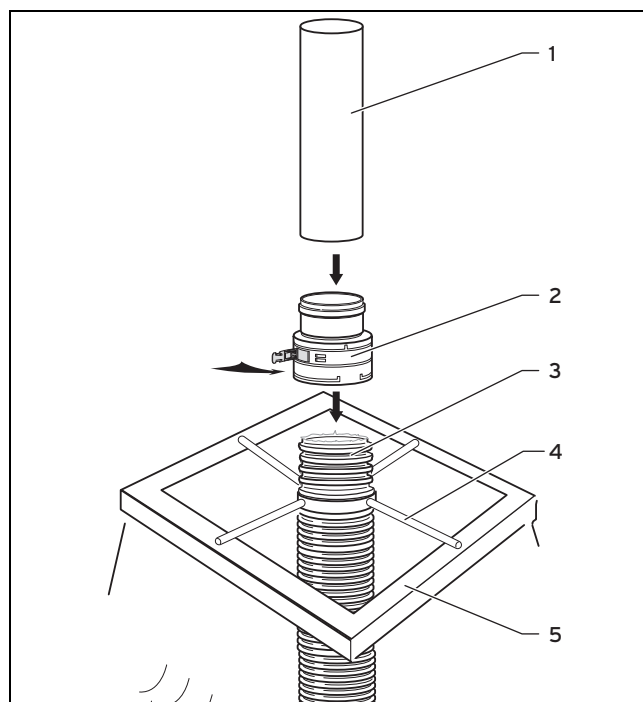

1. Nasuňte montážní kříž (4) přes odvod spalin (3) na vnitřní stranu šachty.
 2. Nyní zkrat'te pružný odvod spalin pomocí pilky nebo nůžek v drážce tak, aby vyčníval 4 až 5 drážek nad montážní kříž.
 3. Namontujte těsnění do nejvyšší nepoškozené drážky odvodu spalin.
 4. Propojovací kus s hrdlem (2) nasad'te na odvod spalin až na doraz.
 5. Upevněte propojovací kus zaklapovacími uzávěry.
- ◀ Odvod spalin visí v montážním kříži.



Pokyn

Poslední trubka odvodu spalin (1) musí být z nerezové oceli (obj. č. 0020025741).

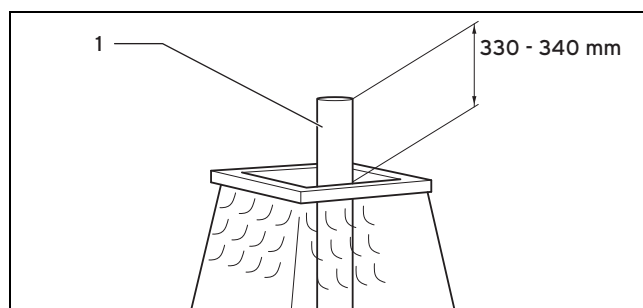

6. Zkrat'te vyústovací trubku (1) podle obrázku.
7. Zasuňte vyústovací trubku (1) do propojovacího kusu (2).
8. Utěsňte okraj ústí (5) silikonem.

6 Montáž

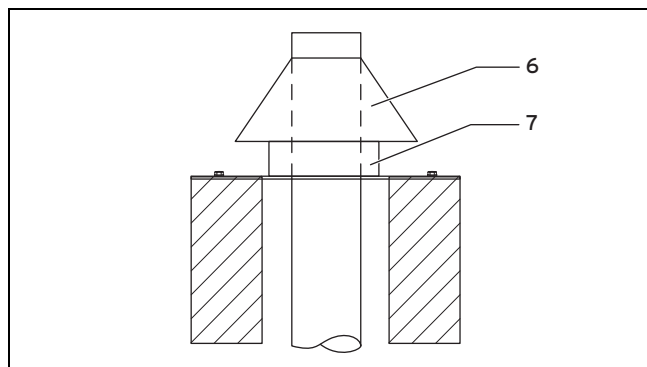

9. Navlečte kryt šachty (7) přes vyústovací trubku a nasadte kryt na šachtu.
10. Upevněte kryt šachty 4 hmoždinkami a 4 šrouby.
11. Namontujte kryt chránící před deštěm (6).
12. V případě potřeby můžete patku nástavce šachty zmenšit nůžkami na plech.

6.3.10 Montáž nástavce šachty z nerezové oceli (obj. č. 0020021007)



Pokyn

Chcete-li namontovat nástavec šachty z nerezové oceli (obj. č. 0020021007), pak použijte obj. č. 0020095594.

Sada (obj. č. 0020095594) obsahuje díly:


- nerezová trubka
- propojovací kus
- propojovací kus s hrdlem

1. Namontujte pružný odvod spalin podle popisu. Připojovací kroužek se však nahradí propojovacím kusem s hrdlem.
2. Namontujte nástavec šachty z nerezové oceli na pružný odvod spalin. (→ Strana 45)

6.4 Montáž odvodu spalin na venkovní stěnu

K montáži odvodu spalin na venkovní stěnu se nejprve vyvrtá otvor do venkovní stěny a namontuje se venkovní konzola. Potom se namontuje vedení na venkovní stěně a vodorovná část s přípojkou ke kotli.

6.4.1 Rozsah dodávky, základní prvky pro montáž na venkovní stěnu

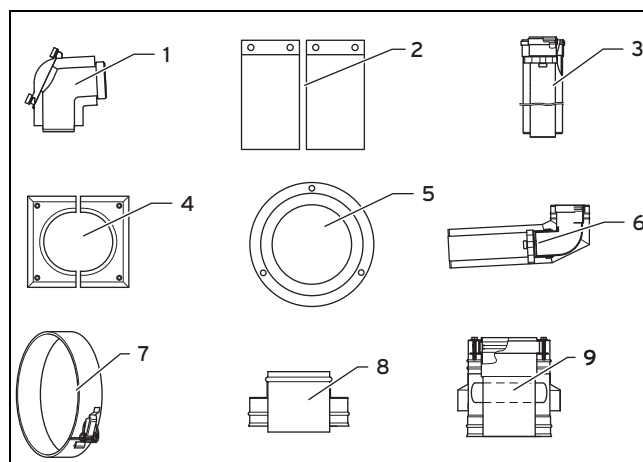

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Revizní koleno
ø 80/125 mm | 6 | Koleno průchodky stěnou 87°, ø 80/125 mm, nerezová ocel |
| 2 | Spona vzduchového potrubí 70 mm (2x) | 7 | Spona vzduchového potrubí, nerezová ocel (2x) |
| 3 | Prodloužení 0,5 m, ø 80/125 mm | 8 | Ústí, nerezová ocel |
| 4 | Venkovní manžeta dělená, nerezová ocel | 9 | Kus pro nasávání vzduchu, nerezová ocel |
| 5 | Vnitřní manžeta | | |

6.4.2 Řiďte se statickými rozměry.

Před zahájením montáže stanovte průběh odvodu spalin a rovněž počet a polohu nástěnných konzol a venkovních držáků vedení.




Nebezpečí!

Nebezpečí zranění padajícími díly!

Překročení statických rozměrů může vést k mechanickému poškození systému pro odvod spalin. V extrémním případě se jednotlivé díly mohou ze stěny uvolnit a při pádu ohrozit osoby.

- Při montáži se řiďte statickými rozměry.
- Upevněte nejméně každé druhé prodloužení pomocí trubkové objímky k vnější stěně. U fasád se systémy tepelné izolace musíte příp. použít schválené upevňovací prostředky pro bezpečné spojení odvodu spalin se stavbou.

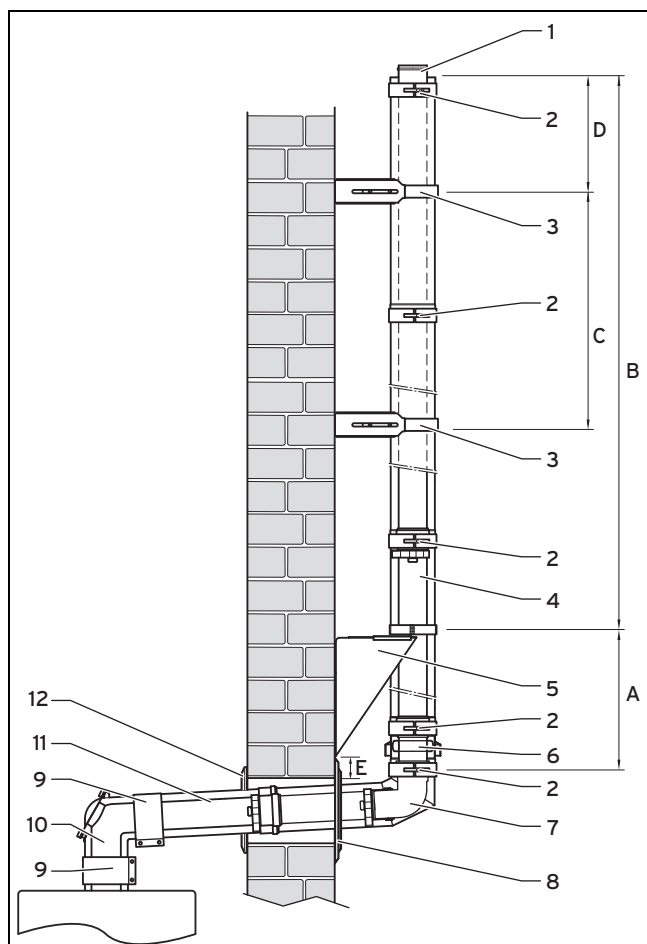

1	Ústí	11	Prodloužení vnitřní
2	Spona vzduchového potrubí	12	Vnitřní manžeta
3	Venkovní držák vedení	A	max. 2 m (vzdálenost mezi kolenem průchodky stěnou a venkovní konzolou)
4	Prodloužení	B	max. 22 m (výška nad venkovní konzolou)
5	Venkovní konzola	C	max. 2 m (vzdálenost mezi držáky vedení)
6	Kus pro nasávání vzduchu	D	max. 1,5 m (výška nad nejvyšším držákem vedení)
7	Koleno průchodky stěnou	E	min. 50 mm (vzdálenost mezi otvorem ve zdi a venkovní konzolou)
8	Venkovní manžeta, dělená		
9	Třmen vzduchové trubky, vnitřní		
10	Revizní koleno		



Nebezpečí!

Nebezpečí zranění padajícími díly odvodu spalin!

Od vertikální výšky 2 m je nezbytná venkovní konzola k zachycení vertikálních opěrných sil, aby nedošlo k poškození odvodu spalin příliš velkými zatíženími.

- Po přesazení instalujte druhou venkovní konzolu.




Nebezpečí!

Nebezpečí zranění padajícími díly!

Část odvodu spalin, která přesahuje střechu, se musí provést jako dostatečně tuhá. Mezi dvěma nejvyššími držáky vedení na venkovní stěně nesmí být přesazení. Přesazení snižuje tuhost systému pro odvod spalin při poryvech větru a může vést k otočení nebo uvolnění tohoto systému.

- Mezi oběma horními venkovními držáky vedení nemontujte žádné přesazení.

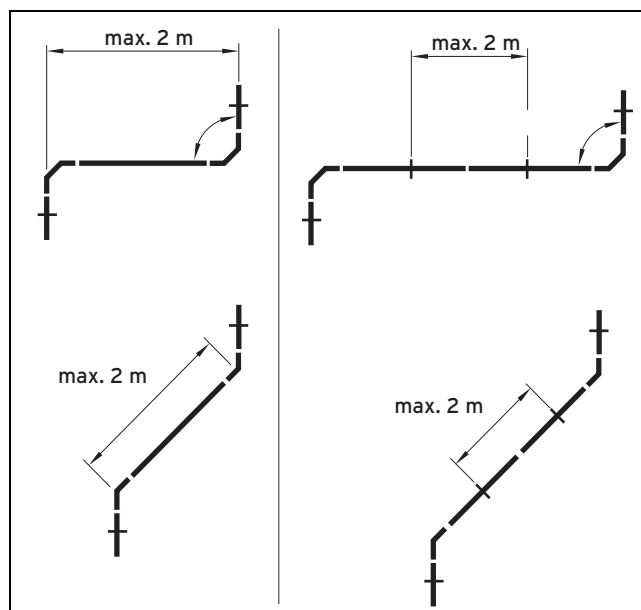


6.4.3 Montáž odvodu spalin na venkovní stěnu




Pokyn

Zohledněte případný přesah střechy. V případě potřeby použijte střešní vlnovky pro šikmou střechu. Musí se dodržet odstup odvodu spalin od oken a dalších otvorů ve stěně 20 cm.

6 Montáž

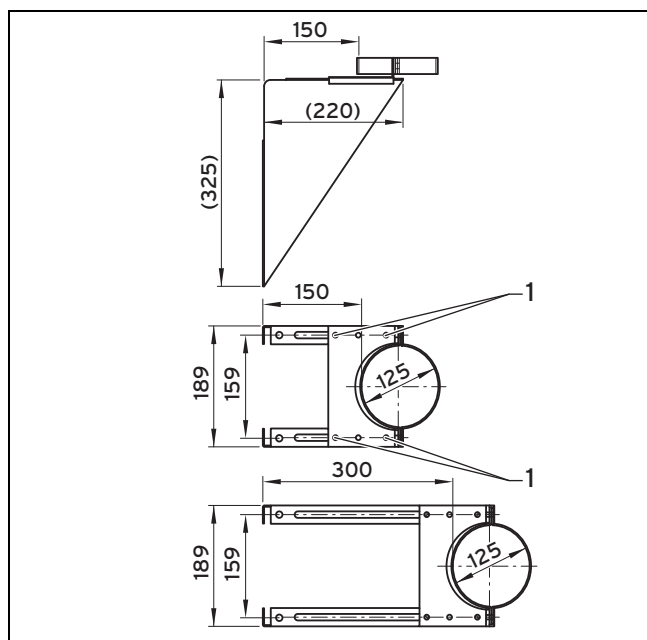


1. Do venkovní stěny vyvrtejte otvor.
 - Průměr otvoru: 150 mm
2. Předmontujte venkovní konzolu tvořenou 2 držáky a jedním nosným plechem.
 - Namontujte venkovní konzolu min. 50 mm nad otvorem ve zdi, aby bylo možné namontovat nástěnnou manžetu na trubku odvodu spalin.
3. Při vzdálenosti od stěny od 50 mm do 150 mm namontujte držák na krátkou stranu, při vzdálenosti od stěny od 150 mm do 300 mm na dlouhou stranu venkovní konzoly.
4. Nastavte požadovanou vzdálenost od stěny a utáhněte 4 šrouby (1) v montovatelné poloze.
5. Namontujte nástěnnou konzolu nejméně 50 mm nad otvorem ve zdi, aby bylo možné namontovat nástěnnou manžetu na trubku odvodu spalin.

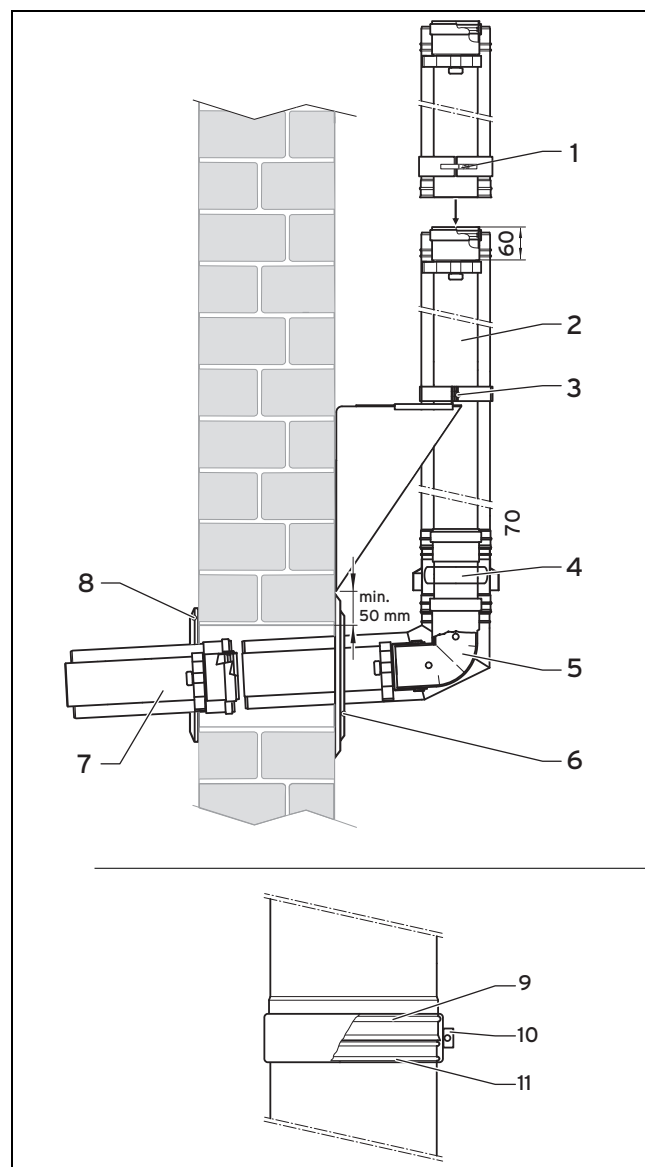

- | | | | |
|---|--------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Spona vzduchového potrubí | 6 | Venkovní manžeta, dělená |
| 2 | Prodloužení pro vnější stěnu | 7 | Prodloužení vnitřní |
| 3 | Upínací třmen venkovní konzoly | 8 | Vnitřní manžeta |
| 4 | Kus pro nasávání vzduchu | 9 | Vnější žlábek |
| 5 | Koleno průchodky stěnou | 10 | Upínací prvek |
| | | 11 | Vnější žlábek |
6. Předmontujte koleno průchodky stěnou, kus pro nasávání vzduchu a prodloužení pro venkovní stěnu.
 - Otvor pro nasávání vzduchu musí ležet min. 1,0 m nad povrchem země, aby sníh nemohl uzavřít otvor.
 - Kus pro nasávání vzduchu lze umístit libovolně vysoko. Omezení najdete v tabulce „Délky potrubí“.
 - Kus pro nasávání vzduchu musí být však vždy orientován vertikálně, aby do otvorů pro nasávání vzduchu nemohlo pršet.
 - Hrdlo odvodu spalin musí vždy směřovat k vyústění spalin.
 7. Zavěste po jedné sponě vzduchového potrubí (1) na prodloužení pro venkovní stěnu (2) a kus pro nasávání vzduchu (4).

8. Zasuňte kus pro nasávání vzduchu a koleno průchodky stěnou (5) až po doraz do sebe, rovněž prodloužení pro venkovní stěnu a kus pro nasávání vzduchu.
9. Vložte sponu vzduchového potrubí do obou vnějších žlábků (9, 11) a dotáhněte upínací prvek (10).
10. Vložte koleno průchodky stěnou (5) s kusem pro nasávání vzduchu a prodloužením pro venkovní stěnu do prostupu stěnou.
11. Nasadte upínací třmen venkovní konzoly (3) na prodloužení pro venkovní stěnu a utáhněte oba stahovací šrouby.
12. V případě potřeby zkrátte bílé prodloužení (7) na potřebnou délku.
13. Nasadte bílé prodloužení zevnitř na koleno průchodky stěnou.
14. Mezeru mezi vzduchovým potrubím a průchodkou stěnou vyplňte zvenku a zevnitř maltou. Nechejte maltu zatvrdnout.
15. Přišroubujte zevnitř vnitřní manžetu (8).
16. Přišroubujte zvenku venkovní manžetu (6).
17. Připevněte venkovní držáky vedení v odstupu max. 2 m.

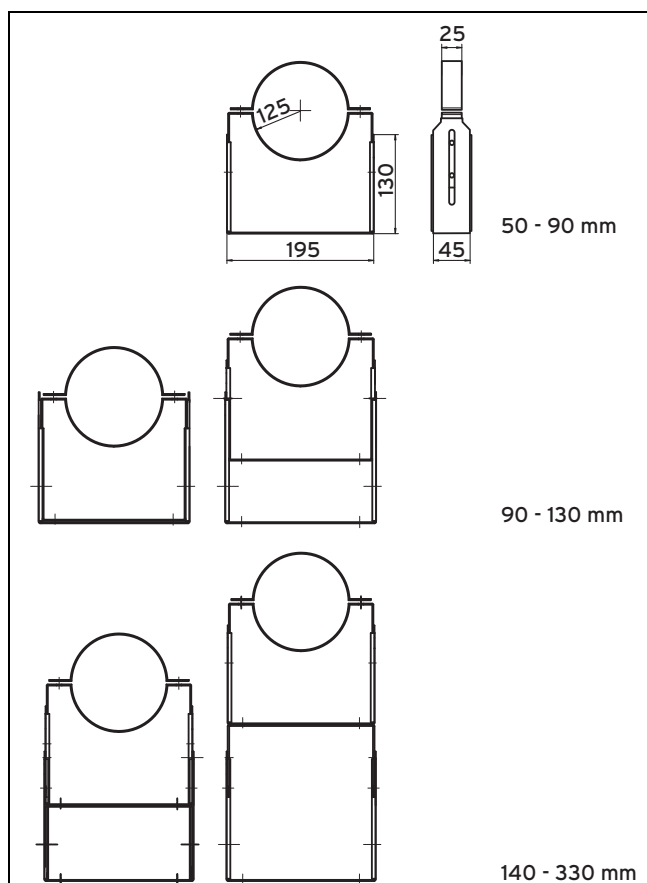

18. Pro nastavovaný rozsah 90 mm až 160 mm odstraňte venkovní třmen.
 - Rozsah nastavení venkovních držáků vedení je 50 mm až 90 mm. Při větších vzdálenostech od stěny je potřeba použít prodloužení venkovních držáků vedení. Tím dosáhnete vzdálenost od stěny 300 mm.
19. Sešroubujte venkovní držáky vedení přímo se spodní částí prodloužení venkovních držáků vedení.
20. Namontujte odvod spalin, příp. revizní otvor, kolena a koncovku.

- Koncovka je na straně spalin vyrobena z nerezové oceli. To zaručuje odolnost vyústění spalin také proti UV záření.
- Vzdálenost vyústění od střešní plochy musí činit nejméně 40 cm, u výrobků s výkonem nad 50 kW pak nejméně 100 cm.


21. Utáhněte všechna upevnění ke stěně a spony vzduchového potrubí.

6.4.4 Montáž límce



Pokyn

Vede-li se odvod spalin přes přesah střechy, pak se límec musí namontovat na odvod spalin.

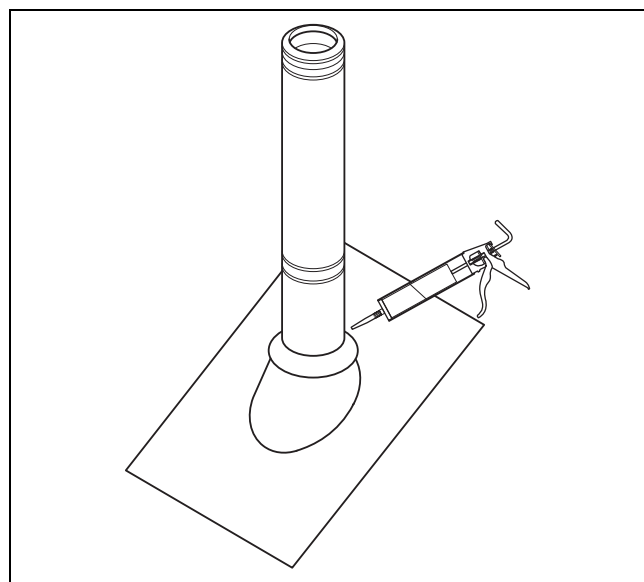

1. Vyrovnějte límec do správné polohy.
2. Utáhněte stahovací šroub.
3. Utěsněte spáry mezi límcem a odvodem spalin trvale elastickým materiálem odolným proti ultrafialovému záření.


6.4.5 Montáž zkrácitelného prodloužení




Pokyn

U zkrácitelného prodloužení (obj. č. 0020042755) není rozpěrka k vystředění trubky odvodu spalin ve vnější trubce spojena s vnější trubkou. Vnější trubka nemá na zasouvací straně žlábek, protože tato strana se zkracuje.

6 Montáž

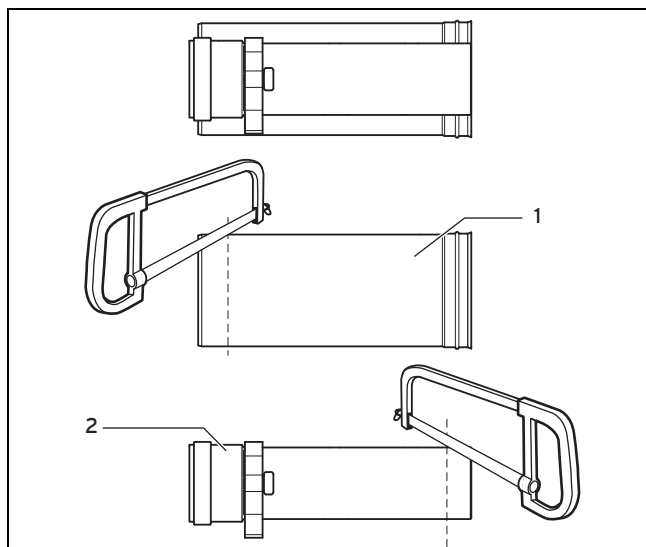

1. Ke zkrácení prodloužení vytáhněte trubku odvodu spalin (1) z vnější trubky (2).
2. Zkraťte trubku odvodu spalin a vnější trubku o stejný rozměr.
 - Zkracujte trubku odvodu spalin a vnější trubku na straně odvrácené k hrdlu. Rozpěrka musí zůstat aretovaná na trubce odvodu spalin.
3. Trubku odvodu spalin opět zasuňte do vnější trubky.

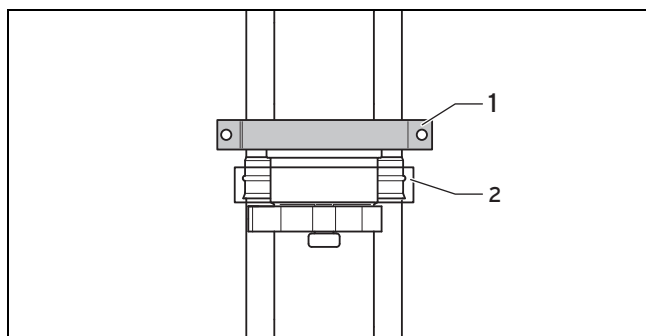

1 Venkovní držák vedení 2 Svěrná objímka



Varování!


Nebezpečí zranění padajícími díly!

Vnější trubka zkrácitelného prodloužení nemá na spodní straně žlábek, svěrná objímka nemůže potrubní systém stabilizovat.

- Instalujte dodatečný venkovní držák vedení, aby se systém nemohl vlivem zatížení větrem oddělit a uvolnit.

4. Bezprostředně nad zkrácitelné prodloužení zamontujte přídatný venkovní držák vedení.

6.4.6 Montáž kolen 30° (venkovní stěna) s přesazením

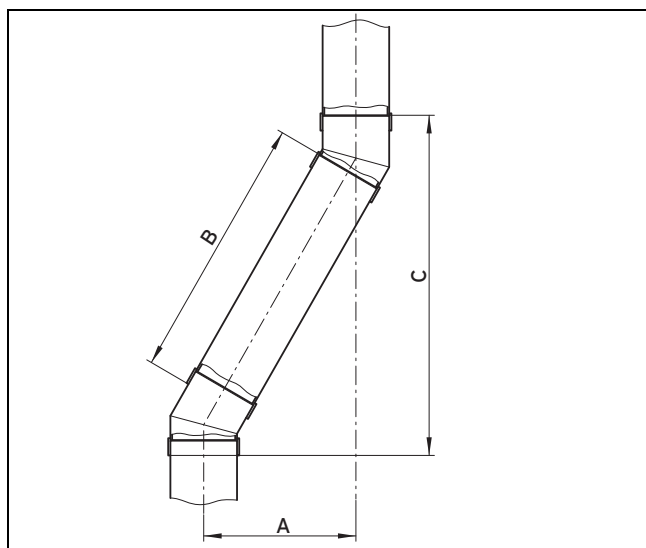

A Přesazení

C Výška

B Délka vzduchové trubky


- Příklad: (se zkrácitelným prodloužením, obj. č. 0020042755): Vyměřte přesazení (**A**), např. 300 mm.
Tabulka rozměrů přesazení (→ Strana 51)
- S touto hodnotou určete z tabulky délku vzduchové trubky zkrácitelného prodloužení (**B**) = 494 mm a výšku (**C**) = 656 mm.

Se zkrátitelným prodloužením Obj. č. 0020042755			S prodloužením 0,5 m, obj. č. 0020042753, a zkrátitelným prodloužením Obj. č. 0020042755				S prodloužením 1,0 m, obj. č. 0020042754, a zkrátitelným prodloužením Obj. č. 0020042755			
Přesa- zení	Délka vzdu- chové trubky zkrátitelného prodloužení	Výška	Přesa- zení	Celková délka vzdu- chových trubek	Délka vzdu- chové trubky zkrátitelného prodloužení	Výška	Přesa- zení	Celková délka vzdu- chových trubek	Délka vzdu- chové trubky zkrátitelného prodloužení	Výška
A	B	C	A	B	–	C	A	B	–	C
53	0	228	298	490	0	652	548	990	0	1085
54 - 109	není možné		299 - 339	není možné			549 - 589	není možné		
110	114	327	340	574	114	725	590	1074	114	1158
120	134	344	350	594	134	742	600	1094	134	1175
130	154	361	360	614	154	759	610	1114	154	1192
140	174	378	370	634	174	777	620	1314	174	1210
150	194	396	380	654	194	794	630	1514	194	1227
160	214	413	390	674	214	811	640	1714	214	1244
170	234	430	400	694	234	829	650	1914	234	1262
180	254	448	410	714	254	846	660	1214	254	1279
190	274	465	420	734	274	863	670	1234	274	1296
200	294	482	430	754	294	881	680	1254	294	1314
210	314	500	440	774	314	898	690	1274	314	1331
220	334	517	450	794	334	915	700	1294	334	1348
230	354	534	460	814	354	933	710	1314	354	1366
240	374	552	470	834	374	950	720	1334	374	1383
250	394	569	480	854	394	967	730	1354	394	1400
260	414	586	490	874	414	985	740	1374	414	1418
270	434	604	500	894	434	1002	750	1394	434	1435
280	454	621	510	914	454	1019	760	1414	454	1452
290	474	638	520	934	474	1037	770	1434	474	1470

6 Montáž

Se zkrácitelným prodloužením Obj. č. 0020042755			S prodloužením 0,5 m, obj. č. 0020042753, a zkrácitelným prodloužením Obj. č. 0020042755				S prodloužením 1,0 m, obj. č. 0020042754, a zkrácitelným prodloužením Obj. č. 0020042755			
Přesa- zení	Délka vzdu- chové trubky zkrácitelného prodloužení	Výška	Přesa- zení	Celková délka vzdu- chových trubek	Délka vzdu- chové trubky zkrácitelného prodloužení	Výška	Přesa- zení	Celková délka vzdu- chových trubek	Délka vzdu- chové trubky zkrácitelného prodloužení	Výška
A	B	C	A	B	–	C	A	B	–	C
300	494	656	530	954	494	1054	780	1454	494	1487

6.4.7 Montáž kolen 45° (venkovní stěna) s přesazením

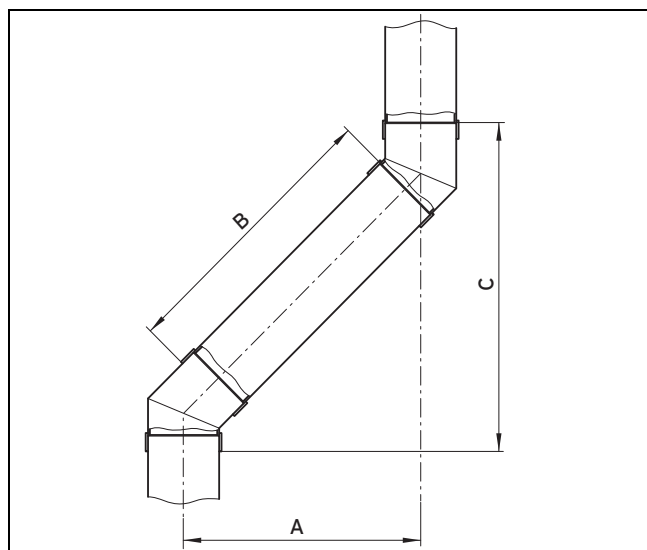

A Přesazení

C Výška


B Délka vzduchové trubky

- Příklad: (se zkrácitelným prodloužením, obj. č. 0020042755): Vyměřte přesazení (A), např. 430 mm.
Tabulka rozměrů přesazení (→ Strana 52)
- S touto hodnotou určete z tabulky délku vzduchové trubky zkrácitelného prodloužení (B) = 488 mm a výšku (C) = 580 mm.

Se zkrácitelným prodloužením Obj. č. 0020042755			S prodloužením 0,5 m, obj. č. 0020042753, a zkrácitelným prodloužením Obj. č. 0020042755				S prodloužením 1,0 m, obj. č. 0020042754, a zkrácitelným prodloužením Obj. č. 0020042755			
Přesa- zení	Délka vzdu- chové trubky zkrácitelného prodloužení	Výška	Přesa- zení	Celková délka vzdu- chových trubek	Délka vzdu- chové trubky zkrácitelného prodloužení	Výška	Přesa- zení	Celková délka vzdu- chových trubek	Délka vzdu- chové trubky zkrácitelného prodloužení	Výška
A	B	C	A	B	–	C	A	B	–	C
106	0	256	431	490	0	581	785	990	0	935
106 - 169	není možné		432 - 499	není možné			786 - 849	není možné		
170	120	320	500	587	127	650	850	1082	122	1000
180	135	330	510	601	141	660	860	1096	136	1010
190	149	340	520	615	155	670	870	1110	150	1020
200	163	350	530	630	170	680	880	1124	164	1030
210	177	360	540	644	184	690	890	1139	179	1040
220	191	370	550	658	198	700	900	1153	193	1050
230	205	380	560	672	212	710	910	1167	207	1060
240	219	390	570	686	226	720	920	1181	221	1070
250	234	400	580	700	240	730	930	1195	235	1080
260	248	410	590	714	254	740	940	1209	249	1090

Se zkrácitelným prodloužením Obj. č. 0020042755			S prodloužením 0,5 m, obj. č. 0020042753, a zkrácitelným prodloužením Obj. č. 0020042755			S prodloužením 1,0 m, obj. č. 0020042754, a zkrácitelným prodloužením Obj. č. 0020042755				
Přesa- zení	Délka vzdu- chové trubky zkrácitelného prodloužení	Výška	Přesa- zení	Celková délka vzdu- chových trubek	Délka vzdu- chové trubky zkrácitelného prodloužení	Výška	Přesa- zení	Celková délka vzdu- chových trubek	Délka vzdu- chové trubky zkrácitelného prodloužení	Výška
A	B	C	A	B	–	C	A	B	–	C
270	262	420	600	729	269	750	950	1223	263	1100
280	276	430	610	743	283	760	960	1238	278	1110
290	290	440	620	757	297	770	970	1252	292	1120
300	304	450	630	771	311	780	980	1266	306	1130
310	318	460	640	785	325	790	990	1280	320	1140
320	333	470	650	799	339	800	1000	1294	334	1150
330	347	480	660	813	353	810	1010	1308	348	1160
340	361	490	670	828	368	820	1020	1322	362	1170
350	375	500	680	842	382	830	1030	1337	377	1180
360	389	510	690	856	394	840	1040	1351	391	1190
370	403	520	700	870	410	850	1050	1365	405	1200
380	417	530	710	884	424	860	1060	1379	419	1210
390	432	540	720	898	438	870	1070	1393	433	1220
400	446	550	730	912	452	880	1080	1407	447	1230
410	460	560	740	926	466	890	1090	1421	461	1240
420	474	570	750	941	481	900	1100	1436	476	1 250
430	488	580	760	955	495	910	1110	1450	490	1260

6.4.8 Montáž kolen 87° (venkovní stěna) s přesazením

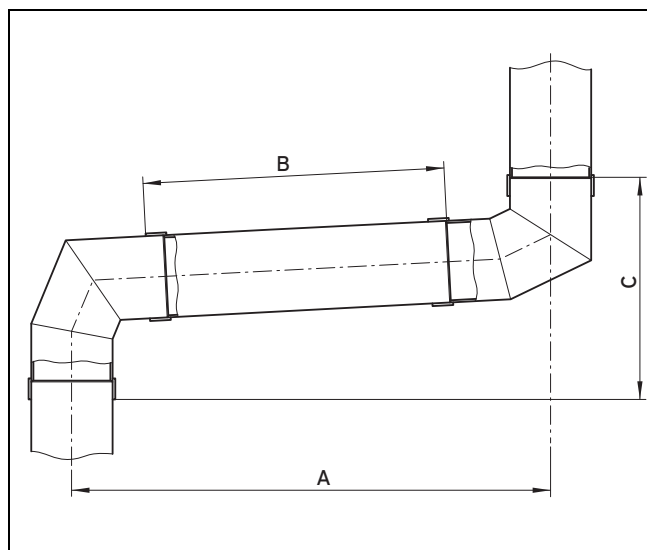

A Přesazení

C Výška

B Délka vzduchové trubky

1. Příklad: (se zkrácitelným prodloužením, obj. č. 0020042755): Vyměřte přesazení (**A**), např. 760 mm.
Tabulka rozměrů přesazení (→ Strana 54)
2. S touto hodnotou určete z tabulky délku vzduchové trubky zkrácitelného prodloužení (**B**) = 486 mm a výšku (**C**) = 345 mm.

6 Montáž

Se zkrácitelným prodloužením Obj. č. 0020042755			S prodloužením 0,5 m, obj. č. 0020042753, a zkrácitelným prodloužením Obj. č. 0020042755				S prodloužením 1,0 m, obj. č. 0020042754, a zkrácitelným prodloužením Obj. č. 0020042755			
Přesa- zení	Délka vzdu- chové trubky zkrácitelného prodloužení	Výška	Přesa- zení	Celková délka vzdu- chových trubek	Délka vzdu- chové trubky zkrácitelného prodloužení	Výška	Přesa- zení	Celková délka vzdu- chových trubek	Délka vzdu- chové trubky zkrácitelného prodloužení	Výška
A	B	C	A	B	–	C	A	B	–	C
275	0	319	764	490	0	345	1263	990	0	371
276 - 399	není možné		765 - 859	není možné			1264 - 1359	není možné		
400	126	326	860	586	126	350	1360	1087	127	376
410	136	326	870	596	136	351	1370	1097	137	377
420	146	327	880	606	146	351	1380	1107	147	377
430	156	328	890	616	156	352	1390	1117	157	378
440	166	328	900	626	166	352	1400	1127	167	378
450	176	329	910	636	176	353	1410	1137	177	379
460	186	329	920	646	186	353	1420	1147	187	379
470	196	330	930	656	196	354	1430	1157	197	380
480	206	330	940	666	206	354	1440	1167	207	380
490	216	331	950	676	216	355	1450	1177	217	381
500	226	331	960	686	226	355	1460	1187	227	382
510	236	332	970	696	236	356	1470	1197	237	382
520	246	332	980	706	246	356	1480	1207	247	383
530	256	333	990	716	256	357	1490	1217	257	383
540	266	333	1000	726	266	357	1500	1227	267	384
550	276	334	1010	736	276	358	1510	1237	277	384
560	286	334	1020	746	286	358	1520	1247	287	385
570	296	335	1030	756	296	359	1530	1257	297	385
580	306	335	1040	766	306	360	1540	1267	307	386
590	316	336	1050	776	316	360	1550	1277	317	386
600	326	336	1060	786	326	361	1560	1287	327	387
610	336	337	1070	796	336	361	1570	1297	337	387
620	346	337	1080	806	346	362	1580	1307	347	388
630	356	338	1090	816	356	362	1590	1317	357	388
640	366	339	1100	827	367	363	1600	1327	367	389
650	376	339	1110	837	377	363	1610	1337	377	389
660	386	340	1120	847	387	364	1620	1347	387	390
670	396	340	1130	857	397	364	1630	1357	397	390
680	406	341	1140	867	407	365	1640	1367	407	391
690	416	341	1150	877	417	365	1650	1377	417	391
700	426	342	1160	887	427	366	1660	1387	427	392
710	436	342	1170	897	437	366	1670	1397	437	393
720	446	343	1180	907	447	367	1680	1407	447	393
730	456	343	1190	917	457	367	1690	1417	457	394
740	466	344	1200	927	467	368	1700	1427	467	395
750	476	344	1210	937	477	368	1710	1437	477	395
760	486	345	1220	947	487	369	1720	1447	487	395

6.5 Montáž svislého prostupu střechou

6.5.1 Pokyny k montáži



Nebezpečí!

Nebezpečí otravy unikajícími plyny a nebezpečí věcných škod při odstřížení střešní průchodky!

Sjíždějící masy sněhu a ledu mohou u šikmých střech odstříhnout střešní průchodku na povrchu střechy.

- V oblastech, ve kterých je nutné počítat s hustým sněžením/tvořením námrazy, montujte svislou střešní průchodku poblíž hřebenu nebo namontujte nad střešní průchodkou protisněhové mřížky.

Svislé střešní průchodky je možné pod střechou zkrátit. Aby se umožnilo spolehlivé upevnění upevňovacím třmenem, musí být délky ale ještě dostatečné.

- Zkraťte trubku odvodu spalin a vzduchovou trubku o stejný rozměr.


6.5.2 Montáž svislé střešní průchodky ø 60/100 mm

6.5.2.1 Montáž svislého prostupu střechou



Pokyn


Ve stavu při dodávce je dolní trubka svislého střešního prostupu zasunuta do horní trubky.

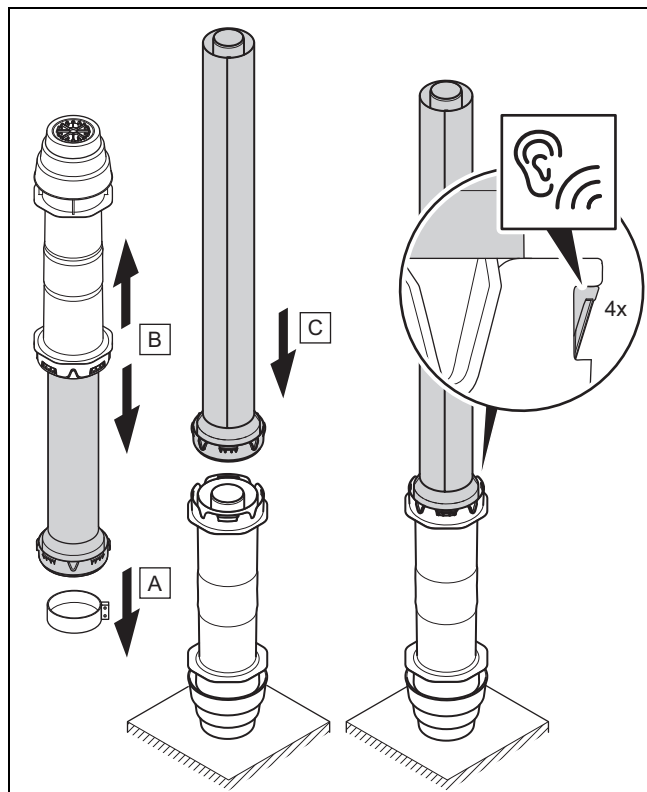

- Namontujte svislý střešní vstup.


- Dbejte na to, aby dolní část slyšitelně zaklapla do horní části.

6.5.2.2 Rozsah dodávky obj. č. 0020220656 (černá) / 0020220657 (červená)

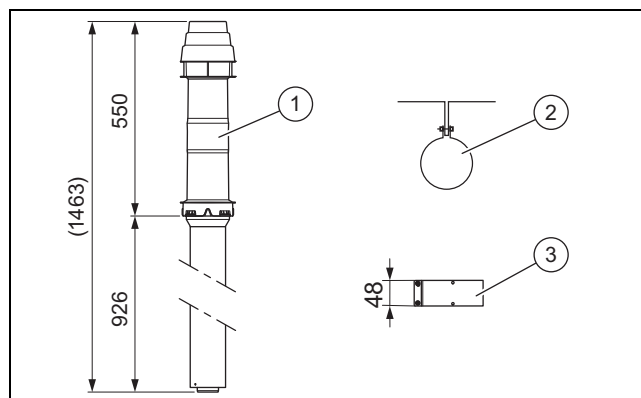

- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Svislý střešní vstup | 3 | 48mm třmen vzduchové trubky |
| 2 | Upevňovací třmen | | |

6.5.2.3 Montáž průchodky šikmou střechou

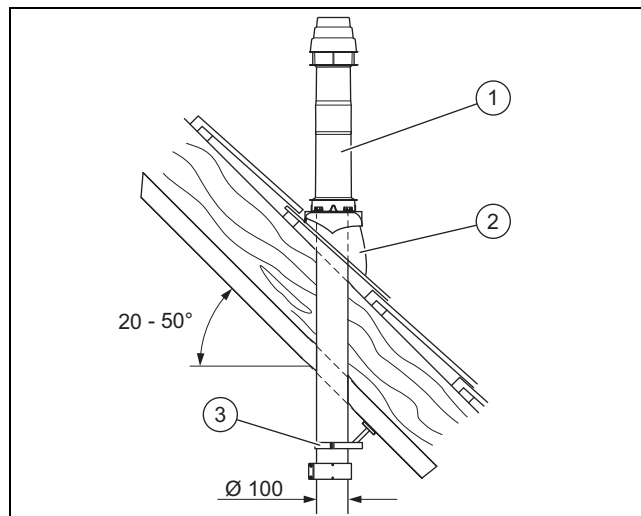

1. Stanovte místo instalace střešní průchodky tak, aby za výrobkem zůstala dostatečná vzdálenost potřebná pro jeho připojení k topnému systému.
2. Vložte střešní vlnovku (2).
3. Nasadte střešní průchodku (1) shora přes střešní vlnovku, do které musí těsně dosednout.
4. Vyrovnajte střešní průchodku svisle.
5. Upevněte střešní průchodku upevňovacím třmenem (3) ke střešní konstrukci.
6. Spojte střešní průchodku pomocí prodloužení, kolen a příp. rozpojovacího prvku s výrobkem. Pokud nepoužíváte rozpojovací prvek, namontujte sponu 40 mm přímo na výrobek.
7. **Alternativa 1 / 2**

Podmínky: Střešní průchodka s prodloužením

- Namontujte prodloužení. (→ Strana 66)
- Namontujte kolena 45°. (→ Strana 68)
- Namontujte kolena 87°. (→ Strana 69)
- Namontujte rozpojovací prvek. (→ Strana 65)

6 Montáž

- Spojte všechna dělicí místa pomocí spon vzduchového potrubí. (→ Strana 74)

7. Alternativa 2 / 2

Podmínky: Střešní průchodka bez prodloužení

- Namontujte rozpojovací prvek. (→ Strana 65)

6.5.2.4 Montáž průchodky plochou střechou




Pozor!

Nebezpečí poškození stavebních konstrukcí!

Vlivem neodborné montáže může do budovy vnikat voda a způsobit věcné škody.

- Dodržujte pokyny ve směrnících k plánování a provádění střech s utěsněním.

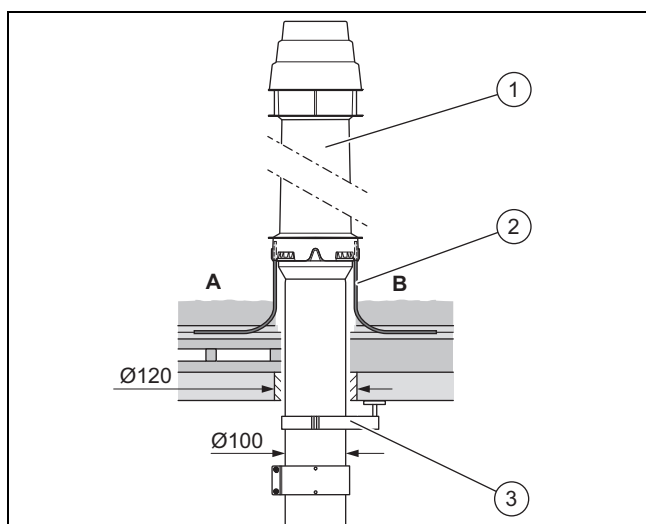

A Studená střecha B Teplá střecha

1. Stanovte místo instalace střešní průchodky.
2. Nasaďte manžetu pro plochou střechu (2).
3. Manžetu pro plochou střechu pevně přilepte.
4. Nasaďte střešní průchodku (1) shora přes manžetu pro plochou střechu, až těsně dosedne.
5. Vyrovnajte střešní průchodku svisle.
6. Upevněte střešní průchodku upevňovacím třmenem (3) ke střešní konstrukci.
7. Spojte střešní průchodku pomocí prodloužení, kolen a příp. rozpojovacího prvku s výrobkem. Pokud nepoužíváte rozpojovací prvek, namontujte sponu 40 mm přímo na výrobek.

8. Alternativa 1 / 2

Podmínky: Střešní průchodka s prodloužením

- Namontujte prodloužení. (→ Strana 66)
- Namontujte kolena 45°. (→ Strana 68)
- Namontujte kolena 87°. (→ Strana 69)
- Namontujte rozpojovací prvek. (→ Strana 65)
- Spojte všechna dělicí místa pomocí spon vzduchového potrubí. (→ Strana 74)


8. Alternativa 2 / 2

Podmínky: Střešní průchodka bez prodloužení

- Namontujte rozpojovací prvek. (→ Strana 65)


6.5.3 Montáž svislé střešní průchodky ø 80/125 mm

6.5.3.1 Rozsah dodávky obj. č. 303200 (černá) / 303201 (červená)

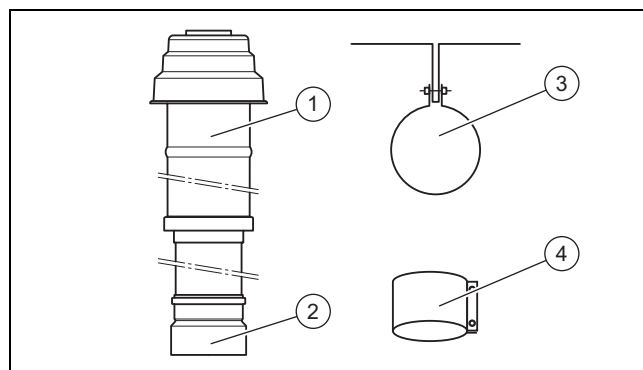

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Svislý střešní prostup | 3 Upevňovací třmen |
| 2 Adaptér (vzduch) pro Ø 110/125 | 4 Spona vzduchového potrubí 70 mm |

6.5.3.2 Montáž průchodky šikmou střechou

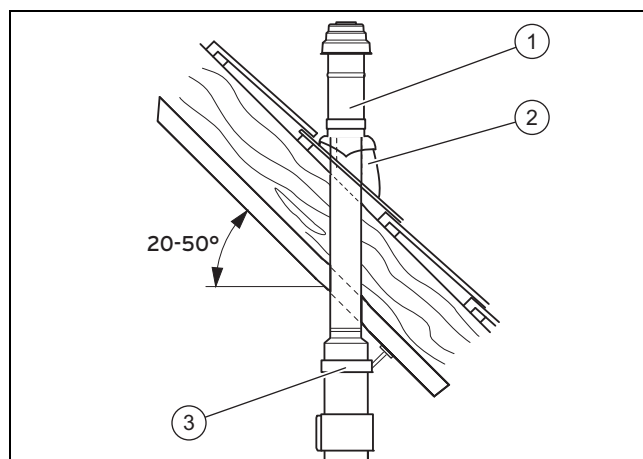

1. Stanovte místo instalace střešní průchodky tak, aby za výrobkem zůstala dostatečná vzdálenost potřebná pro jeho připojení k topnému systému.
2. Vložte střešní vlnovku (2).
3. Nasaďte střešní průchodku (1) shora přes střešní vlnovku, do které musí těsně dosednout.
4. Vyrovnajte střešní průchodku svisle.
5. Upevněte střešní průchodku upevňovacím třmenem (3) ke střešní konstrukci.
6. Spojte střešní průchodku pomocí prodloužení, kolen a příp. rozpojovacího prvku s výrobkem.
7. **Alternativa 1 / 2**

Podmínky: Střešní průchodka s prodloužením

- Namontujte prodloužení. (→ Strana 66)
- Namontujte kolena 45°. (→ Strana 70)
- Namontujte kolena 87°. (→ Strana 72)
- Namontujte rozpojovací prvek. (→ Strana 65)
- Spojte všechna dělicí místa pomocí spon vzduchového potrubí. (→ Strana 74)

7. Alternativa 2 / 2

Podmínky: Střešní průchodka bez prodloužení

- Namontujte rozpojovací prvek. (→ Strana 65)


6.5.3.3 Montáž průchodky plochou střechou



Pozor! **Nebezpečí poškození stavebních konstrukcí!**

Vlivem neodborné montáže může do budovy vnikat voda a způsobit věcné škody.

- Dodržujte pokyny ve směrnících k plánování a provádění střech s utěsněním.

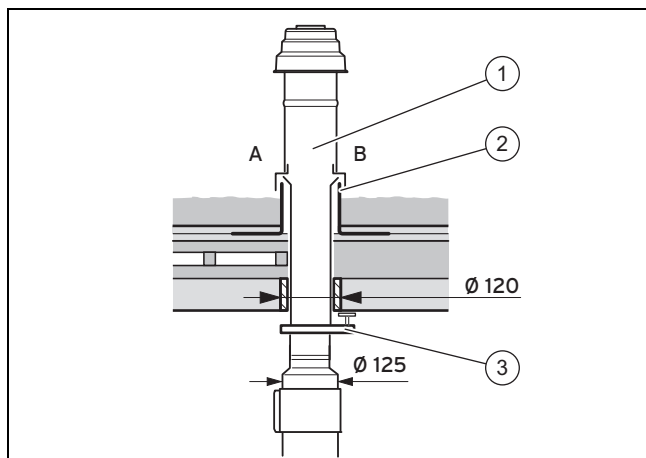

A Studená střecha B Teplá střecha

1. Stanovte místo instalace střešní průchodky.
2. Nasadte manžetu pro plochou střechu (2).
3. Manžetu pro plochou střechu pevně přilepte.
4. Nasadte střešní průchodku (1) shora přes manžetu pro plochou střechu, až těsně dosedne.
5. Vyrovnajte střešní průchodku svisle.
6. Upevněte střešní průchodku upevňovacím třmenem (3) ke střešní konstrukci.
7. Spojte střešní průchodku pomocí prodloužení, kolen a příp. rozpojovacího prvku s výrobkem.

8. Alternativa 1 / 2

Podmínky: Střešní průchodka s prodloužením

- Namontujte prodloužení. (→ Strana 66)
- Namontujte kolena 45°. (→ Strana 70)
- Namontujte kolena 87°. (→ Strana 72)
- Namontujte rozpojovací prvek. (→ Strana 65)
- Spojte všechna dělicí místa pomocí spon vzduchového potrubí. (→ Strana 74)

8. Alternativa 2 / 2

Podmínky: Střešní průchodka bez prodloužení

- Namontujte rozpojovací prvek. (→ Strana 65)

6.6 Vodorovná průchodka stěnou nebo střechou

6.6.1 Příprava montáže



Nebezpečí! **Nebezpečí otravy unikajícími spalinami!**

Spaliny mohou při zvolení nevhodného místa instalace přívodu vzduchu / odvodu spalin vnikat do budovy.

- Dodržujte existující předpisy týkající se odstupů od oken nebo větracích otvorů.



Nebezpečí! **Nebezpečí otravy unikajícími spalinami!**

Stojatý kondenzát může poškodit těsnění odvodu spalin.


- Instalujte vodorovnou trubku odvodu spalin se spádem 3° k výrobku, 3° odpovídají spádu cca 50 mm na metr délky potrubí.
- Přitom dbejte na to, aby byl přívod vzduchu / odvod spalin v otvoru ve zdi vystředěný.

- Stanovte místo instalace přívodu vzduchu / odvodu spalin.
- Při montáži v blízkosti zdroje světla upozorněte provozovatele na to, aby vyústění pravidelně čistil. V důsledku silného výskytu hmyzu může jinak dojít ke znečištění vyústění.

6 Montáž

Příklad montáže

Vodorovná střešní průchodka

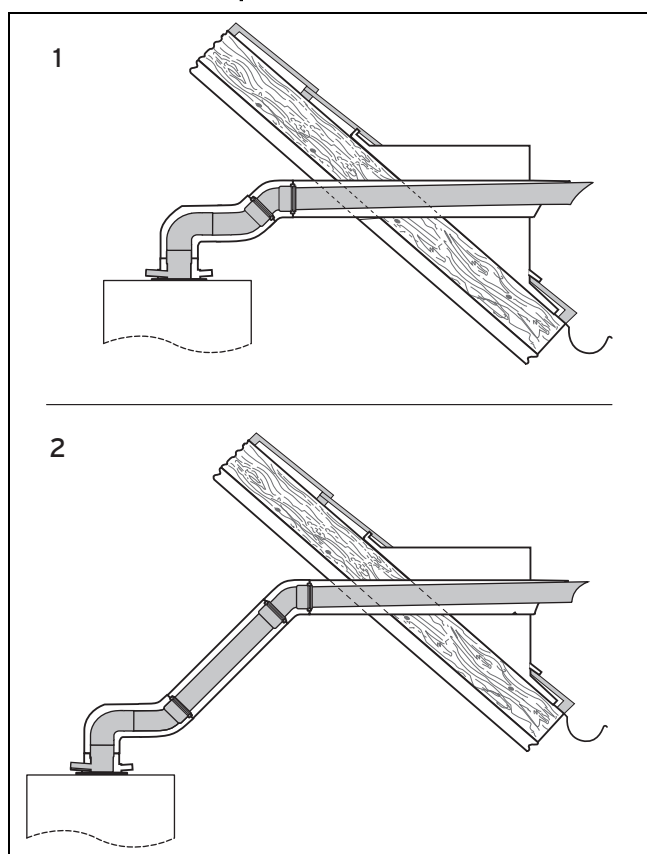


1 Přímá instalace 2 Vzdálená instalace

- Minimální rozměry střešního vikýře: Výška x šířka: 300 mm x 300 mm


6.6.2 Montáž vodorovné průchodky stěnou/střechou ø 60/100 mm obj. č. 0020219516 / obj. č. 0020219517

6.6.2.1 Rozsah dodávky obj. č. 0020219516

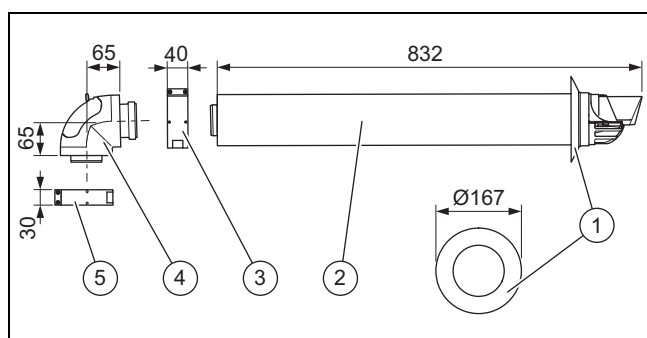


- | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------|
| 1 | Nástěnná manžeta
Ø 100 (2 x) | 3 | Spona 40 mm |
| 2 | Vodorovná průchodka
stěnou | 4 | Revizní koleno |
| | | 5 | Spona 30 mm |

6.6.2.2 Rozsah dodávky obj. č. 0020219517

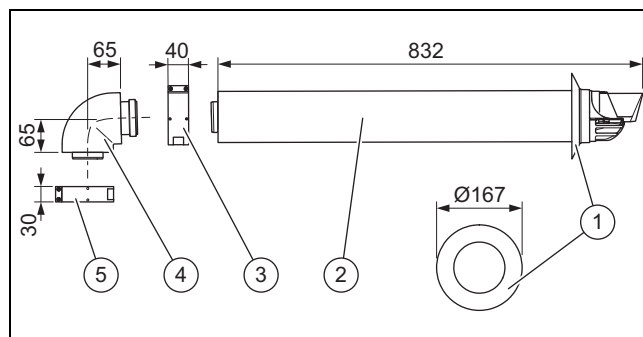

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------|
| 1 | Nástěnná manžeta
Ø 100 (2 x) | 3 | Spona 40 mm |
| 2 | Vodorovná průchodka
stěnou | 4 | Koleno 87° |
| | | 5 | Spona 30 mm |

6.6.2.3 Zkrácení trubky přívodu vzduchu / odvodu spalin

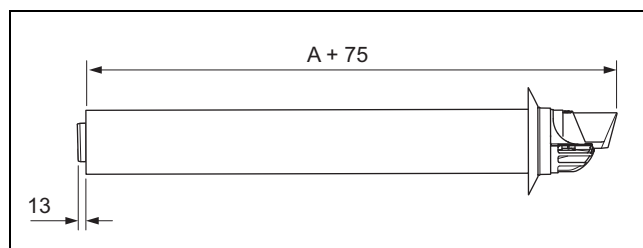


- Zkraťte trubku odvodu spalin a vzduchovou trubku ve smontovaném stavu o stejný rozměr.



Pokyn

Když trubku odvodu spalin a vzduchovou trubku demontujete, západky v koncove se poškodí.

6.6.2.4 Montáž průchodky stěnou

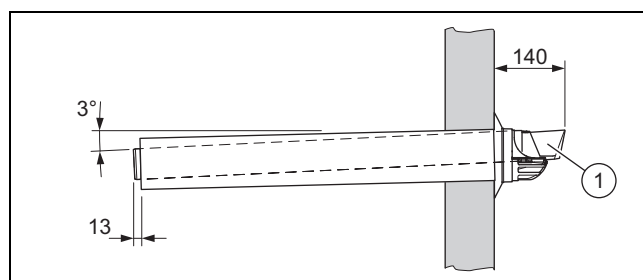

1. Vyvrtáte otvor.
 - Průměr: 125 mm




Pokyn

Když je prostup stěnou přístupný z vnější strany budovy, můžete vyvrtat otvor o průměru 110 mm a průchodku stěnou namontovat zvenku společně s nástěnnou manžetou.

2. Nasuňte přívod vzduchu / odvod spalin (1) s pružnou venkovní manžetou přes zeď.
3. Zatáhněte potrubí na přívod vzduchu / odvod spalin zpět tak, aby venkovní manžeta těsně přiléhala k venkovní stěně.


4. Nasadíte nástěnnou manžetu na vnitřní straně stěny na průchodku stěnou / prostup střechem.
5. Spojíte průchodku stěnou/střechem pomocí prodloužení, kolen a příp. rozpojovacího prvku s výrobkem, viz „Připojení výrobku“.
6. Přívod vzduchu / odvod spalin utěsníte maltou a nechte maltu řádně vytvrdnout.
7. Namontujete nástěnnou manžetu na vnitřní stranu zdi.

6.6.2.5 Montáž střešní průchodky

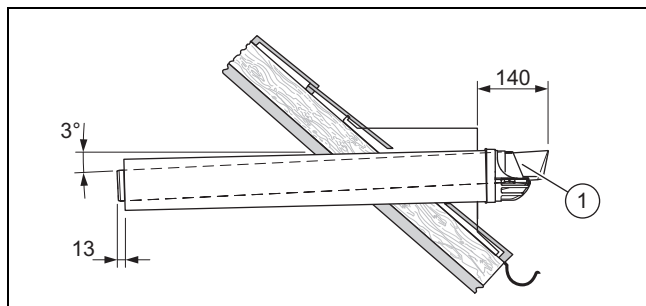

- Nasadíte přívod vzduchu / odvod spalin (1) bez venkovní růžice do střešního vikýře.

6.6.2.6 Připojení výrobku

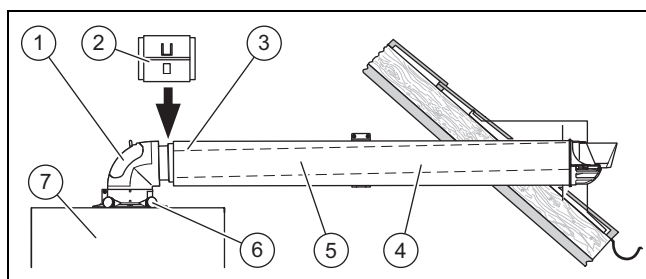

1. Instalujte výrobek (7), viz návod k instalaci výrobku.
2. Spojte koleno 87° (1) s připojovacím kusem pro potrubí na přívod vzduchu / odvod spalin (6).
3. Nasuňte rozpojovací prvek (3) hrdlem až nadoraz na průchodku stěnou/střechem (4) nebo prodloužení (5).
4. Případně namontujte prodloužení.
5. Připojte rozpojovací prvek ke kolenu 87°.
6. Namontujte sponu vzduchového potrubí (2) rozpojovacího prvku.

7. Alternativa 1 / 2

Podmínky: Průchodka stěnou/střechem bez prodloužení

- Namontujte rozpojovací prvek. (→ Strana 65)


7. Alternativa 2 / 2

Podmínky: Průchodka stěnou/střechem s prodloužením

- Namontujte prodloužení. (→ Strana 66)
- Namontujte kolena 45°. (→ Strana 68)
- Namontujte kolena 87°. (→ Strana 69)
- Namontujte rozpojovací prvek. (→ Strana 65)
- Spojte všechna dělicí místa pomocí spon vzduchového potrubí. (→ Strana 74)


6.6.3 Montáž teleskopické průchodky stěnou/střechem ø 60/100 mm, obj. č. 0020219518

6.6.3.1 Rozsah dodávky

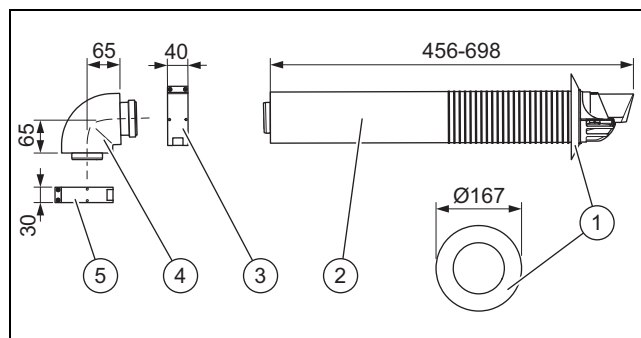

- | | | | |
|---|--|---|-------------|
| 1 | Nástěnná manžeta
Ø 100 (2 x) | 3 | Spona 40 mm |
| 2 | Vodorovná teleskopická
průchodka stěnou | 4 | Koleno 87° |
| | | 5 | Spona 30 mm |

6.6.3.2 Montáž průchodky stěnou

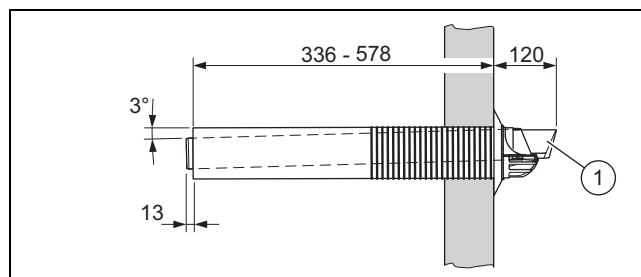


1. Vytvřte otvor.
– Průměr: 125 mm



Pokyn

Když je prostup stěnou přístupný z vnější strany budovy, můžete vyvrtat otvor o průměru 110 mm a průchodku stěnou namontovat zvenku společně s nástěnnou manžetou.

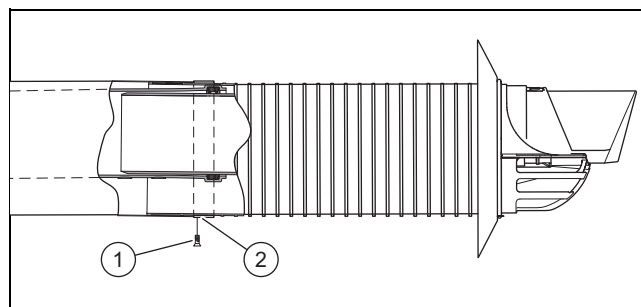

2. Nastavte teleskopickou průchodku stěnou na správnou délku.
– Dbejte na to, aby symboly **TOP** na obou koncích směřovaly nahoru.



Nebezpečí!

Nebezpečí otravy unikajícími spalinami!


Spaliny mohou unikat poškozenou trubkou odvodu spalin.

6 Montáž

- Použijte pouze přiložený samořezný šroub.


3. Vzduchové trubky nasunuté do sebe upevněte tak, že je na dolní straně sešroubujete přiloženým samořezným šroubem (1).
4. Spáru v teleskopické vzduchové trubce utěsněte přiloženou lepicí páskou (2).
5. Nasuňte přívod vzduchu / odvod spalin (1) s pružnou venkovní manžetou přes zeď.
6. Zatáhněte potrubí na přívod vzduchu / odvod spalin zpět tak, aby venkovní manžeta těsně přiléhala k venkovní stěně.
7. Přívod vzduchu / odvod spalin utěsněte maltou a nechte maltu řádně vytvrdnout.
8. Namontujte nástěnnou manžetu na vnitřní stranu zdi.

6.6.3.3 Montáž střešní průchodky

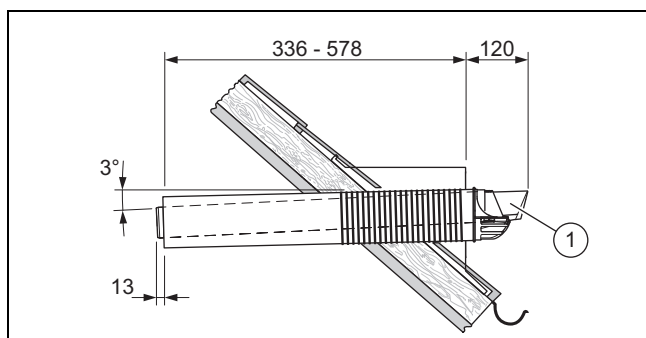

- Nasadte přívod vzduchu / odvod spalin (1) bez venkovní růžice do střešního vikýře.

6.6.3.4 Připojení výrobku

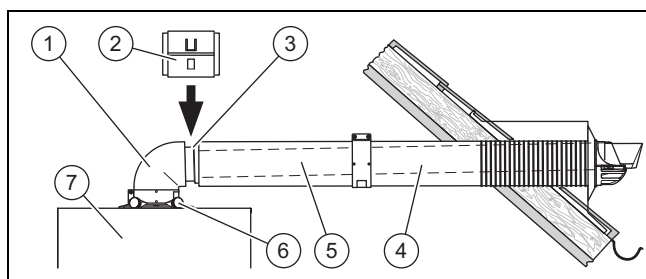

1. Instalujte výrobek (7), viz návod k instalaci výrobku.
2. Spojte koleno 87° (1) s připojovacím kusem pro potrubí na přívod vzduchu / odvod spalin (6).
3. Nasuňte rozpojovací prvek (3) hrdlem až nadoraz na průchodku stěnou/střechou (4) nebo prodloužení (5).
4. Případně namontujte prodloužení.
5. Připojte rozpojovací prvek ke kolenu 87°.
6. Namontujte sponu vzduchového potrubí (2) rozpojovacího prvku.
7. **Alternativa 1 / 2**

Podmínky: Průchodka stěnou/střechou bez prodloužení

- Namontujte rozpojovací prvek. (→ Strana 65)

7. Alternativa 2 / 2


Podmínky: Průchodka stěnou/střechou s prodloužením

- Namontujte prodloužení. (→ Strana 66)

- Namontujte kolena 45°. (→ Strana 68)
- Namontujte kolena 87°. (→ Strana 69)
- Namontujte rozpojovací prvek. (→ Strana 65)
- Spojte všechna dělicí místa pomocí spon vzduchového potrubí. (→ Strana 74)


6.6.4 Montáž vodorovné průchodky stěnou/střechou ø 80/125 mm, obj. č. 303209

6.6.4.1 Rozsah dodávky

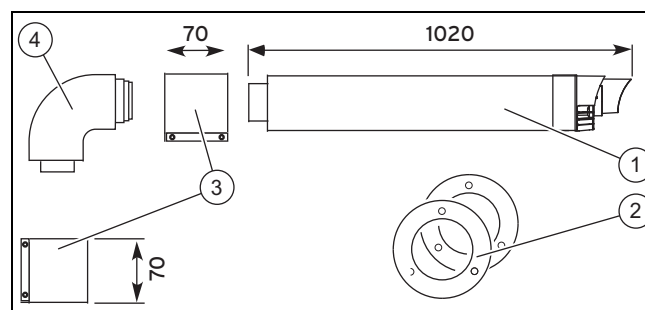


- | | |
|--|---------------------|
| 1 Vodorovná průchodka stěnou nebo střechou | 3 Spona 70 mm (2 x) |
| 2 Nástěnná manžeta Ø 125 (2 x) | 4 Koleno 87° |

6.6.4.2 Montáž průchodky stěnou

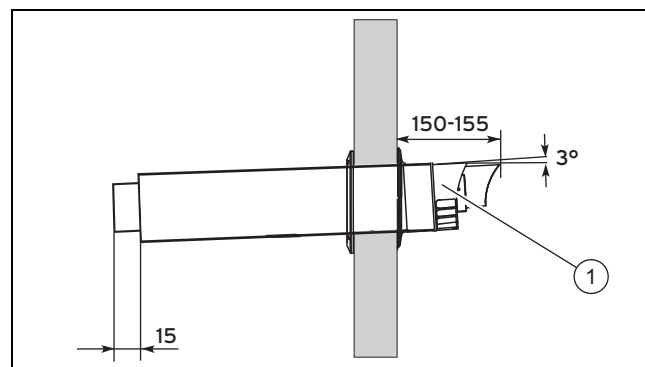


1. Vyrtejte otvor.
– Průměr: 130 mm
2. Nasadte přívod vzduchu / odvod spalin (1) do otvoru ve stěně.
3. Přívod vzduchu / odvod spalin utěsněte maltou a nechte maltu řádně vytvrdnout.
4. Namontujte nástěnnou manžetu na vnitřní stranu zdi a na vnější stranu zdi.

6.6.4.3 Montáž střešní průchodky

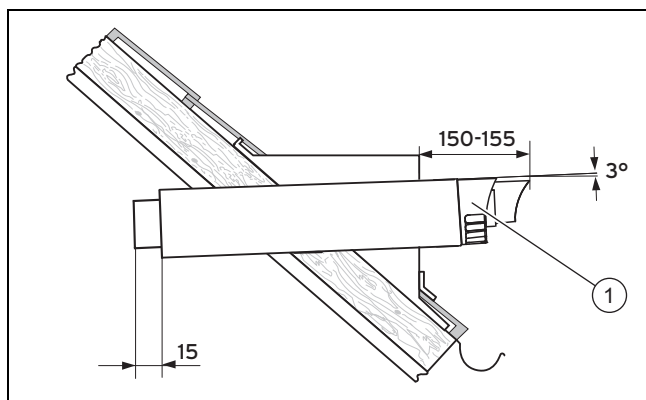

- Nasaďte přívod vzduchu / odvod spalin (1) bez venkovní růžice do střešního vikýře.

6.6.4.4 Připojení výrobku

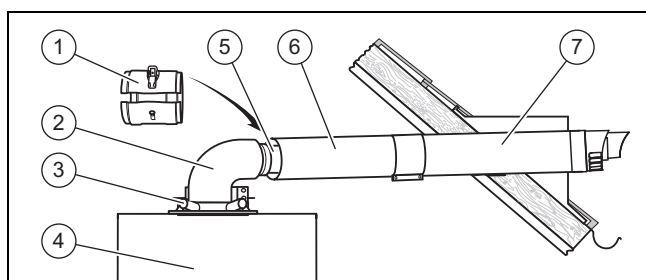

1. Instalujte výrobek **(4)**, viz návod k instalaci výrobku.
2. Vyměňte případně připojovací kus pro přívod vzduchu/odvod spalin**(3)**, viz návod k instalaci výrobku.
3. Spojte připojovací koleno **(2)** s připojovacím kusem pro potrubí na přívod vzduchu/odvod spalin **(3)**.
4. Nasuňte rozpojovací prvek **(5)** hrdlem až nadoraz na průchodku stěnou/střechou **(7)** nebo prodloužení **(6)**.
5. Případně namontujte prodloužení.
6. Spojte rozpojovací prvek s připojovacím kolenem.
7. Namontujte sponu vzduchového potrubí **(1)** rozpojovacího prvku.
8. **Alternativa 1 / 2**

Podmínky: Průchodka stěnou/střechou bez prodloužení

- Namontujte rozpojovací prvek. (→ Strana 65)

8. Alternativa 2 / 2

Podmínky: Průchodka stěnou/střechou s prodloužením


- ▶ Namontujte prodloužení. (→ Strana 66)
- ▶ Namontujte kolena 45°. (→ Strana 70)
- ▶ Namontujte kolena 87°. (→ Strana 72)
- ▶ Namontujte rozpojovací prvek. (→ Strana 65)
- ▶ Spojte všechna dělicí místa pomocí spon vzduchového potrubí. (→ Strana 74)

6.7 Montáž přívodu spalovacího vzduchu

6.7.1 Montáž přívodu vzduchu přes venkovní stěnu

Nejprve se namontuje kus pro nasávání vzduchu. Následně se namontuje přívod vzduchu přes venkovní stěnu.


6.7.2 Rozsah dodávky, obj. č. 0020021006

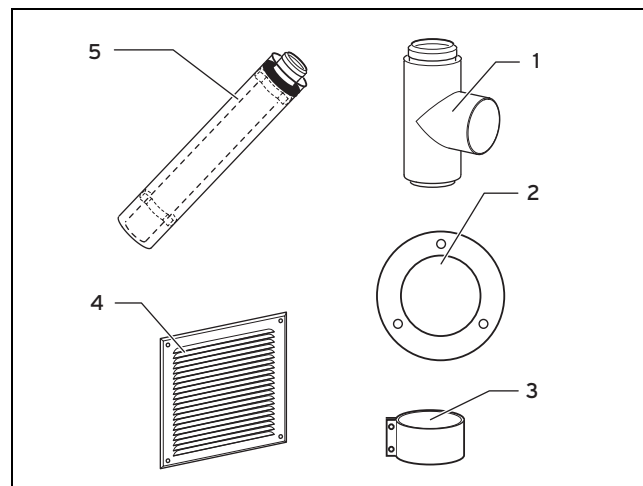

- | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| 1 | T-kus přípojky přivádě-
ného vzduchu | 4 | Mřížka přivodu vzduchu |
| 2 | Nástěnná manžeta | 5 | Kus pro nasávání vzdu-
chu |
| 3 | Spona 70 mm (2x) | | |

6.7.3 Popis funkce přívodu spalovacího vzduchu přes venkovní stěnu

Když není stávající šachta z důvodu usazenin vhodná pro
přívod spalovacího vzduchu, pak je možné spalovací vzduch
nasávat odděleně od odvodu spalin přes venkovní stěnu.

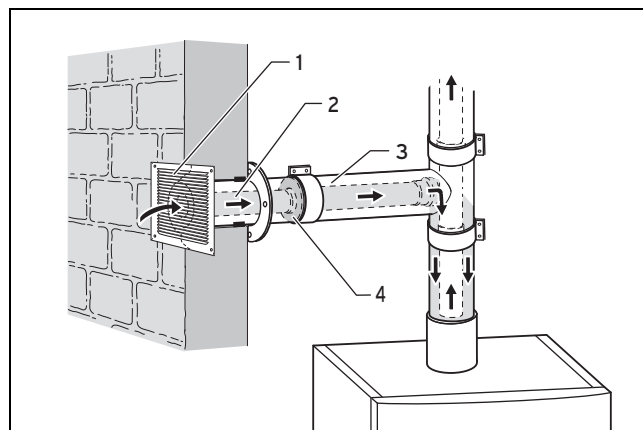


Přiváděný vzduch proudí mřížkou přívodu vzduchu **(1)**
 a vede se do vnitřní trubky **(2)** koncentrického potrubního
 systému. Kruhová mezera **(3)** je uzavřena těsněním **(4)**
 pro proudění vzduchu. Stojící vrstva vzduchu v kruhové
 mezeře slouží jako tepelná izolace a při nízkých venkovních
 teplotách brání kondenzaci vodních par na povrchu vnější
 trubky.

Proved'te odvod spalin v šachtě a přípojku přes stěnu šachty tak, jak je to požadováno pro provoz závislý na vzduchu v místnosti. Dodržujte přitom maximální délky potrubí.

6 Montáž

6.7.4 Možnosti připojení

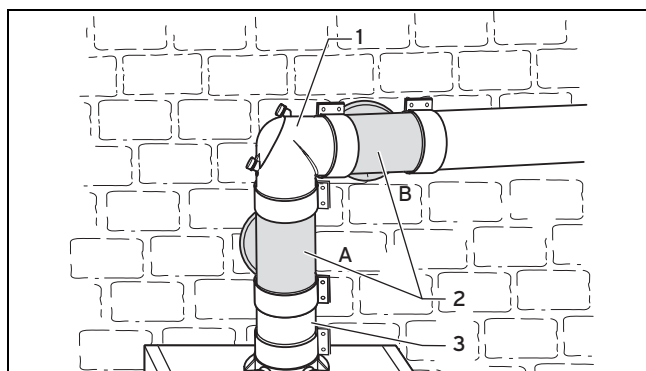

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1 První koleno | 3 Připojka výrobku |
| 2 T-kus přípojky vedení vzduchu | |

Máte dvě možnosti, jak namontovat T-kus přípojky vzduchu:

- A: Bezprostředně u přípojky výrobku nebo
- B: Za prvním kolenem.


6.7.5 Montáž kusu pro nasávání vzduchu



Pozor!
Nebezpečí poškození výrobku!

Vnikající dešťová voda může poškodit výrobek. Dešťová voda může způsobit korozi ve výrobku.

- K zabránění vniknutí dešťové vody do výrobku instalujte kus pro nasávání vzduchu se spádem 2° směrem ven. 2° odpovídají spádu cca 30 mm na metr délky trubky.

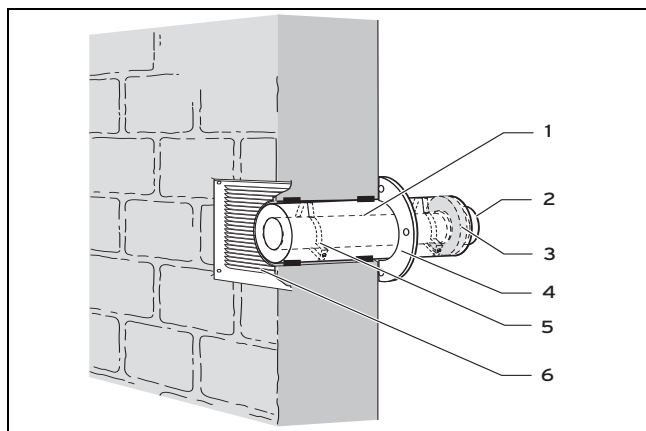

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1 Kus pro nasávání vzduchu | 4 Nástěnná manžeta |
| 2 Hrdlo odvodu spalin | 5 Rozpěrka |
| 3 Těsnění | 6 Mřížka přívodu vzduchu |




Pozor!
Nebezpečí poškození výrobku nepřipustným spalováním

Vysoké rozdíly tlaků mezi otvorem pro přívod vzduchu a otvorem pro odvod spalin mohou nepřipustně ovlivnit spalování.

- Namontujte otvor pro přívod spalovacího vzduchu a vyústění systému odvodu spalin jen na jedné straně hřebenu.

1. Zvolte vhodnou polohu pro kus na nasávání vzduchu (1) ve venkovní stěně.
2. Zde do venkovní stěny vyvrtejte otvor.
– Průměr: 130 mm
3. Vložte kus pro nasávání vzduchu do otvoru tak, aby hrdlo odvodu spalin (2) směřovalo dovnitř a koncentrická trubka končila v rovině s venkovní stěnou.
4. Uzavřete prostor mezi stěnou a kusem pro nasávání vzduchu, např. maltou.
5. Hmoždinkami připevněte mřížku přívodu vzduchu (6) na venkovní stěnu tak, aby byly lamely orientovány šikmo dolů a dovnitř nemohla vniknout voda.
6. Namontujte nástěnnou manžetu (4).
7. Pokud jste zkrátili kus pro nasávání vzduchu, pak vložte do mezery těsnění (3) a druhou rozpěrku (5).

6.7.6 Montáž přívodu vzduchu přes venkovní stěnu

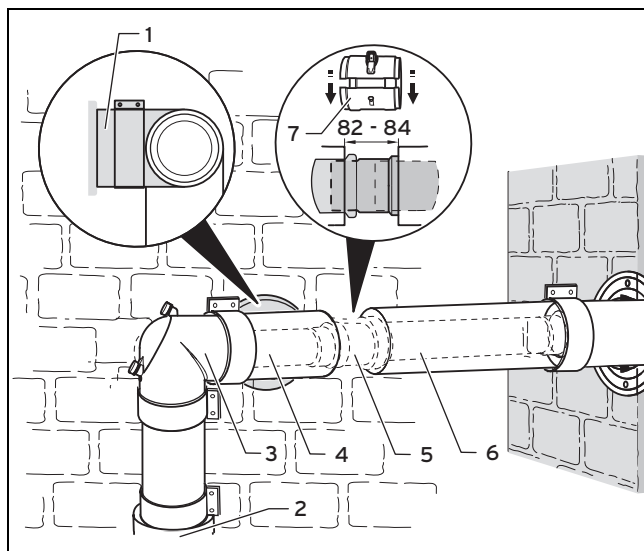

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Kus pro nasávání vzduchu | 4 T-kus přípojky přiváděného vzduchu |
| 2 Připojovací kus pro přívod vzduchu / odvod spalin | 5 Rozpojovací prvek |
| 3 Revizní koleno | 6 Prodloužení |
| | 7 Spona vzduchového potrubí |

1. Spojte revizní koleno (3) s připojovacím kusem pro potrubí na přívod vzduchu/odvod spalin.
2. Spojte T-kus přípojky přiváděného vzduchu (4) s revizním kolenem.



Pokyn

T-kus přípojky přiváděného vzduchu je možné vložit také mezi připojovací kus pro potrubí na přívod vzduchu / odvod spalin (2) a revizní koleno.


3. Nasuňte rozpojovací prvek (5) hrdlem až nadoraz na prodloužení.
4. Spojte prodloužení (6) s odvodem spalin.

5. Spojte rozpojovací prvek s T-kusem přípojky přiváděného vzduchu. Toto místo poslouží později jako dělicí místo.
6. Namontujte sponu vzduchového potrubí (7) rozpojovacího prvku.
7. Instalujte prodloužení a trubky až k T-kusu přípojky přiváděného vzduchu. Začněte u kusu pro nasávání vzduchu (1).
8. Spojte všechna dělicí místa pomocí spon vzduchového potrubí. (→ Strana 74)

6.8 Montáž koncentrické přípojky k systému přivodu vzduchu / odvodu spalín pro podtlak

6.8.1 Rozsah dodávky, obj. č. 303923


Platnost: Systém přivodu vzduchu / odvodu spalín ø 60/100 mm

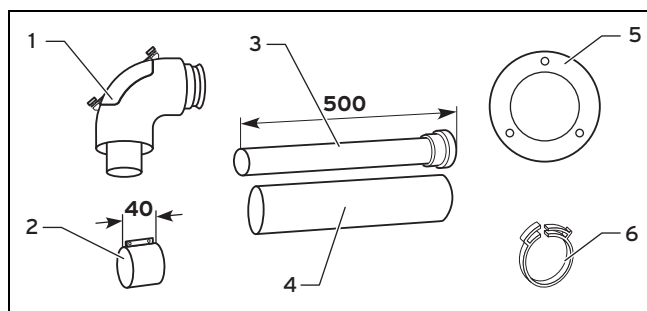

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------------|
| 1 | Revizní koleno | 4 | Vzduchová trubka |
| 2 | 40mm těmen vzduchové trubky (2 x) | 5 | Nástěnná manžeta |
| 3 | Trubka odvodu spalín | 6 | Upevňovací spona |

6.8.2 Rozsah dodávky, obj. č. 303208

Platnost: Systém přivodu vzduchu / odvodu spalín ø 80/125 mm

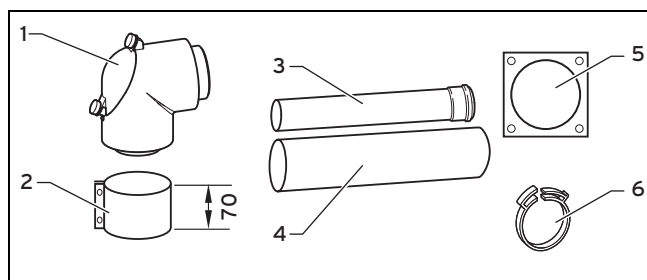

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|------------------|
| 1 | Revizní koleno | 4 | Vzduchová trubka |
| 2 | Spona vzduchového potrubí 70 mm (2x) | 5 | Nástěnná manžeta |
| 3 | Trubka odvodu spalín | 6 | Upevňovací spona |

6.8.3 Montáž přípojky k systému přivodu vzduchu / odvodu spalín



Pozor! Nebezpečí poškození výrobku!

Ve svislé části systému odvodu spalín nesmí docházet k přetlaku, protože v takovém případě by hořáky pulzovaly a mohlo by dojít k poškození výrobku. Výrobek není pro tento způsob provozu vhodný a testovaný.


- Ověřte funkci svislé části systému odvodu spalín podle EN-13384 s údaji pro teplotu spalín a hmotnostní průtok spalín z návodu k instalaci výrobku.



Pozor! Nebezpečí poškození stavebních konstrukcí!

Statická a protipožární funkce stěny šachty může být negativně ovlivněna upevněním.

- Neumísťujte žádné upevňovací prvky se šrouby, hmoždinkami atd. bezprostředně na stěnu šachty systému přivodu vzduchu / odvodu spalín.
- Umísťujte upevňovací prvky na předsedivku nebo bočně na stěnu.
- Dodržujte pokyny výrobce systému přivodu vzduchu / odvodu spalín.

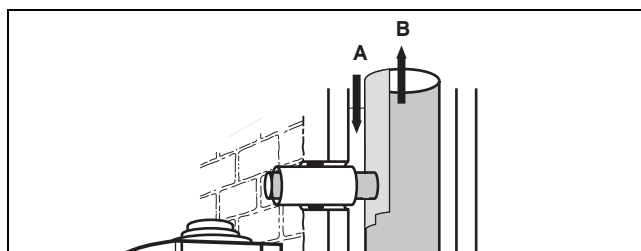

A Vzduch B Spaliny

- Vytvořte na systému přivodu vzduchu/odvodu spalín přípojku pro provoz závislý na vzduchu v místnosti.
 - Připojovací výška výrobku (včetně připojovacího kusu pro potrubí na přívod vzduchu/odvod spalín a revizního kolena) viz návod k instalaci výrobku.

6.8.4 Montáž přípojky k systému přivodu vzduchu / odvodu spalín z keramiky



Pokyn

Keramické systémy přivodu vzduchu / odvodu spalín jsou většinou vybaveny pryžovými těsnicími hrdly a mají na straně připojení vzduchu trubkový doraz.

1. Aby se trubka odvodu spalín mohla zasunout do těsnění, oddělte hrdlo na trubce odvodu spalín.
2. Při zkracování vzduchové trubky dbejte na to, abyste neoddělili konec s rozpěrkou.
3. Upněte přiloženou upevňovací sponu okolo trubky odvodu spalín tak, aby po zasunutí do hrdla odvodu spalín systém přivodu vzduchu / odvodu spalín podírala upevňovací spona trubku odvodu spalín o distanční držák vzduchové trubky. Tak zabráníte posunutí do šachty odvodu spalín.

6 Montáž

6.8.5 Montáž přípojky k systému přívodu vzduchu / odvodu spalin z kovu




Pokyn

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin z kovu mají na straně spalin válcová hrdla.

1. Nasaďte koncentrickou trubku odvodu spalin s hrdlem.
2. Dbejte na to, že trubka odvodu spalin musí být při této montáži aretována ve vzduchové trubce rozpěrkou. Trubkový třmen přitom nemusíte používat.
3. U systémů přívodu vzduchu / odvodu spalin bez hrdla musíte vzduchové potrubí upevnit pomocí malty a šachtu uzavřít.

6.8.6 Připojení výrobku k systému přívodu vzduchu / odvodu spalin

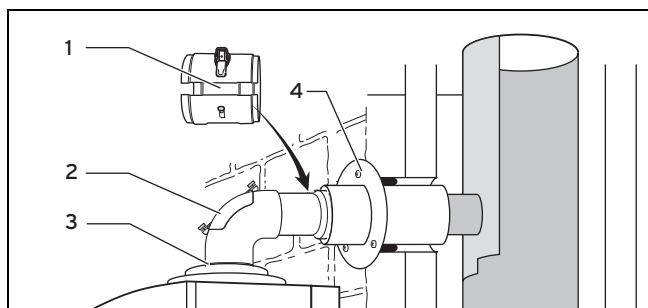


1. Nasuňte nástěnnou manžetu (4) na vzduchovou trubku.
2. Instalujte výrobek.
3. Spojte revizní koleno (2) s přípojovacím kusem pro potrubí na přívod vzduchu/odvod spalin (3).
4. Když je výrobek **nainstalován bezprostředně na předsedávce**: spojte revizní koleno s vedením spalin. Použití rozpojovacího prvku zde není možné.
5. Když je výrobek **nainstalován dále od předsedávky**: nasuňte rozpojovací prvek s hrdlem až nadoraz na prodloužení, viz kap. „Montáž rozpojovacího prvku“.
6. Spojte prodloužení s vedením spalin.
7. Spojte všechna dělicí místa pomocí třmenů vzduchové trubky (1).

6.9 Montáž přípojky k odvodu spalin pro podtlak (provoz závislý na vzduchu v místnosti)

6.9.1 Rozsah dodávky, obj. č. 303923

Platnost: Systém přívodu vzduchu / odvodu spalin $\varnothing$ 60/100 mm

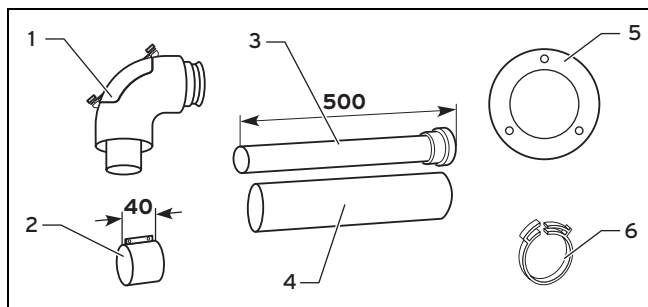


- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Revizní koleno | 3 | Trubka odvodu spalin |
| 2 | 40mm třmen vzduchové trubky (2 x) | | |

- | | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| 4 | Vzduchová trubka | 6 | Upevňovací spona |
| 5 | Nástěnná manžeta | | |

6.9.2 Rozsah dodávky, obj. č. 303208

Platnost: Systém přívodu vzduchu / odvodu spalin $\varnothing$ 80/125 mm

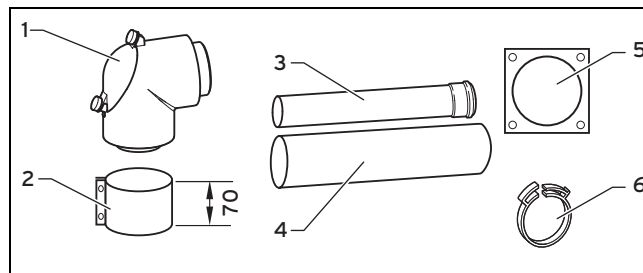

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|------------------|
| 1 | Revizní koleno | 4 | Vzduchová trubka |
| 2 | Spona vzduchového potrubí 70 mm (2x) | 5 | Nástěnná manžeta |
| 3 | Trubka odvodu spalin | 6 | Upevňovací spona |

6.9.3 Montáž šachtové přípojky



Nebezpečí!

Nebezpečí otravy unikajícími spalinami!


Při přetlaku ve svislé části systému odvodu spalin mohou spaliny proudit do neprovozaného výrobku. Výrobky nejsou pro tento způsob provozu vhodné a testované.

- Ověřte funkci svislé části systému odvodu spalin podle EN-13384 s údaji pro teplotu spalin a hmotnostní průtok spalin z návodu k instalaci výrobku.



Pokyn


Zohledněte připojovací výšku výrobku (včetně připojovacího kusu pro potrubí na přívod vzduchu/odvod spalin a revizního kolena).

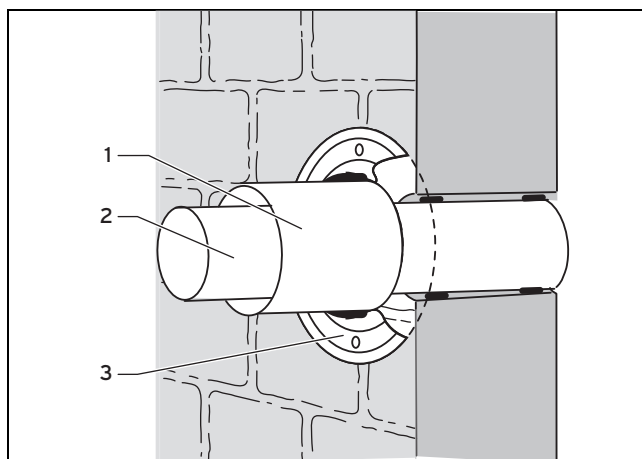

1. Vyrtejte otvor pro odvod spalin 80 mm do svislé části odvodu spalin.
2. Zkraťte trubku přívodu vzduchu/odvodu spalin.

- Při zkracování vzduchové trubky se nesmí oddělit konec s rozpěrkou.
 - Aby trubka odvodu spalin pasovala do otvoru ve stěně, musíte při zkracování trubky odvodu spalin oddělit hrdlo.
3. Vložte trubku odvodu spalin (2) do stěny a spáru uzavřete vhodnou hmotou.
 4. Nasuňte vzduchovou trubku (1) na trubku odvodu spalin až ke stěně. Vystředění trubky odvodu spalin ve vzduchové trubce se zajistí aretačním přípravkem ve vzduchové trubce, nástěnnou manžetou a třmenem vzduchové trubky.
 5. Namontujte nástěnnou manžetu (3).


6.9.4 Připojení výrobku k odvodu spalin pro podtlak

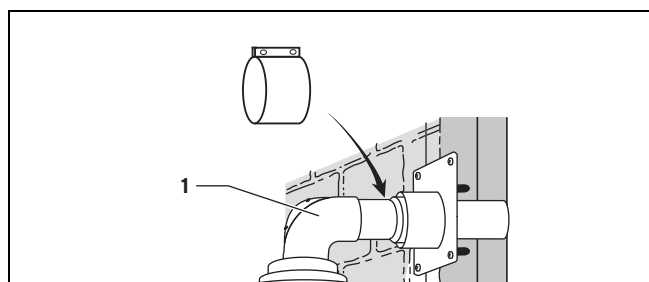

1. Instalujte výrobek podle návodu k instalaci výrobku.
2. Spojte koleno 87° (1) s přípojkou výrobku a trubkou na přívod vzduchu/odvod spalin.
3. Nahraďte uzavřené víko revizního otvoru kolena 87° víkem s otvorem pro nasávání vzduchu.
 - Víko s otvorem pro nasávání vzduchu ø 60/100: obj. č. 303924
 - Víko s otvorem pro nasávání vzduchu ø 80/125: obj. č. 0020171839
4. Spojte všechna dělicí místa pomocí spon vzduchového potrubí. (→ Strana 74)

6.10 Připojení výrobku k přípojce přívodu vzduchu/odvodu spalin

6.10.1 Připojení výrobku

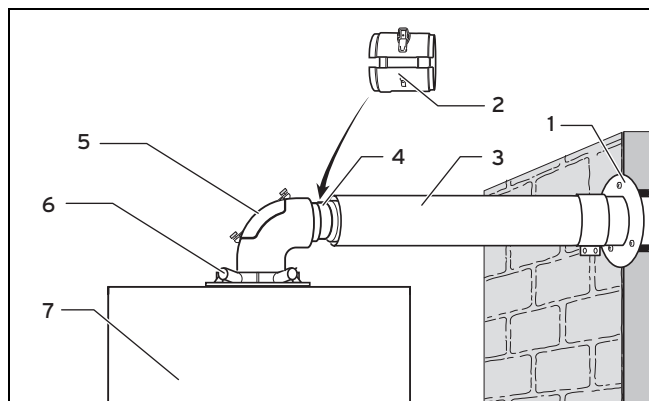

1. Namontujte nástěnnou manžetu (1).
2. Instalujte výrobek (7), viz návod k instalaci výrobku.


- Spád vodorovné trubky odvodu spalin směrem k výrobku: 3° (3° odpovídají spádu cca 50 mm na metr délky potrubí)
3. Spojte revizní koleno (5) s připojovacím kusem pro potrubí na přívod vzduchu/odvod spalin (6).
 4. Když je výrobek **nainstalován bezprostředně na předsedivce**: spojte revizní koleno s vedením spalin. Použití rozpojovacího prvku zde není možné.
 5. Když je výrobek **nainstalován dále od předsedivky**: nasuňte rozpojovací prvek (4) s hrdlem až nadoraz na prodloužení (1), viz kap. „Montáž rozpojovacího prvku“ (→ Strana 65).
 6. Zkraťte příp. prodloužení podle vzdálenosti výrobku.
 7. Spojte prodloužení s vedením spalin.
 8. Namontujte prodloužení. (→ Strana 66)
 9. Spojte rozpojovací prvek s revizním kolenem.
 10. Namontujte sponu vzduchového potrubí (2) rozpojovacího prvku.
 11. Spojte všechna dělicí místa pomocí spon vzduchového potrubí. (→ Strana 74)
 12. Při provozu závislém na vzduchu v místnosti nahraďte uzavřené víko revizního otvoru kolena 87° víkem s otvorem pro nasávání vzduchu.
 - Víko s otvorem pro nasávání vzduchu ø 60/100: obj. č. 303924
 - Víko s otvorem pro nasávání vzduchu ø 80/125: obj. č. 0020171839

6.10.2 Montáž rozpojovacího prvku



Pokyn

Rozpojovací prvek slouží pro jednoduchou montáž a k jednoduchému oddělení přívodu vzduchu / odvodu spalin z výrobku.

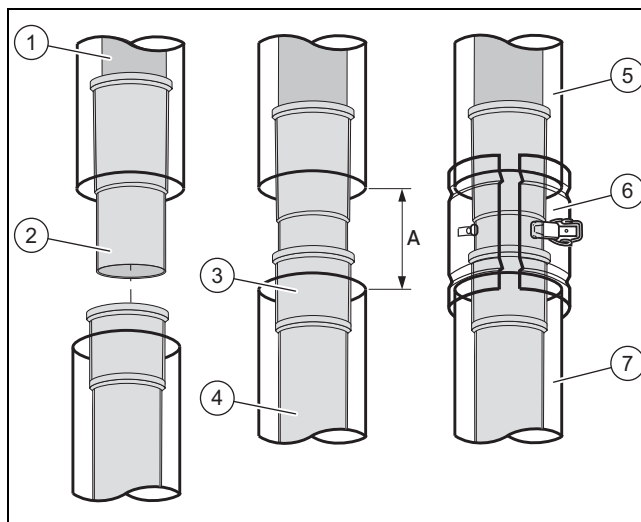

1. Nasuňte rozpojovací prvek (2) až po doraz na trubku odvodu spalin (1).
2. Vytáhněte rozpojovací prvek (2) z trubky odvodu spalin (1) tak daleko, aby zástrčný konec rozpojovacího prvku zapadl do hrdla (3) trubky odvodu spalin (4).

6 Montáž

	ø 60/100 mm	ø 80/125 mm
A	100 – 110 mm	82 – 90 mm

3. Spojte vzduchové trubky (5, 7) pomocí spony vzduchového potrubí (6).
4. Zajištěte obě strany pojistným šroubem. (→ Strana 74)

6.10.3 Montáž prodloužení



Nebezpečí!

Nebezpečí otravy unikajícími spalinami!

Nebezpečí otravy unikajícími spalinami!

- Pokud je to nezbytné, používejte k usnadnění montáže výhradně vodu nebo běžné mýdlo.
- Při montáži trubek bezpodmínečně dbejte na správné osazení těsnění (nemontujte poškozená těsnění).
- Před montáží zbavte trubky ostřin a zkoste jejich hrany, aby nedošlo k poškození těsnění. Odstraňte špony.
- Nemontujte vyboulené nebo jiným způsobem poškozené trubky.



Nebezpečí!

Nebezpečí otravy unikajícími spalinami!

Prodloužení, která nejsou upevněna ke stěně nebo stropu, se mohou prohýbat a působením tepelné roztažnosti se oddělit.

- Každé prodloužení upevněte pomocí trubkového třmenu ke stěně nebo ke stropu. Vzdálenost mezi dvěma trubkovými třmeny nesmí přesahovat délku prodloužení, ale v žádném případě délku 2 m.



Nebezpečí!

Nebezpečí otravy unikajícími spalinami!

Trubky odvodu spalin systému pro přívod vzduchu / odvod spalin se mohou vlivem tepelné roztažnosti pohybovat a příp. rozpojit.


- Aretujte trubku odvodu spalin v rozpěrce vzduchové trubky.




Pokyn

Pro separátní zkrácení potrubí pro přívod vzduchu/odvod spalin můžete bez použití nářadí demontovat předmontovaná prodloužení.

Montáž prodloužení ø 60/100 mm

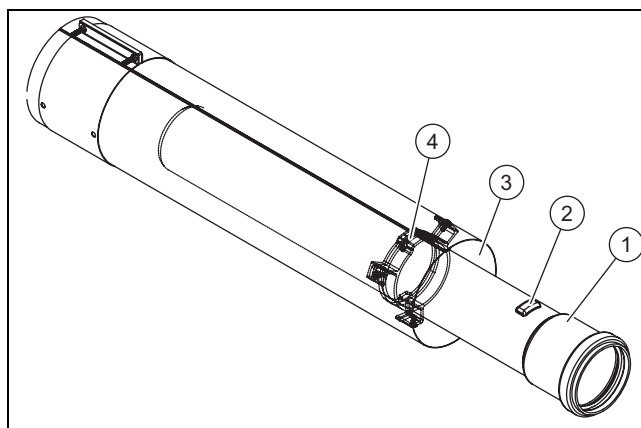


1. Natočte trubku odvodu spalin (1) do polohy, která umožňuje prostrčení odsazení (2) na plastové trubce přes rozpěrku (4).
2. Vytáhněte trubku naráz přes aretaci.

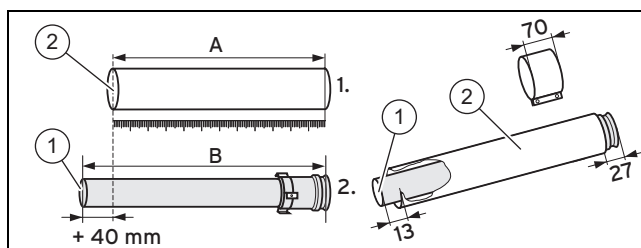


3. Změřte nejprve potřebnou část trubky pro přívod vzduchu (A) a vypočtete příslušnou délku trubky pro odvod spalin (B):
 - Délka trubky odvodu spalin: Délka vzduchové trubky + 40 mm
 - Minimální délka prodloužení trubky pro přívod vzduchu: 80 mm.
4. Zkraťte trubky např. pilkou.
5. Po zkrácení aretujte trubku odvodu spalin (1) opět ve vzduchové trubce (2) tak, že ji opět zatlačíte a otočíte až po doraz.

Montáž prodloužení ø 80/125 mm

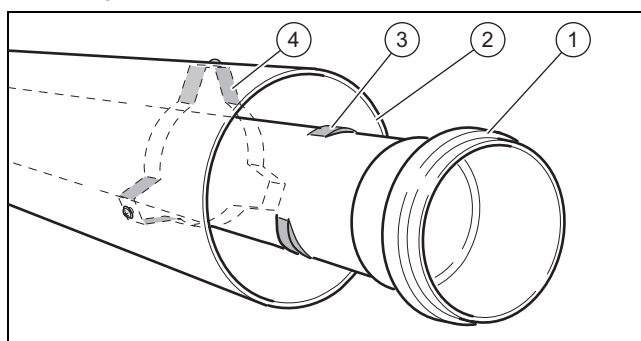

6. Natočte trubku odvodu spalin (1) do polohy, která umožňuje prostrčení odsazení (3) na plastové trubce přes rozpěrku (4).
7. Vytáhněte trubku odvodu spalin ze vzduchové trubky (2).

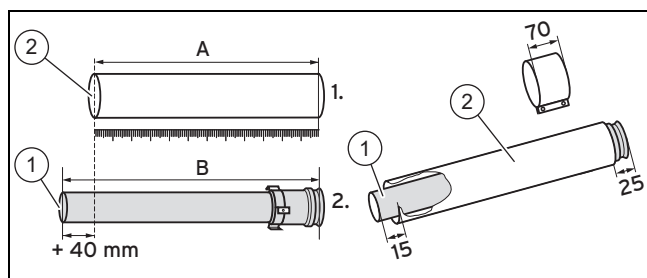


8. Změřte nejprve potřebnou část trubky pro přívod vzduchu***(A)** a vypočtete příslušnou délku trubky pro odvod spalin **(B)**:
 - Délka trubky odvodu spalin: Délka vzduchové trubky + 40 mm
 - * Minimální délka prodloužení trubky pro přívod vzduchu: 100 mm.
9. Zkratíte trubky pomocí pilky, nůžek na plech atd.
10. Trubku pro odvod spalin **(1)** po zkrácení opět upevněte ve vzduchové trubce **(2)**.

6 Montáž

6.11 Montáž kolena (bílého)

6.11.1 Montáž kolen 45° ø 60/100 mm

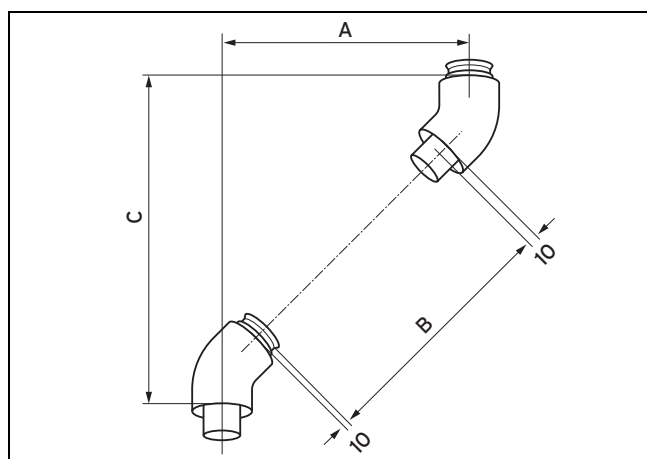

A Přesazení

C Výška


B Délka vzduchové trubky

- Vyměřte přesazení (**A**), např. 300 mm.
Tabulka rozměrů přesazení (→ Strana 68)
- S touto hodnotou určete z tabulky délku vzduchové trubky (**B**) = 284 mm a výšku (**C**) = 420 mm.
◁ Z toho vyplývá příslušná délka trubky pro odvod spalin $284 + 40 = 324$ mm.

Přesazení	Délka vzduchové trubky	Výška	Přesazení	Délka vzduchové trubky	Výška v	Přesazení	Délka vzduchové trubky	Výška v
90	0	210	325	320	445	525	602	645
95	0	215	330	327	450	530	610	650
100	0	220	335	334	455	535	617	655
> 105 až < 155	není možné	není možné	340	341	460	540	624	660
			345	348	465	545	631	665
			350	355	470	550	638	670
			355	362	475	555	645	675
160	86	280	360	369	480	560	652	680
165	93	285	365	376	485	565	659	685
170	100	290	370	383	490	570	666	690
175	107	295	375	390	495	575	673	695
180	115	300	380	397	500	580	680	700
185	122	305	385	404	505	585	687	705
190	129	310	390	412	510	590	694	710
195	136	315	395	419	515	595	701	715
200	143	320	400	426	520	600	709	720
205	150	325	405	433	525	605	716	725
210	157	330	410	440	530	610	723	730
215	164	335	415	447	535	615	730	735
220	171	340	420	454	540	620	737	740
225	178	345	425	461	545	625	744	745
230	185	350	430	468	550	630	751	750
235	192	355	435	475	555	635	758	755
240	199	360	440	482	560	640	765	760
245	206	365	445	489	565	645	772	765
250	214	370	450	496	570	650	779	770
255	221	375	455	503	575	655	786	775

Přesazení	Délka vzduchové trubky	Výška	Přesazení	Délka vzduchové trubky	Výška v	Přesazení	Délka vzduchové trubky	Výška v
260	228	380	460	511	580	660	793	780
265	235	385	465	519	585	665	800	785
270	242	390	470	525	590	670	808	790
275	249	395	475	532	595	675	815	795
280	256	400	480	539	600	680	822	800
285	263	405	485	546	605			
290	270	410	490	553	610			
295	277	415	495	560	615			
300	284	420	500	567	620			
305	291	425	505	574	625			
310	298	430	510	581	630			
315	306	435	515	588	635			
320	313	440	520	595	640			

6.11.2 Montáž kolen 87° ø 60/100 mm

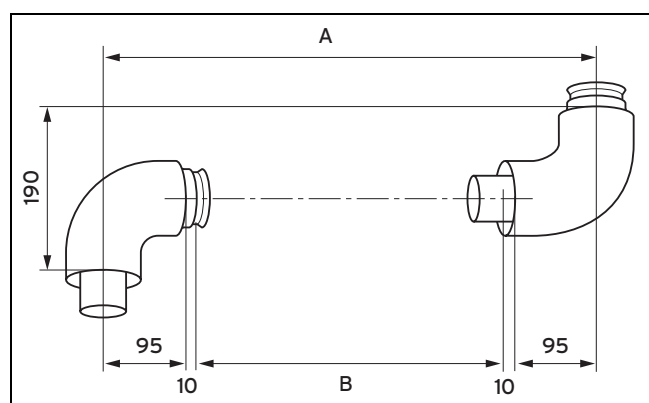

A Přesazení

B Délka vzduchové trubky


- Vyměřte přesazení (**A**), např. 400 mm.
Tabulka rozměrů přesazení (→ Strana 69)
- S touto hodnotou určete z tabulky délku vzduchové trubky (**B**) = 190 mm.
◁ Z toho vyplývá příslušná délka trubky pro odvod spalin $190 + 40 = 230$ mm

Přesazení	Délka vzduchové trubky	Přesazení	Délka vzduchové trubky	Přesazení	Délka vzduchové trubky
> 190 až < 210	0	470	260	690	480
		475	265	695	485
		480	270	700	490
> 215 až < 265	není možné	485	275	705	495
		490	280	710	500
		495	285	715	505
> 270 až < 290	80	500	290	720	510
		505	295	725	515
		510	300	730	520
295	85	515	305	735	525
300	90	520	310	740	530
305	95	525	315	745	535
310	100	530	320	750	540
315	105	535	325	755	545
320	110	540	330	760	550

6 Montáž

Přesazení	Délka vzduchové trubky	Přesazení	Délka vzduchové trubky	Přesazení	Délka vzduchové trubky
325	115	545	335	765	555
330	120	550	340	770	560
335	125	555	345	775	565
340	130	560	350	780	570
345	135	565	355	785	575
350	140	570	360	790	580
355	145	575	365	795	585
360	150	580	370	800	590
365	155	585	375		
370	160	590	380		
375	165	595	385		
380	170	600	390		
385	175	605	395		
390	180	610	400		
395	185	615	405		
400	190	620	410		
405	195	625	415		
410	200	630	420		
415	205	635	425		
420	210	640	430		
425	215	645	435		
430	220	650	440		
435	225	655	445		
440	230	660	450		
445	235	665	455		
450	240	670	460		
455	245	675	465		
460	250	680	470		
465	255	685	475		

6.11.3 Montáž kolena 45° ø 80/125 mm

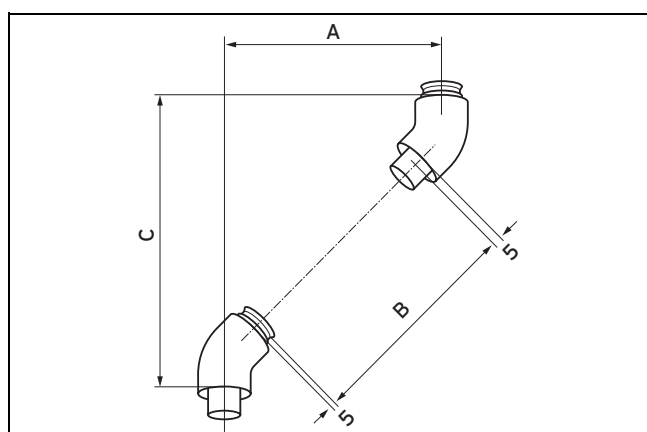

A Přesazení

B Délka vzduchové trubky

C Výška

1. Vyměřte přesazení (**A**), např. 300 mm.

Tabulka rozměrů přesazení (→ Strana 71)


2. S touto hodnotou určete z tabulky délku vzduchové trubky (**B**) = 294 mm a výšku (**C**) = 420 mm.

◁ Z toho vyplývá příslušná délka trubky pro odvod spalin $294 + 40 = 334$ mm.

Přesazení	Délka vzduchové trubky	Výška	Přesazení	Délka vzduchové trubky	Výška v	Přesazení	Délka vzduchové trubky	Výška v
85	-10	205	330	337	450	535	627	655
90	-3	210	335	344	455	540	634	660
95	4	215	340	351	460	545	641	665
100	11	220	345	358	465	550	648	670
> 100 až < 170	není možné	není možné	350	365	470	555	655	675
			355	372	475	560	662	680
			360	379	480	565	669	685
			365	386	485	570	676	690
165	103	285	370	393	490	575	683	695
170	110	290	375	400	495	580	690	700
175	117	295	380	407	500	585	697	705
180	125	300	385	414	505	590	704	710
185	132	305	390	422	510	595	711	715
190	139	310	395	429	515	600	719	720
195	146	315	400	436	520	605	726	725
200	153	320	405	443	525	610	733	730
205	160	325	410	450	530	615	740	735
210	167	330	415	457	535	620	747	740
215	174	335	420	464	540	625	754	745
220	181	340	425	471	545	630	761	750
225	188	345	430	478	550	635	768	755
230	195	350	435	485	555	640	775	760
235	202	355	440	492	560	645	782	765
240	209	360	445	499	565	650	789	770
245	216	365	450	506	570	655	796	775
250	224	370	455	513	575	660	803	780
255	231	375	460	520	580	665	810	785
260	238	380	465	528	585	670	818	790
265	245	385	470	535	590	675	825	795
270	252	390	475	542	595	680	832	800
275	259	395	480	549	600	685	839	805
280	266	400	485	556	605	690	846	810
285	273	405	490	563	610	695	853	815
290	280	410	495	570	615	700	860	820
295	287	415	500	577	620	705	867	825
300	294	420	505	584	625	710	874	830
305	301	425	510	591	630	715	881	835
310	308	430	515	598	635	720	888	840
315	315	435	520	605	640	725	895	845
320	323	440	525	612	645	730	902	850
325	330	445	530	620	650	–	–	–

6 Montáž

6.11.4 Montáž kolena 87° ø 80/125 mm

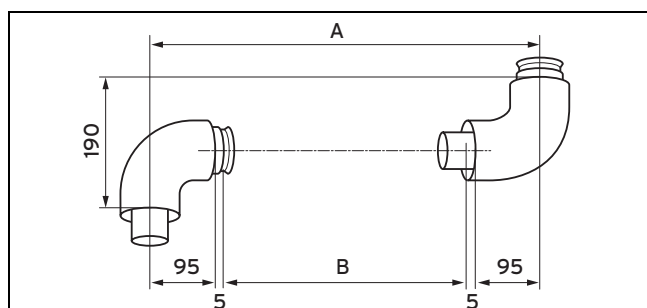

A Přesazení

B Délka vzduchové trubky


1. Vyměřte přesazení (**A**), např. 400 mm.
Tabulka rozměrů přesazení (→ Strana 72)
2. S touto hodnotou určete z tabulky délku vzduchové trubky (**B**) = 200 mm.
◀ Z toho vyplývá příslušná délka trubky pro odvod spalin $200 + 40 = 240$ mm

Přesazení	Délka vzduchové trubky	Přesazení	Délka vzduchové trubky	Přesazení	Délka vzduchové trubky
190	0	500	300	735	535
195	0	505	305	740	540
200	0	510	310	745	545
> 200 až < 300	není možné	515	315	750	550
		520	320	755	555
		525	325	760	560
		530	330	765	565
300	100	535	335	770	570
305	105	540	340	775	575
310	110	545	345	780	580
315	115	550	350	785	585
320	120	555	355	790	590
325	125	560	360	795	595
330	130	565	365	800	600
335	135	570	370	805	605
340	140	575	375	810	610
345	145	580	380	815	605
350	150	585	385	820	620
355	155	590	390	825	625
360	160	595	395	830	630
365	165	600	400	835	635
370	170	605	405	840	640
375	175	610	410	845	645
380	180	615	415	850	650
385	185	620	420	855	655
390	190	625	425	860	660
395	195	630	430	865	665
400	200	635	435	870	670
405	205	640	440	875	675
410	210	645	445	880	680
415	215	650	450	885	685
420	220	655	455	890	690
425	225	660	460	895	695

Přesazení	Délka vzduchové trubky	Přesazení	Délka vzduchové trubky	Přesazení	Délka vzduchové trubky
430	230	665	465	900	700
435	235	670	470	905	705
440	240	675	475	910	710
445	245	680	480	915	715
450	250	685	485	920	720
455	255	690	490	925	725
460	260	695	495	930	730
465	265	700	500	935	735
470	270	705	505	940	740
475	275	710	510	945	745
480	280	715	515	950	750
485	285	720	520	955	755
490	290	725	525	960	760
495	295	730	530	–	–

6 Montáž

6.11.5 Montáž spon vzduchového potrubí

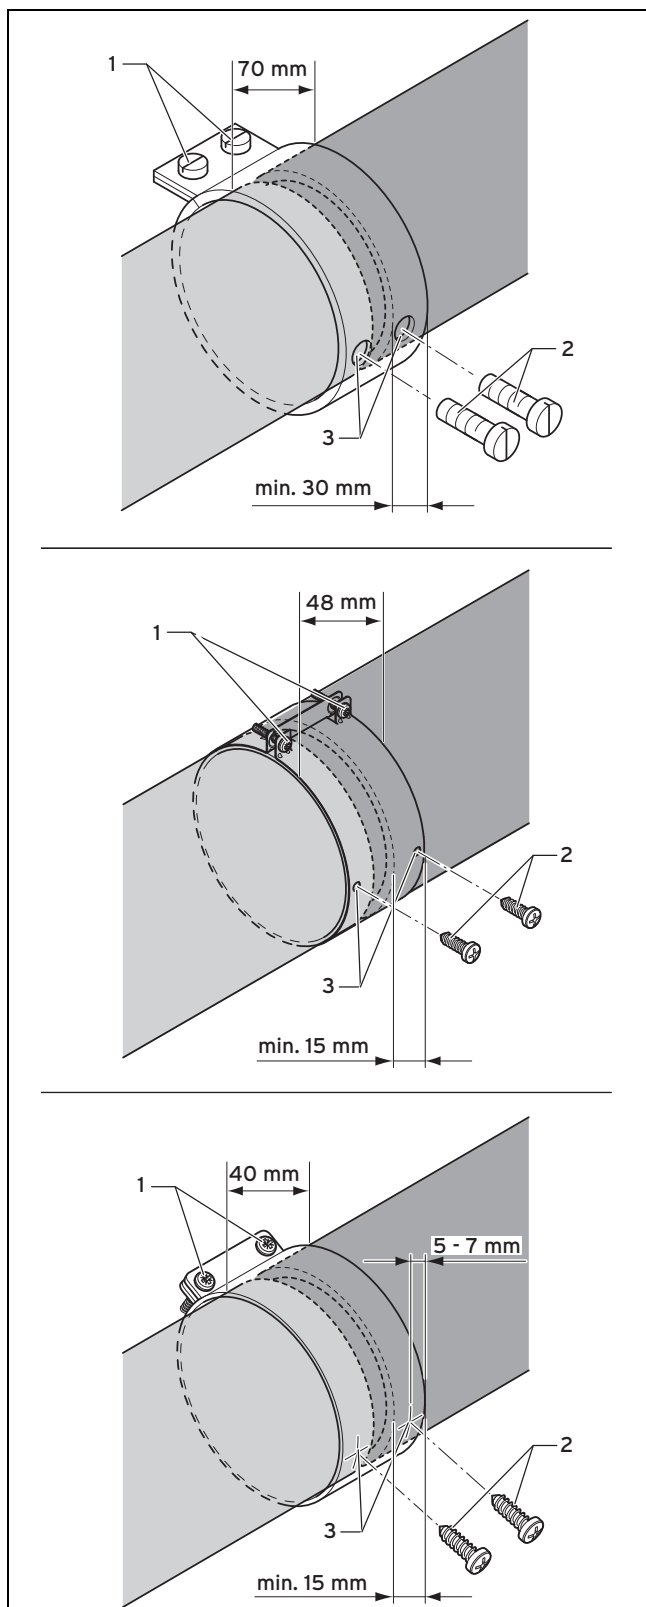

Nebezpečí! **Nebezpečí otravy unikajícími spalinami!**

Z nesprávně spojených trubek mohou unikat spaliny.

- Zajistěte spony a vzduchové trubky přiloženými šrouby.



Nebezpečí! **Nebezpečí otravy unikajícími spalinami!**

Spaliny mohou unikat poškozenou trubicí odvodu spalin.

- Při vrtání dbejte na to, aby nedošlo k poškození trubky pro odvod spalin.

1. Nasuňte sponu vzduchového potrubí přes dělicí místo vzduchové trubky a utáhněte šrouby (1).
 - Vzdálenost vzduchových trubek: ≤ 5 mm

2. Alternativa 1 / 2

Podmínky: Spona vzduchového potrubí 70 mm a 48 mm

- Vyrtejte přes otvory ve sponě vzduchového potrubí (3) otvory do vzduchové trubky.
 - Průměr: 3 mm


2. Alternativa 2 / 2

Podmínky: Spona vzduchového potrubí 40 mm

- Vyrtejte přes sponu vzduchového potrubí (3) otvory do vzduchové trubky.
 - Průměr: 3 mm

3. Vložte pojistné šrouby (2).
4. Spojte všechna dělicí místa pomocí spon vzduchového potrubí.

6.11.6 Fixování teleskopického prodloužení

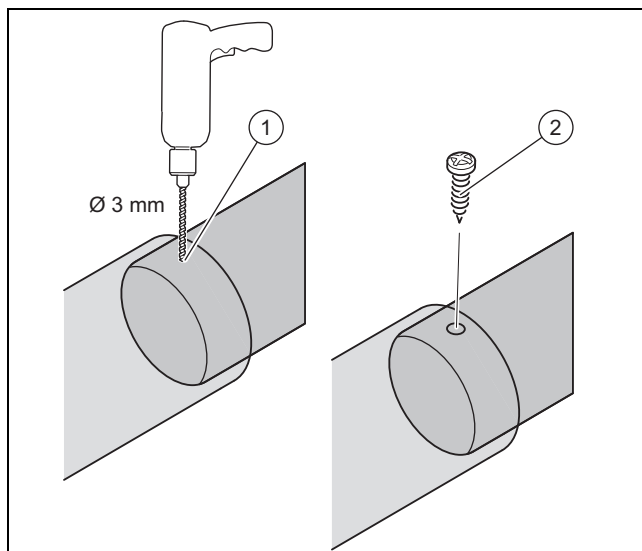

Nebezpečí! **Nebezpečí otravy unikajícími spalinami!**

Spaliny mohou unikat poškozenou trubicí odvodu spalin.

- Při vrtání dbejte na to, aby nedošlo k poškození trubky pro odvod spalin.

1. Vyrtejte otvor (1) do vzájemně zasunutých vzduchových trubek.

- Průměr: 3 mm
- 2. Sešroubujte vzduchové trubky pomocí šroubu **(2)**.

7 Servis

Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět pouze smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. Seznam autorizovaných firem je přiložen u výrobku, popř. uveden na internetové adrese www.vaillant.cz.

Rejstřík

C

Certifikace CE 6

D

Dokumentace 7

F

Fixování teleskopického prodloužení 74

K

Koncentrický přívod vzduchu/odvod spalin v šachtě 37

Koroze 4

Kotel na tuhá paliva 4

Kryt chránící před deštěm 44

Kvalifikace 3

L

Límc 49

M

Montáž dvojitého odvodu spalin 30

Montáž kusu pro nasávání vzduchu 62

Montáž montážní lišty 24, 26, 31, 34

Montáž montážní lišty (dvojité odvod spalin) 28

Montáž mřížky přívodu vzduchu 62

Montáž opěrného kolena 24, 26, 28, 31, 34

Montáž pevného odvodu spalin 24

Montáž prodloužení 66

Montáž průchodky plochou střechou ø 80/125 mm 57

Montáž průchodky pro plochou střechu ø 60/100 mm 56

Montáž průchodky šikmou střechou ø 60/100 mm 55

Montáž průchodky šikmou střechou ø 80/125 mm 56

Montáž pružného odvodu spalin

DN 100 35

DN 60 27

DN 80 32

DN 80 se svislou střešní průchodkou 34

Montážní kříž 45

Montážní pomůcka 27, 32, 35

Propojovací kus 45

Montáž připojovacího kusu ø 80/125 mm 23

Montáž připojovacího kusu ø 80/80 mm 24

Montáž rozpojovacího prvku 65

Montáž spon vzduchového potrubí 74

Montáž svislého prostupu střechou ø 60/100 mm 55

Montáž systému přívodu vzduchu / odvodu spalin,

přípojky 63

Montáž šachtové přípojky 64

Montáž venkovní konzoly 47

Montáž vodorovného odvodu spalin a vedení vzduchu 39

Montážní pomůcka 30

N

Nasazení čistícího prvku 32, 35

Nasazení propojovacího prvku 26, 32, 35

Nekoncentrická přípojka ø 80/80 mm 37

O

Odvod kondenzátu 23

Odvod spalin pro podtlak 64

Odvzdušňovač kanálu, minimální vzdálenosti 5

Olejový kotel k vytápění 4

P

Propojovací kus 47

Provoz nezávislý na vzduchu v místnosti 25

Provoz závislý na vzduchu v místnosti 25

Pružné podložky 40

Pružný odvod spalin

Montážní kříž 41, 44

Propojovací kus 41, 44

Předpisy 6

Přívod spalovacího vzduchu 5

R

Revizní otvor 37

S

Servisní technik 3

Statické rozměry, odvod spalin na venkovní stěně 46

Š

Šachtová přípojka, provoz nezávislý na vzduchu v míst-

nosti 25

Šachtová přípojka, provoz závislý na vzduchu v místnosti ... 25

T

Tvoření námrazy 4

V

Vodorovná průchodka stěnou, montáž 59

Vodorovná průchodka stěnou/střechou, příprava mon-

táže 57

Vodorovná střešní průchodka, montáž 60

Z

Zaklapovací uzávěry 26, 32, 35

Zanesení sazemi 4

Zásah bleskem 4

Zkrácení trubky přívodu vzduchu / odvodu spalin 58

Zvýšení vyústění odvodu spalin 5



0020231705_01

0020231705_01 ■ 18.10.2018

dodavatel

Vaillant Group Czech s. r. o.

Chrášťany 188 ■ CZ-25219 Praha-západ

Telefon 2 81028011 ■ Telefax 2 57950917

vaillant@vaillant.cz ■ www.vaillant.cz

© Tyto návody nebo jejich části jsou chráněny autorským právem a smějí být rozmnožovány nebo rozšiřovány pouze s písemným souhlasem výrobce.

Technické změny vyhrazeny.