

Pro provozovatele

Návod k obsluze



Akumulační zásobník
aIISTOR

CZ

Vydavatel/Výrobce

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18-0 ■ Telefax 021 91 18-28 10
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

 **Vaillant**

Obsah

1	Bezpečnost	3
1.1	Výstražná upozornění související s manipulací.....	3
1.2	Použití v souladu s určením	3
1.3	Všeobecné bezpečnostní pokyny	3
2	Pokyny k dokumentaci	5
2.1	Dodržování platné dokumentace	5
2.2	Uložení dokumentace	5
2.3	Platnost návodu	5
3	Popis zařízení a funkce.....	5
3.1	Struktura	5
3.2	Popis funkce	6
4	Péče o výrobek	6
5	Údržba.....	6
6	Odstranění závad.....	6
7	Recyklace a likvidace.....	6
8	Odstavení z provozu	6
9	Záruka	6
10	Zákaznické služby.....	6

1 Bezpečnost

1.1 Výstražná upozornění související s manipulací

Klasifikace výstražných upozornění souvisejících s manipulací

Výstražná upozornění související s manipulací jsou pomocí výstražných značek a signálních slov odstupňována podle závažnosti možného nebezpečí:

Výstražné značky a signální slova



Nebezpečí!

Bezprostřední ohrožení života nebo nebezpečí závažného zranění osob



Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Varování!

Nebezpečí lehkých zranění osob



Pozor!

Riziko věcných nebo ekologických škod

1.2 Použití v souladu s určením

Při neodborném používání nebo použití v rozporu s určením může dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo třetích osob, resp. k poškození výrobku a k jiným věcným škodám.

Výrobek je určen speciálně pro uzavřená ústřední topení v domácnostech, sportovištích a průmyslových podnicích. V úvahu přicházejí veškeré zdroje tepla včetně jejich kombinací.

Platí pro: Vaillant

Použití v souladu s určením zahrnuje:

- dodržování připojených návodů k obsluze, instalaci a údržbě výrobku Vaillant a ostatních součástí a komponent zařízení
- dodržování všech podmínek prohlídek a údržby uvedených v návodech.

Použití výrobku ve vozidlech, jako např. mobilních domech nebo obytných vozech, se považuje za použití v rozporu s určením. Za vozidla se nepovažují takové jednotky, které jsou trvale a pevně instalovány (tzv. pevná instalace).

Jiné použití, než které je uvedeno v tomto návodu, nebo použití, které přesahuje rámec zde uvedeného, se považuje za použití v rozporu s určením. Každé přímé komerční nebo průmyslové použití je také v rozporu s určením.

Pozor!

Jakékoliv zneužití či nedovolené použití je zakázáno.

1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

1.3.1 Zabraňte škodám způsobeným mrazem

Zůstane-li výrobek delší dobu (např. zimní dovolená) v nevytápěné místnosti mimo provoz, může voda ve výrobku a v potrubí zmraznout.

- ▶ Dbejte na to, aby celý prostor instalace byl temperovaný proti zamrznutí.

1.3.2 Věcné škody v důsledku netěsností

- ▶ Dbejte na to, aby na připojovacích vedeních nevznikalo mechanické napětí.
- ▶ Nezavěšujte na potrubí žádnou zátěž (např. oděv).

1.3.3 Nebezpečí v důsledku změn v prostředí instalace výrobku

Při změnách v prostředí instalace výrobku může dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo třetích osob, resp. k poškození výrobku a k jiným věcným škodám.

- ▶ Bezpečnostní zařízení v žádném případě nevypínejte.
- ▶ S bezpečnostními zařízeními nemanipulujte.
- ▶ Neničte ani neodstraňujte plomby konstrukčních součástí. Pouze autorizovaní servisní technici a zákaznické služby výrobce mají oprávnění měnit zaplombované konstrukční součásti.
- ▶ Neprovádějte žádné změny:
 - na výrobku
 - na vedeních pro plyn, přiváděný vzduch, vodu a proud
 - na odpadním vedení a pojistném ventilu topné vody
 - na stavebních komponentách

1.3.4 Nebezpečí poranění a riziko věcných škod při neodborné nebo zanedbané údržbě a opravě

Zanedbaná nebo neodborná údržba může negativně ovlivnit provozní bezpečnost výrobku.

- ▶ Neprodleně nechejte odstranit závady a škody, které nepříznivě ovlivňují bezpečnost.
- ▶ Nikdy se nepokoušejte sami provádět opravu ani údržbu výrobku.
- ▶ Tuto činnost svěťte autorizovanému servisnímu technikovi.
- ▶ Dodržujte stanovené intervaly údržby.

2 Pokyny k dokumentaci

2.1 Dodržování platné dokumentace

- ▶ Bezpodmínečně dodržujte všechny návody k obsluze, které jsou připojeny ke komponentám zařízení.

2.2 Uložení dokumentace

- ▶ Tento návod a veškerou platnou dokumentaci uchovejte pro další použití.


2.3 Platnost návodu

Tento návod platí výhradně pro tyto výrobky:

Typové označení	Číslo výrobku
VPS 300/3 - C	0010015130
VPS 300/3 - E	0010015124
VPS 500/3 - C	0010015131
VPS 500/3 - E	0010015125
VPS 800/3 - C	0010015132
VPS 800/3 - E	0010015126
VPS 1000/3 - C	0010015133
VPS 1000/3 - E	0010015127
VPS 1500/3 - C	0010015134
VPS 1500/3 - E	0010015128
VPS 2000/3 - C	0010015135
VPS 2000/3 - E	0010015129

3 Popis zařízení a funkce

3.1 Struktura

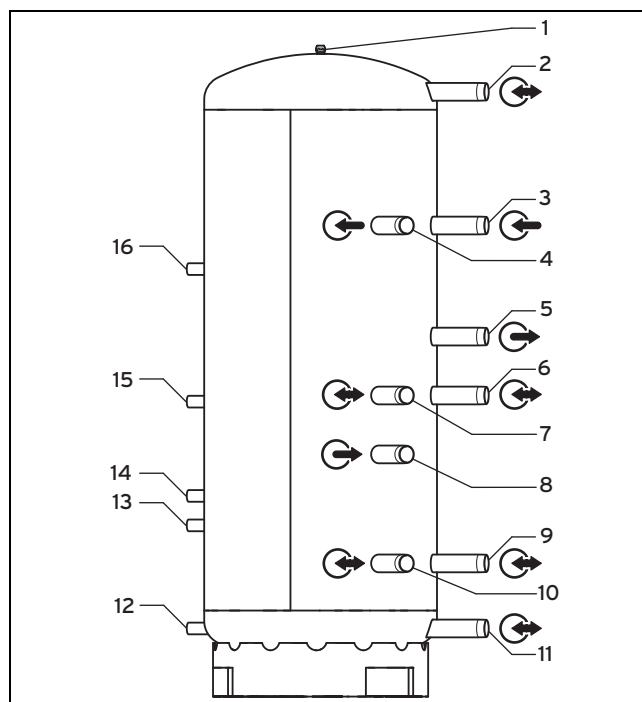

- | | |
|---|---|
| 1 Otvor pro odvěšňovací ventil | 10 Vstupní potrubí kotlů pro potřebu topné vody / vstupní potrubí topných okruhů |
| 2 Výstupní potrubí topné vody pro jednotku k ohřevu teplé vody při nástěnné montáži / výstupní potrubí nebo vstupní potrubí pro kaskádu | 11 Vstupní potrubí topné vody pro jednotku k ohřevu teplé vody při nástěnné montáži / výstupní potrubí nebo vstupní potrubí pro kaskádu |
| 3 Výstupní potrubí kotlů pro spotřebu teplé vody | 12 Vstupní potrubí topné vody pro solární jednotku (pouze VPS/3 - E) |
| 4 Výstupní potrubí kotlů pro spotřebu teplé vody | 13 Výstupní potrubí topné vody pro solární jednotku pro nízké teploty (pouze VPS/3 - E) |
| 5 Vstupní potrubí kotlů pro spotřebu teplé vody | 14 Výstupní potrubí topné vody pro solární jednotku pro vysoké teploty (pouze VPS/3 - E) |
| 6 Výstupní potrubí kotlů pro potřebu topné vody / výstupní potrubí topných okruhů | 15 Vstupní potrubí topné vody pro jednotku k ohřevu teplé vody (pouze VPS/3 - E) |
| 7 Výstupní potrubí kotlů pro potřebu topné vody / výstupní potrubí topných okruhů | 16 Výstupní potrubí topné vody pro jednotku k ohřevu teplé vody (pouze VPS/3 - E) |
| 8 Vstupní potrubí kotlů pro potřebu topné vody | |
| 9 Vstupní potrubí kotlů pro spotřebu teplé vody / vstupní potrubí topných okruhů | |

Akumulační zásobník je vyroben z oceli a na vnější straně je opatřen černým antikoročním lakem. Akumulační zásobník má přípojky pro potrubí topení, kotle, solární jednotky a jednotky k ohřevu teplé vody a rovněž odvěšňovací ventil.

4 Péče o výrobek

3.2 Popis funkce

Akumulační zásobník přijímá teplo jednoho nebo více zdrojů tepla a příp. solární jednotky. Akumulační zásobník slouží jako mezizásobník pro topnou vodu k další dopravě do topného okruhu, resp. do jednotky k ohřevu teplé vody pro přípravu teplé vody.

4 Péče o výrobek



Pozor!

Riziko věcných škod při použití nevhodného čisticího prostředku!

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit plášť, armatury nebo ovládací prvky.

- ▶ Nepoužívejte spreje, abraziva, mycí prostředky, čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel nebo chlóru.

- ▶ Plášť čistěte vlhkým hadříkem namočeným ve slabém roztoku mýdla bez obsahu rozpouštědel.

5 Údržba

Předpokladem pro dlouhodobou provozuschopnost, bezpečnost provozu, spolehlivost i vysokou životnost výrobku jsou každoroční prohlídky a dvouroční údržba výrobku servisním technikem.

6 Odstranění závad

Následující tabulka podává informace o možných závadách při provozu akumulčního zásobníku a jejich možných příčinách.

Závada	Možná příčina	Odstranění
Topná voda kape z akumulčního zásobníku.	Šroubové spoje netěsné	Nechte závadu odstranit servisním technikem.
Z akumulčního zásobníku se ozývá šplouchání.	Vzduch v akumulčním zásobníku	
Regulátor ukazuje špatnou teplotu vody v zásobníku.	Vadné tepelné čidlo nebo špatná poloha tepelného čidla	

7 Recyklace a likvidace

Likvidace obalu

- ▶ Likvidaci obalu přenechejte autorizovanému servisnímu technikovi, který výrobek instaloval.

Likvidace výrobku a příslušenství

- ▶ Výrobek ani příslušenství nepatří do domovního odpadu.
- ▶ Zajistěte řádnou likvidaci výrobku a veškerého příslušenství.

- ▶ Dodržujte všechny příslušné předpisy.

8 Odstavení z provozu



Pozor!

Nebezpečí poškození systému

Neodborné odstavení z provozu může způsobit poškození systému.

- ▶ Dbejte na to, aby výrobek z provozu odstavil pouze autorizovaný servisní technik.

- ▶ Dbejte na to, aby výrobek z provozu odstavil autorizovaný servisní technik.

9 Záruka

Platí pro: Česko

Výrobce poskytuje na výrobek záruku ve lhůtě a za podmíněk, které jsou uvedeny v záručním listě. Záruční list je součástí dodávky výrobku a jeho platnost je podmíněna úplným vyplněním všech údajů.

10 Zákaznické služby

Platí pro: Česko, Vaillant

Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět pouze smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. Seznam autorizovaných firem je přiložen u výrobku, popř. uveden na internetové adrese www.vaillant.cz.

0020160858_01 ■ 18.06.2014

Vaillant Group Czech s. r. o.

Chrášťany 188 ■ CZ-25219 Praha-západ

Telefon 2 81 02 80 11 ■ Telefax 2 57 95 09 17

vaillant@vaillant.cz ■ www.vaillant.cz

Tyto návody nebo jejich části jsou chráněny autorským právem a smějí být rozmnožovány nebo rozšiřovány pouze s písemným souhlasem výrobce.